



デジタルー眼レフカメラ





使用説明書

# D2Xの使用説明書について

ニコンデジタルカメラD2Xには次の使用説明書が付属しています。製品をご使用になる前に、これらの使用説明書をよくお読みになり、内容をご理解のうえ、正しくお使いください。

#### 簡単操作ガイド

簡単操作ガイドは、D2Xでの撮影・再生から、撮影した画像をパソコンに 転送するまでの基本操作をステップごとに簡単に紹介しています。

#### 使用説明書

使用説明書(本書)は、D2Xの操作方法と撮影した画像の楽しみ方について基本操作から応用操作へと順を追って詳しく説明しています。使用説明書の構成は右記のとおりです。操作内容に合わせて次のステップにお進みください。

#### ピクチャープロジェクト

#### PictureProjectソフトウェア使用説明書 (CD-ROM)

PictureProjectソフトウェア使用説明書は、D2Xに付属しているCD-ROM内に収録されています。PictureProjectの内容については、PictureProjectソフトウェア使用説明書およびこの使用説明書の「接続」の章をご覧ください。

#### 商標説明

- CompactFlash™(コンパクトフラッシュ)は米国 SanDisk 社の商標です。
- Microsoft<sup>®</sup> および Windows<sup>®</sup> は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における登録商標です。
- Macintosh®、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ 社の商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標また は特定地域における同社の登録商標です。
- Microdrive®は Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。
- Pentium は米国インテル社の登録商標です。
- PictBridge ロゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

で使用になる前に この使用説明書の使用方法やカメラ各部の名称、 撮影前の準備方法について説明しています。	はじめに 各部の名称と機能	* <u>†</u>
		e 😂 a
	撮影前の準備	
基本操作	撮影の基本ステップ	8
基本的な撮影、再生方法について説明しています。	基本的な再生	Þ
撮影機能の詳細	クロップ高速	
「撮影の基本ステップ」で説明されている撮影方法 をマスターしたら、より高度な撮影を行ってみま	動作モード	
しょう。カメラの各機能を操作することにより、撮 影者の意図を反映した撮影を行うことができます。	画質モードと画像サイズ	€:-
	撮像感度	ISO
	ホワイトバランス	
	画像の調整	<b>⊗</b>
	フォーカス	
	測光・露出	<b>O</b>
	スピードライト撮影	4
	画像合成と多重露出	
	インターバルタイマー撮影	<b>©</b>
	セルフタイマー撮影	<b>(</b>
	非CPUレンズのレンズ情報手動設定	<b>O</b>
	GPSを使用した撮影	GPS
	ツーボタンリセット	11
便利な再生機能について詳しく説明しています。	再生機能の詳細	<b>E</b>
音声メモ機能について詳しく説明しています。	音声メモ機能の詳細	<u> </u>
メニュー画面を使用して各種設定を行います。	メニューガイド	
カメラをパソコンやテレビ、プリンタに接続します。	接続	M
カメラの手入れ方法や各種情報を記載しています。	付録	W.

# 安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が高いと想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

### 絵表示の例



☆ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はブラグをコンセントから抜く)が描かれています。

### ↑ 警告 (カメラについて)



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

分解禁止



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。

接触禁止

電池、電源を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。



すぐに修理依頼を

### ↑ 警告 (カメラについて)



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出すこと

電池を取る

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。



電池を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

すぐに修理依頼を



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

水かけ禁止



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、

使用禁止 爆発や火災の原因となります。



レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと

失明や視力障害の原因となります

使用禁止



車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと

事故の原因となります。

発光禁止



スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと

視力障害の原因となります。

特に乳幼児を撮影するときは 1m以上離れてください。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと

首に巻き付いて窒息の原因となります。



AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。

使用禁止 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。



指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

警告

### ⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。 保管注意



使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない所に保管 すること

保管注意 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。 病院で使う際も、病院の指示に従ってください。

使用注意

長期間使用しないときは電源(電池や AC アダプタ)を外すこと

電池の液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。



ACアダプタで使用されている場合には、ACアダプタを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

プラグを抜く



本機器や AC アダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと

放置禁止 内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと

禁止

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼす場合があります。

### ♠ 危険(専用リチウムイオン充電池について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショートさせたり、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

分解禁止



専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険 持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。



Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4 は、D2X に対応しています。EN-EL4 に対応していない機器には使用しないこと

使用禁止 液もれ、発熱の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

**危険** そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

### ♠ 警告(専用リチウムイオン充電池について)



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。 水かけ禁止



変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 液もれ、発熱の原因となります。

警告

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること 液もれ、発熱の原因となります。

警告

警告

電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶 縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービスセンターやリサイクル協力店へご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因になります。

### ♠ 注意(専用リチウムイオン充電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

注意

### ↑ **危降**(時計用リチウム電池について)



電池からもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

**危険** そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

### ↑ 警告(時計用リチウム電池について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショートさせたり、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。





電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された CR1616 型リチウム電池以外を使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。

水かけ禁止



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



雷池の「+|と「-|の向きをまちがえないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



充電式以外は充電しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体 の規則に従って正しく廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗うこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因になります。

### ご確認ください

#### ●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### ●保証書とカスタマ登録カードについて

この製品には「保証書」と「カスタマ登録カード」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月日」「ご購入店」がすべて記入された保証書を必ずお受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入 1 年以内の保証修理が受けられないことになります。もし、お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

• カスタマ登録は下記のホームページからも登録できます。

#### https://reg.nikon-image.com

#### ●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

#### ●著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

### ●あらかじめご承知いただきたいこと

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

#### ● Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0 について

D2X は、Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0 に準拠しています。 DCF は、各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。

### ● Exif \* Version 2.21 について

D2X は、Exif Version 2.21 および sYCC 色空間に対応しています。Exif Version 2.21 は、デジタルカメラとブリンタの連携を強化し、高品質なブリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。Exif Version 2.21 対応のブリンタを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、ブリンタが最適なブリント出力を提供することができます。ブリンタの使用説明書をお読みのうえご使用ください。

\* Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras

#### ●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプタなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。

• 他社製品との組み合せ使用により、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

#### ●カメラやコンパクトフラッシュカード(CFカード)を譲渡/廃棄するときの ご注意

コンパクトフラッシュカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。コンパクトフラッシュカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

コンパクトフラッシュカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去するか、初期化後にコンパクトフラッシュカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。なお、プリセットホワイトバランスの画像(圏 P.79)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。コンパクトフラッシュカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

#### ●デジタルカメラの特性について

きわめて希なケースとして、表示パネルに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、カメラの電源スイッチを OFF にしてバッテリーを入れ直し、再度電源スイッチを ON にしてカメラを作動させてください。その際、カメラを長時間使用していますとバッテリーが熱くなっていることがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。AC アダプタをご使用時は、いったんカメラから取り外して再度カメラに取り付け、電源スイッチを ON にしてカメラを作動させてください。また、この操作を行うことでカメラが作動しなくなった状態のときのデータは、失われるおそれがありますが、すでにコンパクトフラッシュカード(CFカード)に記録されているデータは失われることはありません。この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

### ●撮像素子表面ゴミ付着について

ニコンデジタルカメラは撮像素子表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷しています。しかし、D2Xはレンズ交換方式のため、レンズを交換の際、カメラ内にゴミやホコリ等が入り込むことがあり、入ったゴミやホコリが撮像素子表面に付着した結果、撮影された米によっては画像に写り込む場合があります。カメラ内へのゴミやホコリの侵入を防止するため、ホコリの多い場所でのレンズ交換は避けるようにしてください。レンズを外してカメラを保管するときは、付属のボディキャップを必ず装着するようお願いいたします。その際、ボディキャップのゴミやホコリの除去も必ず行うようにしてください。撮像素子表面に付着したゴミは、「カメラのお手入れについて」(圏 P.345) にしたがってクリーニングしていただくか、ニコンサービスセンターにクリーニングをお申し付けください。なお、撮像素子表面に付着したゴミの写り込みは、別売の Nikon Cepture 4 (Ver.4.2 以降) や画像加工アプリケーションなどを使って修正することが可能です。

### ●高温・低温下での液晶表示について

上面/背面表示パネルとファインダー内に使用されている液晶表示は、高温下では黒くなり、低温 下では液晶の応答速度が多少遅くなることがあります。なお、常温時には正常に戻ります。

# 目次

安全上のご注意	ii
ご確認ください	viii
で使用になる前に	1
はじめに	
本文中のマークについて	2
コンパクトフラッシュカードの表記について	
「初期設定」について	
各部の名称と機能	4
カメラ本体	
上面表示パネル	
背面表示パネル	
ファインダー コマンドダイヤルについて	12
マルチセレクターの基本的な機能	
撮影前の準備	
放影的の学術	
ステップ2:バッテリーを入れる	
ステップ3:場所と日時を設定する	
ステップ4: レンズを取り付ける	
ステップ5:CFカードを入れる	28
基本操作	31
撮影の基本ステップ	
ステップ 1:バッテリーの残量と撮影可能コマ数の確認	
ステップ2:撮影に関する設定をする	
ステップ3:構図を決める	
ステップ4:ピントを合わせる	
ステップ5:露出を確認する	
ステップ6:撮影する	
基本的な再生	
撮影機能の詳細	45
メニューの使い方	47
クロップ高速	50
動作モード	
画質モードと画像サイズ	

画質モード	56
画像サイズ	61
撮像感度	67
ホワイトバランス	70
ホワイトバランスの微調整	74
色温度設定	77
プリセットホワイトバランス	79
画像の調整	92
輪郭強調	92
階調補正	
色空間	
カラー設定	
色合い調整	
フォーカス	98
フォーカスモード	
フォーカスエリアの選択	
オートフォーカス	
マニュアルフォーカス	
測光・露出	
測光モード	
露出モード	
シャッタースピードと絞りのロック	
AEロック撮影	
露出補正	
オートブラケティング	
スピードライト撮影	
別売スピードライトの調光について	
使用可能なスピードライト	14/
シンクロモードの種類と特長 FV ロック	150
アクセサリーシュー/シンクロターミナル/レディライト	154
画像合成と多重露出	
画像合成	
三年	
インターバルタイマー撮影	
セルフタイマー撮影	
非 CPU レンズのレンズ情報手動設定	174

GPSを使用した撮影	
ツーボタンリセット	181
再生機能の詳細	183
1 コマ再生表示	184
画像情報の表示	185
サムネイル表示	190
拡大表示	
画像のプロテクト	
画像の削除	195
音声メモ機能の詳細	197
音声メモの録音	
音声メモの再生	
メニューガイド	205
再生メニュー	206
削除	206
 再生フォルダ設定	209
スライドショー	
非表示設定	213
プリント指定	
再生画面設定	
撮影直後の画像確認	
削除後の次再生画像	
縦位置自動回転	
撮影メニュー	
撮影メニューの切り換え	223
リセット	225
記録フォルダ	227
ファイル名設定	
画質モード	
画像サイズ	
クロップ高速 JPEG圧縮	
SPEG 圧縮	
HAW 圧縮 ホワイトバランス	
ホライドバランス 長秒時ノイズ除去	
高感度ノイズ除去	

ISO設定	234
輪郭強調	234
階調補正	234
色空間	234
カラー設定	
色合い調整	
画像合成	235
多重露出	
インターバルタイマー撮影	236
レンズ情報手動設定	236
カスタムメニュー	237
セットアップメニュー	285
カードフォーマット	286
液晶モニタの明るさ	
クリーニングミラーアップ	287
ビデオ出力	288
ワールドタイム	289
言語 (Language)	
画像コメント	290
縦横位置情報の記録	292
撮影モード時の録音	
撮影モード時の上書録音	
音声ボタンの録音時の操作	
音声の出力	
USB	294
イメージダストオフデータ取得	295
電池チェック	
無線LAN	
ファームウェアバージョン	
接続	311
テレビ・ビデオに接続する	312
パソコンに接続する	314
カメラをパソコンに接続する前に	314
USBケーブルで接続する	
プリンタに接続する	
画像を選択してプリントする	
プリント指定に合わせてプリントする	

付録	327
	328
レンズの画角と焦点距離について	331
その他の別売アクセサリー	332
カメラのお手入れについて	340
保管について	340
クリーニングについて	
カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意	349
カメラの取り扱い上のご注意	349
バッテリーの取り扱いについて	350
故障かな?と思ったら (修理を依頼される前に)	351
主な仕様	355
索引	360
アフターサービスについて	366





この章は次の3部で構成されています。

### はじめに (W P.2~3)

この使用説明書で使用しているマークについて説明しています。

### 各部の名称と機能 (W P.4~17)

D2Xの各部の名称とコマンドダイヤルの機能について説明しています。

### 撮影前の準備 (VP.18~30)

バッテリーやコンパクトフラッシュカードの入れ方、ストラップやレンズの取り付け方、日時の設定方法 など、このカメラをはじめてご使用になる前に、準備 する内容を説明しています。

ニコンデジタルカメラD2Xをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この使用説明書はレンズ交換式一眼レフデジタルカメラD2Xで撮影をお楽しみになるために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 本文中のマークについて

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。

- カメラの故障を防ぐために、使用前に 注意していただきたいことや守ってい ただきたいことを記載しています。
- カメラを使用する場合に、便利な情報 を記載しています。
- 関連情報を記載した参照ページを記載 しています。
- 液晶モニタに表示されるメニュー画 面で各種設定が変更できます。記号 の横にメニュー名を記載しています。
- カスタムセッティングで各種設定が 変更できます。記号の横にある数字 は、カスタムセッティングの項目番 号です。

### ② カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

### コンパクトフラッシュカードの表記について

この使用説明書では、コンパクトフラッシュカードをCFカードと表記しています。

### 「初期設定」について

この使用説明書では、カメラご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。

### ▼ カメラなどの点検サービスについて


カメラは精密機械ですので、 $1 \sim 2$ 年に 1 度は定期点検を、 $3 \sim 5$ 年に 1 度はオーバーホールされることをおすすめします (有料)。

- 特に業務用にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。
- 点検整備を依頼される際は、より安心してご愛用いただけるよう一緒にお使いのレンズや スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

### @ 使用説明書の再発行について


使用説明書を紛失した場合は、新しい使用説明書をニコンサービスセンターでお求めください (有料)。 カメラ本体の名称や機能について紹介します。詳しい説明は各部に記載されているページをご参照ください。

### カメラ本体

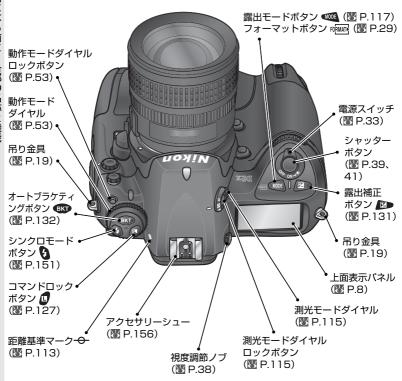


### ✓ イルミネーター

イルミネーターを点灯させると、暗いところで表示パネルが確認しやすくなります。電源スイッチをイルミネーター・・まで回すと、半押しタイマー(圏 P.33、262)が作動するとともに、上面表示パネル・背面表示パネルが照明されます。電源スイッチを放すと電源スイッチはONの位置まで自動的に戻りますが、イルミネーターは半押しタイマーの作動中は点灯し続けます。ただし、シャッターをきった直後には消灯します。

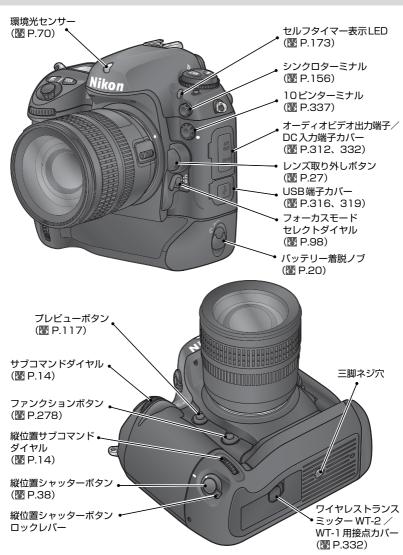

### カメラ本体 (つづき)

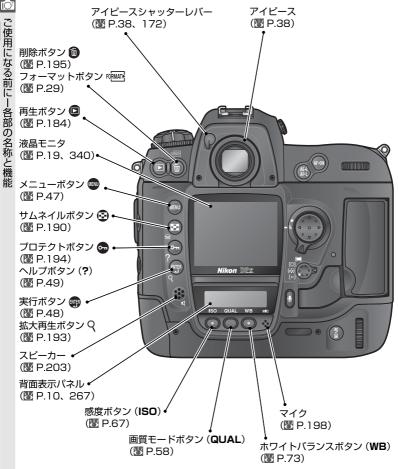


### ✓マイク、スピーカーについてのご注意

マイクやスピーカーに磁気カード、マイクロドライブなどの磁気製品を近づけないでください。




### 上面表示パネル

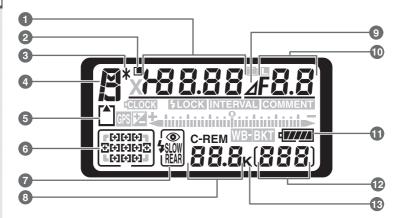

1	シャッタースピードP.117 露出補正値P.131 オートブラケティングコマ数P.133 WBブラケティングコマ数P.140 インターバル回数P.165 非CPUレンズ焦点距離P.174 撮像感度P.67 ビジー表示P.52
2	シャッタースピードロックマーク
	P.127
3	プログラムシフトマークP.118
4	露出モード表示P.117
5	CFカードマークP.28
6	フォーカスエリア表示P.100 AFエリアモードP.102
7	シンクロモード表示P.150


8	撮影可能コマ数P.33 連続撮影可能コマ数P.54 PCカメラモード表示P.317
9	絞り込み段数マーク P.118、121、122、125
10	絞り値P.117 絞り込み段数 P.118、121、122、125 オートブラケティング補正値P.133 WBブラケティング補正値P.140 インターバルコマ数P.165 非CPUレンズ開放絞り値P.177 PCモード表示P.317
11	バッテリーチェック表示P.33
12	撮影コマ数P.29
13	1000コマ以上補助表示P.55

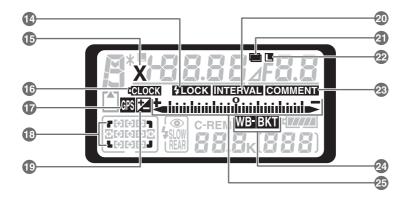

FVロックマークP.154
シンクロマークP.152
時計用バッテリーチェックマーク P.25
GPS通信マークP.179
クロップ高速マークP.50
露出補正マークP.131
インターバルタイマー設定マーク
P.165
多重露出マークP.160
絞りロックマークP.127

画像コメント入力設定マークP.290
オートブラケティングマークP.133 WBブラケティングマークP.140
露出インジケータP.125 露出補正インジケータP.131 オートブラケティングインジケータ
P.133 WBブラケティングインジケータ
P.140 PCモードインジケータP.317


### 背面表示パネル

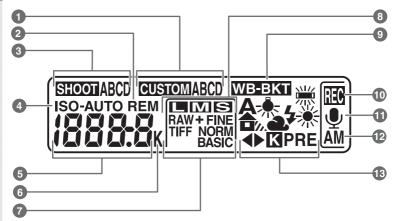

1	カスダムメニュー設定表示P.240
2	撮影可能コマ数マークP.54
3	撮影メニュー設定表示P.223
4	撮像感度マークP.67 感度自動制御設定マークP.253
5	撮像感度

6	1000 コマ以上補助表示P.55 ホワイトバランス色温度表示
	P.77
7	画質モードP.56
8	画像サイズP.61
9	WBブラケティングマークP.140
10	撮影モード音声メモ録音設定表示
	P.200
11	音声メモ録音状態表示P.199
12	音声メモ録音モード表示P.200
13	ホワイトバランスモード表示P.70

### ファインダー

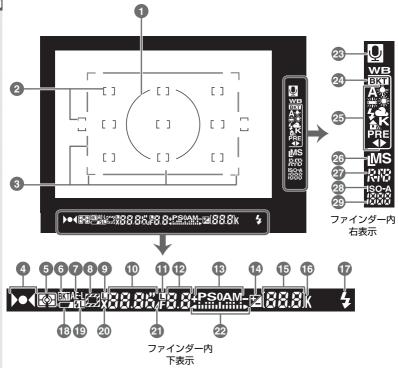

### ② 装着スクリーンについて

上のファインダースクリーンのイラストは、ご購入時に 標準装備されているV型クリアマットスクリーンⅢ(D2X 専用) 装着時の場合です。付属のB型クリアマットスク リーンⅢや別売のE型方眼マットスクリーンⅢに交換(W P.341) した場合、クロップ高速参照エリア (イラスト中 ③ で示される範囲)の四隅のみが表示されます。




1	中央部重点測光参照エリアφ8mm
	P.115
2	フォーカスエリア (フレーム) 表示
	P.100 スポット測光エリアP.115
3	クロップ高速参照エリア枠 P.50
4	ピント表示P.39
5	測光モード表示P.115
6	オートブラケティングマークP.133
7	AEロックマークP.128
8	クロップ高速マーク P.50
9	シャッタースピードロックマーク
	P.127
10	シャッタースピードP.117
11	絞り値ロックマークP.127
12	絞り値P.117
	絞り込み段数
	P.118、121、122、125
13	露出モード表示P.117
14	露出補正マークP.131
15	撮影コマ数P.29
	撮影可能コマ数P.33
	連続撮影可能コマ数P.54 露出補正値P.131
	BCモード表示P.317

16	1000コマ以上補助表示P.55
17	レディライトP.156
18	バッテリーチェック表示P.33
19	FVロックマークP.154
20	シンクロマークP.152
21	絞り込み段数マーク P.118、121、122、125
22	露出インジケータP.125 露出補正インジケータP.131
23	音声メモ録音状態表示P.199
24	WBブラケティングマークP.140
25	ホワイトバランスモード表示P.70
26	画像サイズP.61
27	画質モードP.56
28	撮像感度マークP.67 感度自動制御設定マーク P.253
29	撮像感度P.67

### コマンドダイヤルについて


コマンドダイヤル (メインコマンドダイヤル・サブコマンドダイヤル) を回すと、ボタンとの組み合わせまたは単独操作で、次のような機能を設定できます (縦位置メインコマンドダイヤルはメインコマンドダイヤルと、縦位置サブコマンドダイヤルはサブコマンドダイヤルと同じ機能です)。

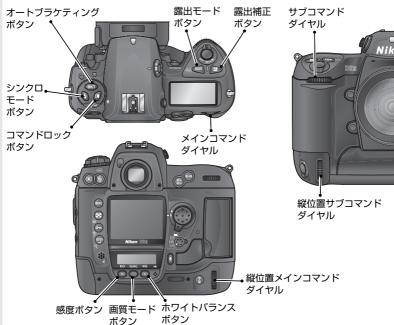







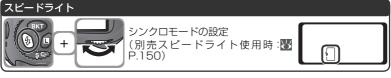

### マルチセレクターの基本的な機能

D2Xは、マルチセレクターを使用して次の操作が行えます。

#### メニュー操作時:

トの項目を選択 (**▼** P.47)

### メニューのヘルプ表示時:

画面を **上**方向にスクロール (▼ P.49)

#### 撮影時:

上のフォーカスエリアを選択 (**暦** P.100)

#### 1コマ再生時:

前の画像を表示 (W P.42)

#### 4コマ/9コマ再生時:

上の画像を選択 (W P.190)

#### メニュー操作時:

キャンセルまたは前の画面に 戻る (図 P 47)

#### 撮影時:

<u></u> 左のフォーカスエリアを選択 (**隊** P.100)

### 1コマ再生時:

画像情報のページ切り換え (▼ P.185)

### 4コマ/9コマ再生時:

左の画像を選択 (W P.190)

### <u>メニュー操作時:</u>

決定 (W P.47)

#### 撮影時:

中央のフォースエリアを選択 (圏 P.100)

#### 再生時:

表示コマ数の切り換え (WP.190)

### メニュー操作時:

決定または次の画面に進む (▼ P.47)

#### 撮影時:

\_\_\_\_\_ 右のフォーカスエリアを選択 (圏 P.100)

### 1コマ再生時:

### 4コマ/9コマ再生時:

右の画像を選択 (WP.190)

#### メニュー操作時:

下の項目を選択 (😿 P.47)

### メニューのヘルプ表示時:

画面を下方向にスクロール (WP.49)

### 撮影時:

\_\_\_\_\_ 下のフォーカスエリアを選択 (**圏** P.100)

### 1コマ再生時:

次の画像を表示 (W P.42)

### 4コマ/9コマ再生時:

下の画像を選択 (W P.190)

### ② マルチセレクターの操作について

通常、メニューの決定はマルチセレクターの▶や中央部のほか、実行ボタン 爾 でも行えます。上記マルチセレクターの操作は基本的な操作例です。場合によっては操作方法が異なる場合があります。


# 撮影前の準備

カメラを初めてご使用になる前に、次の準備を行う必要があります。

ステップ1	ストラップを取り付ける	9	P.19
ステップ2	バッテリーを入れる	9	P.20~21
	バッテリーや使用できるその他の電源については次の項 ・バッテリーの取り扱いについて	<b>o</b>	ご覧ください。 P.350 P.332
ステップ3	場所と日時を設定する	Q.	P.22~25
	時計用電池の交換方法については次の項目をご覧くだ ・付録:カメラのお手入れについて		=
ステップ4	レンズを取り付ける	$\circ$	P.26~27
	D2Xで使用できるレンズについては次の項目をご覧< ●付録:別売アクセサリー		
ステップ5	CFカードを入れる	o L	P.28~30
	CFカードのフォーマットについては次の項目をご覧く	<b>6</b>	P.339


### ステップ 1:ストラップを取り付ける

ストラップは下図のように取り付けます。カメラボディの2箇所ある吊り金具に、確実に取り付けてください。

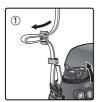





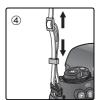

### ♠ LCDモニタカバー BM-3

D2Xの液晶モニタには、透明なプラスチック製のLCDモニタカバー(以下、モニタカバー)が付属しています。カメラをご使用にならない場合や持ち運ぶ場合は、液晶モニタの汚れや破損を防ぐため、モニタカバーを取り付けてください。

モニタカバーを取り外す場合は、カメラをしっかりと支え、右図のようにモニタカバーの左右をつまんでゆっくりと外します。モニタカバーを液晶モニタから少し離し(①)、斜め下の方向に引いてください(②)。



モニタカバーを装着する場合は、液晶モニタ部の上にある2つの溝にモニタカバーの上部をはめ込み(①)、モニタカバーの透明な部分が液晶モニタと重なるように置き、カチッと音がするまで上から軽く押してください(②)。





### ステップ2:バッテリーを入れる




# **2.1** バッテリーを充電する

• Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4は、出荷時にはフル充電されていません。ご使用前にクイックチャージャー MH-21でフル充電してください。残量 のない状態のバッテリーを充電する場合、約100分で充電が完了します。充電方法はクイックチャージャーの使用説明書をご覧ください。



# **2.2** カメラの電源スイッチをOFFにする

 バッテリーの挿入・取り出しを行うとき は、必ずカメラの電源スイッチをOFFに してください。

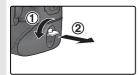

# 2.3 バッテリー室カバーを取り外す

 バッテリー着脱ノブを (方向に回し (①)、バッテリー室カバー BL-1 を取り外します(②)。



# 2.4 バッテリー室カバーをバッテリーに取り付ける

- 詳しくは、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4の使用説明書をご覧ください。
- バッテリーはバッテリー室力バーを取り 付けた状態でも充電することができます。



# **2**.5 バッテリーを入れる

バッテリーは左のイラストで示されている向きで入れてください。



# 2.6 バッテリー着脱ノブをロックする


- バッテリー着脱ノブを図のように回します。
- カメラの操作中にバッテリーが外れない ように、バッテリー着脱ノブがしっかりと ロックされていることをご確認ください。

## // バッテリーを取り出すには

「バッテリーをカメラから取り出す場合は、電源スイッチをOFFにし、バッテリー着脱ノブを ぐ 方向に回してバッテリーを引き出します。

## ② カメラの電源スイッチがOFFの場合の表示について

バッテリーが入っている状態では、カメラの電源スイッチがOFFのときもCFカードマーク、撮影可能コマ数、撮影コマ数表示部が点灯します。CFカードの種類によっては、電源スイッチがOFFのときにCFカードを挿入しても、まれにCFカードマーク、撮影可能コマ数、撮影コマ数表示部が点灯しないことがあります。この場合、カメラの電源スイッチをONにすると点灯します。CFカードが入っていない状態では、CFカードマーク、撮影可能コマ数、撮影コマ数の数値は表示されません(▼P.30)。

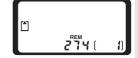

## 

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4は、対応した機器との接続により、バッテリーに関する情報について通信を行うことができるリチウムイオンバッテリーです。この通信機能により、バッテリーの状態をカメラで確認したり、クイックチャージャー MH-21でバッテリーの状態に応じた充電/表示を行うことができます。EN-EL4をこのカメラで使用した場合、上面表示パネルで6段階の残量表示を行う(₩ P.33) ほか、セットアップメニューの「電池チェック」により、液晶モニタに詳細な電池残容量や、直前の充電からの合計撮影回数、電池劣化度などを表示させることができます。

### ステップ3:場所と日時を設定する

撮影するすべての画像には撮影日時が記録されます。正しい日時を記録するため、ご使用の前に次の手順で場所と日時を設定してください。

3.1



電源スイッチをONにします。

3.2





メニューボタン ⑤ を押します。液晶モニタにメニュー画面が表示されます(メニュー項目がすでに選択(ハイライト)されている場合は、マルチセレクターの◀を押して選択を解除してください)。

**3**.3



▶	セットアップメニュー	
	カードフォーマット	
	液晶モニタの明るさ	0
1	クリーニングミラーアップ	
D	ビデオ出力	NTSC
9	ワールドタイム	
-	言語 (Language)	В
	画像コメント	OFF
	縦横位置情報の記録	ON

マルチセレクターの▲または▼を操作してセットアップメニュー画面を表示させます。

3.4





マルチセレクターの▶を押すとセットアップ メニュー項目を選択できるようになります。

**3**.5





マルチセレクターの▲または▼を操作して 「ワールドタイム」を選択します。 3.6





マルチセレクターの▶を押すと「ワールド タイム」 画面が表示されます。







マルチセレクターの▲または▼を操作して 「現在地の設定」を選択します。







マルチセレクターの▶を押すと「現在地の 設定」画面が表示されます。

**3**.9





マルチセレクターの◀または▶を操作して現在地のあるタイムゾーンを選択します。

3.10





実行ボタン 爾 を押します。現在地の場所が決 定して「ワールドタイム」 画面に戻ります。

3.11





マルチセレクターの▲または▼を操作して 「日時の設定」を選択します。

**3**.12





マルチセレクターの ▶を押すと 「日時の設定」 画面が表示されます。

**3**.13





この状態では「年」の数値が選択されています。マルチセレクターの▲または▼で「年」の数値を合わせます。

## **3**.14





マルチセレクターの▶を押すごとに、「月」 「日」「時」「分」「秒」の選択が順番に切り替わります。それぞれの項目について、マルチセレクターの▲または▼で数値を合わせます。

3.15





日時の設定が終わったら、実行ボタン の を押して、数値を確定します。同時に「ワールドタイム」画面に戻ります。

**3**.16





マルチセレクターの▲または▼を操作して 「日付の表示順」を選択します。

**3**.17






マルチセレクターの▶を押すと「日付の表示順」 画面が表示されます。

3.18



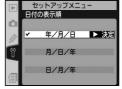

マルチセレクターの▲または▼を操作して、 年、月、日を表示する順序を選択します。

3.19





マルチセレクターの▶を押すと表示の順序が決 定して「ワールドタイム」 画面に戻ります。 3.20





メニューボタン 🚳 を押すと、ワールドタ イムが完了し、セットアップメニュー画面 に戻ります。

#### ✓ 夏時間について

夏時間とは、夏の間だけ1時間繰り上げて、日中の明るい時間を有効利用する趣旨で、現在約70ヶ国で採用されている制度です。カメラで夏時間を設定すると、設定時刻が1時間進みます。

夏時間に設定するには、「ワールドタイム」画面でマルチセレクターの▲または▼を操作して「**夏時間**」を選択し、▶を押します。「夏時間」画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作して「ON」を選択します。マルチセレクターの▶を押すと夏時間に設定され、「ワールドタイム」画面に戻ります。



- 夏時間がない場合や、現在地の時刻が夏時間ではない場合は「**OFF**」(初期設定)を選択します。
- カメラの内蔵時計を夏時間に合わせて設定する場合は、「日時の設定」の前に「夏時間」を「ON」に設定してください。
- 夏時間の地域と、夏時間ではない地域の間を移動する場合、「**夏時間**」の設定の切り換えが 行われないと、正しい時刻が記録されませんのでご注意ください。

#### ✓ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、市販のCR1616型電池で作動しており、寿命は約4年です。半押しタイマー作動時間中に上面表示パネルに時計用バッテリーチェックマーク(ICLOCK)が点灯した場合は、電池残量が残りわずかですので、市販の新しいCR1616型リチウム電池に交換してください。時計用電池の交換方法については、「付録―カメラのお手入れについて」(図 P.343)をご覧ください。

#### 

カメラの内蔵時計は、出荷時には日時設定されておりますが、一般的な時計 (腕時計など) ほど精度は良くありません。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

#### ✓ 選択したタイムゾーンについて


「現在地の設定」画面に表示される「UTC」の数値は、選択したタイムゾーンとUTC (Coordinated Universal Time=協定世界時)の時差を表しています。例えば日本のタイムゾーン (「Tokyo, Seoul」) 選択時に表示される「UTC+9」は、日本の時刻がUTCよりも9時間進んでいることを表します。

#### 🗐 ワールドタイム (😿 P.289)


カメラの現在地と日時は、セットアップメニューの「**ワールドタイム**」で設定しなおすことができます。

## ステップ4:レンズを取り付ける


カメラの機能を充分に活用するためには、GまたはDタイプのCPUレンズの使用をおすすめします。

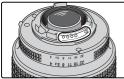

CPUレンズには信号接点が あります。

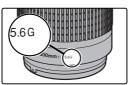

Gタイプレンズ

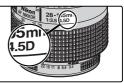


Dタイプレンズ



## ₫.1 カメラの電源スイッチをOFFにする

レンズの取り付け・取り外しを行うときは、カメラの電源スイッチをOFFにしてください。

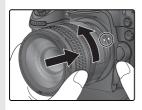

# 4.2 レンズをカメラに取り付ける

- レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を 合わせ、時計と反対回りにカチッと音が するまでレンズを回します。
- レンズ取り外しボタンは押さないでください。





# **4.3** 絞りリングを最小絞りにセットする (Gタイプ以外のCPUレンズの場合)


- 絞りリングを最小絞り(最大値)にセットして、ロックします。
- CPUレンズでは最小絞りにセットされていない場合、カメラの電源スイッチをONにすると上面表示パネルとファインダー内に FE を が点滅し、撮影することができません。
- 絞りリングのないGタイプレンズを使用する場合、最小絞りにセットする必要はありません。

## ✓ レンズの取り付け・取り外しを行うときのご注意

ボディキャップやレンズの取り付け、取り外しをする場合は、カメラ内部にゴミや異物が入らないように、カメラのレンズ装着部を下向きにしてください。ゴミや異物が入ると、画像に悪影響を及ぼす恐れがあります。

## ▼ カメラからレンズを外しておくときは

ーカメラからレンズを外しておくときは、ミラーやファインダースクリーンなどへのゴミやホコリの付着を防ぐため、付属のボディキャップBF-1Aを装着してカメラ内部を保護してください。

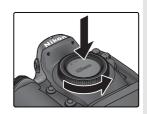


#### √ レンズを取り外すには

カメラの電源スイッチをOFFにして、レンズ取り外しボタンを押しながら時計回りにレンズを回します。




### ステップ5: CFカードを入れる

このカメラは、CFカードに画像を記録します。ここではCFカードの挿入、フォーマットの手順について説明します。使用可能なCFカードについては、「付録一別売アクセサリー」の推奨CFカード一覧(₩ P.339)をご確認ください。

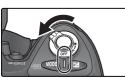

## **【**.1 カメラの電源スイッチをOFFにする

CFカードの挿入・取り出しを行うときは、必ずカメラの電源スイッチをOFFにしてください。

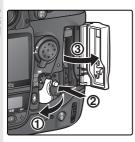

# **5**.2 CFカードカバーを開ける

開閉ロックボタンカバーを開き(①)、開閉ロックボタンを押します(②)。CFカードカバーが開きます(③)。





# **5**.3 CFカードを入れる

- CFカードは左図のような挿入方向でCF カードスロットの中に入れます。
- 向きを間違えて挿入すると、カメラおよびCFカードが破損するおそれがあります。正しい方向で挿入しているか、再度で確認ください。
- CFカードのうら面を液晶モニタ側に向け、奥まで確実に押し込んでください(①)。正常に挿入されるとCFカードアクセスランプ(緑色)が点灯し、CFカードイジェクトレバーが出てきます(②)。
- 挿入後、CFカードカバーを閉めます。


## **5.4** CFカードをフォーマットする

- CFカードを使用するには、フォーマットする必要があります。
- フォーマットするには、カメラの電源スイッチをONにして、2つの FMM ボタン (露出モードボタン MODE) と削除ボタン (面) を同時に約2 秒以上押します。
- 上面表示パネルとファインダー内下表示に **Far** (フォーマット) という文字が点滅したら、再度2つの roun ボタンを押します。CFカードのフォーマットが始まります。








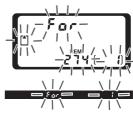

フォーマットが完了すると、上面表示パネルの撮影コマ数がくとなり、撮影可能コマ数表示部に撮影可能コマ数が表示されます。

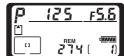

• **Far** (フォーマット) 表示が点滅しているときに roman ボタン以外の ボタンを押すと、フォーマットは解除されます。

#### ✓ CFカードを入れる場合のご注意

CFカードは正しい向きに入れてください。また、無理に押し込まないでください。カメラ破損の原因となります。

## ▼ CFカードをフォーマットする前に

CFカードをフォーマットすると、カード内の画像はすべて消去されます。必要な画像がある場合は、フォーマットする前にパソコンなどに保存してください。

#### ✓ CFカードフォーマット中のご注意

CFカードのフォーマット中は、カメラの電源スイッチをOFFにしたり、バッテリーやCFカードを取り出さないでください。

#### ✓ CFカードを取り出すには

CFカードアクセスランプの消灯を確認し、カメラの電源ス イッチをOFFにします。開閉ロックボタンカバーを開き、 開閉ロックボタンを押してCFカードカバーを開け、CF カードイジェクトレバーを奥に押し込むと(①)、CFカード を取り出すことができます(②)(アクセスランプ点灯中は、 絶対にカードを取り出さないでください。データ消去、カー ド破損、カメラの不具合の原因となります)。

また、CFカードとCFカードイジェクトレバーの両方を同 時に押すと、カメラおよびCFカードを破損するおそれがあ りますのでご注意ください。



## ▼ CFカードの取り扱いについて

カメラをご使用後、CFカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際は、ご注意く ださい。

## © CFカードが入っていない場合

カメラに充電されたバッテリーを入れたり、ACアダプタ EH-6 (別売) をつないだ時点でCFカードが入っていない 場合、上面表示パネルおよびファインダー内の撮影コマ数 表示には[-[-]マークが表示されます。



## // 大容量のCFカードを使用する場合

すでにたくさんのフォルダや画像が記録されているCFカードを使用する場合、CFカードを 挿入したときや、カメラの電源スイッチをONにしたときなどに行われるファイル検索に時 間がかかるため、撮影や再生するまでに時間がかかる場合があります。

## ■ CFカードのフォーマット (\*\* P.286)

CFカードはセットアップメニューでもフォーマットすることができます。





この章は次の2部で構成されています。

## 撮影の基本ステップ (W P.32~41)

オートフォーカスやプログラムオートを使用した簡単な撮影方法を説明しています。プログラムオートによる撮影は、ほとんどの撮影状況に対応します。

#### 基本的な再生 (W P.42~43)

撮影した画像を液晶モニタに表示するための、基本的 な再生方法について説明しています。 ここでは撮影の基本的な手順を6つのステップに分けて説明します。

ステップ 1	バッテリーの残量と撮影可能コマ数の確認	P.33~34
	各メニュー項目の設定を初期状態に戻すには次の項目を ・撮影機能の詳細:ツーボタンリセット	P.181~182 P.225~226
ステップ2	撮影に関する設定をする	P.35~37
	各機能の設定についての詳細は次の項目をご覧ください。 ・撮影機能の詳細: クロップ高速 *** ・撮影機能の詳細: 動作モード *** ・撮影機能の詳細: 画質モードと画像サイズ *** ・撮影機能の詳細: 本ワイトバランス *** ・撮影機能の詳細: 画像の調整 *** ・撮影機能の詳細: 画像の調整 *** ・撮影機能の詳細: フォーカス *** ・撮影機能の詳細: フォーカス *** ・撮影機能の詳細: フォーカス ***	P.50~52 P.53~55 P.56~66 P.67~69 P.70~91 P.92~97 P.98~114 P.115~143
ステップ3	構図を決める	P.38
	被写界深度の確認方法(プレビュー)については次の項目 ●撮影機能の詳細:測光・露出	P.117 ください。
ステップ4	ピントを合わせる	P.39
	フォーカス機能についての詳細は次の項目をご覧くださ • 撮影機能の詳細: フォーカス	
ステップ5	露出を確認する	P.40
	露出の調整については次の項目をご覧ください。  ・撮影機能の詳細:測光・露出	い。
ステップ6	撮影する	P.41
	多重露出と画像の合成ついては次の項目をご覧ください。 ・撮影機能の詳細:多重露出と画像の合成	P.157~164 ださい。 P.165~171

#### ステップ 1:バッテリーの残量と撮影可能コマ数の確認

撮影を始める前に、バッテリーの残量と撮影可能コマ数を確認してください。



#### **1.1** カメラの電源スイッチをONにする

• 上面表示パネル、背面表示パネル、ファインダー内の表示が点灯します。



) S . S S P

## 1.2 バッテリーの残量を確認する

上面表示パネルまたはファインダー内下表示のバッテリーチェック表示を確認します。

	J FJ.0	' '	
上面表示 パネル	ファイ ンダー	意味	内容
47774		バッテリー残量 は充分です。	操作が行われないまま約6秒 (初期設定) 経過すると、半押しタイマーがきれて上面表示パ
4 7//A		バッテリーが減 り始めました。	ネルのシャッタースピード/絞り表示とファイ   ンダー内のすべての表示が消灯します。シャッ
			らの表示が再点灯します。
		バッテリー残量は 残りわずかです。	バッテリー交換の準備をしてください。
(点滅)	(点滅)	バッテリーを交 換してください。	半押しタイマーは作動せず、シャッターはきれなくなります。


• ACアダプタEH-6 (別売) を使用した場合、バッテリーチェック表示は表示されません。


#### √ バッテリーチェック表示について

上面表示パネルのバッテリーチェック表示の目盛りが約1秒ごとに増減する場合は、電池残量の計算中です。この場合、正確なバッテリーチェックが表示されるまでに約3秒かかります。

#### ◎ バッテリーチェック表示が点滅する場合について

上面表示パネルに (□□)、およびファインダー内下表示に (□□) が点滅する場合、そのバッテリーは使用できません。ニコンサービスセンターにご相談ください。

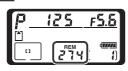

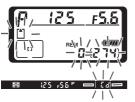

## 1.3 撮影可能コマ数を確認する

- 上面表示パネルで撮影可能コマ数を確認します。
- 撮影可能コマ数がゼロの場合、上面表示パネルの撮影コマ数、撮影可能コマ数表示の 【】、「」、およびファインダー内下表示に【☆が点滅します。撮影する前に、画像を削除するか、別のCFカードに交換してください。

#### ステップ2:撮影に関する設定をする

この「基本操作」では、各機能を初期設定状態にして撮影を行います。初期設定状態から撮影者の好みに合わせて設定を変更する場合は、「撮影機能の詳細」をご覧ください。なお、「基本操作」ではGまたはDタイプレンズを装着した場合の操作例について説明しています。

## 2.1 カメラの初期状態を確認する




上面表示パネル

背面表示パネル

 ご購入時は画質モード、画像サイズ、撮像感度、ホワイトバランス、 露出モード、フォーカスエリアが次のように設定されています。

機能	設定	内容	8
画質モード	NORMAL	通常のスナップ写真などの撮影に適して おり、画質とファイルサイズのバランス に優れています。	P.56 ~ P.60
画像 サイズ	L	画像は4288×2848ピクセルの画素数 で記録されます。	P.61 ~ P.66
撮像感度	100	IS0100に相当する撮像感度で撮影します。	P.67 ~ P.69
ホワイト バランス	<b>A</b> (オート)	照明光の種類に応じて、カメラが自動的 にホワイトバランスを調節します。	P.70 ~ P.91
露出モード	<b>ア</b> (プログラ ムオート)	撮影状況に応じて最適露出となるように プログラム線図にしたがって自動的に露 出制御を行います。	P.117 ~ P.126
フォーカ スエリア	中央	シャッターボタンを半押ししたときに、中央のフォーカスエリアと重なる被写体にピントを合わせます。	P.100 ~ P.101

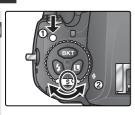

## 2.2 動作モードダイヤルを S (1コマ撮影) に 設定する (₩ P.53)

 動作モードダイヤルロックボタンを押しながら(①)、動作モードダイヤルを回して、S(1コマ撮影)に合わせます(②)。 1コマ撮影はシャッターボタンを押すたびに1コマずつ撮影するモードです。




# **2**.3 AFエリアモードを [□] (シングルエリア AF) に設定する (W P.102)

• AFエリアモードセレクトダイヤルを、カチッと音がするまで回し、[11] に合わせます。11カ所のフォーカスエリアの中から、撮影者自身が選択した1つのフォーカスエリアだけでピント合わせを行うモードです。



# **2.4** フォーカスモードを**S** (シングルAFサーボ) に設定する (▼P.98)

 フォーカスモードセレクトダイヤルを、 カチッと音がするまで回し、**S**に合わせます。このモードでシャッターボタンを 半押しすると、選択されたフォーカスエリア内の被写体に自動的にピントが合います。被写体にピントが合っている場合のみ、撮影できます。

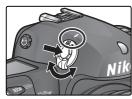

(BB) (25 +56 P ( 1)

# **2.5** 測光モードをマルチパターン測光に設定する (**№** P.115)

- 測光モードダイヤルロックボタンを押しながら、測光モードダイヤルを ② (マルチパターン測光)の位置にセットします。この測光モードでは1005分割RGBセンサーにより得られるさまざまな情報に基づいて、最適な露出値を決定します。さらにDまたはGタイプレンズを装着した場合には、画面内の最大輝度、輝度差情報に加え、カメラから被写体までの距離情報を加味して測光の精度を高めた「3D-RGBマルチパターン測光川」となります。
- ファインダー内下表示に か表示されます。

#### ステップ3:構図を決める

■ 構図を決める場合は、わきを締め、ひじを軽く体につけ、カメラを構えます。右 手でカメラのグリップを包み込むように持ち、左手でレンズを支えます。片足を 軽く踏み出すと、上半身が安定します。

 縦位置シャッターボタン (₩ P.5) を使用すると、縦位置に構えたときに撮影 しやすくなります。






人物などを縦位置で撮影する 場合は、カメラを縦位置に構 えます。

## @ 視度調節機能について

視度調節機能により、ファインダー内の像を見やすくできます。視度調節ノブを引き出し(①)、ファインダーをのぞきながらファインダー内のフォーカスフレーム、またはファインダー内表示が最もシャープに見える位置まで回します(②)。ファインダーをのぞきながら視度調節ノブを回す際、目に近い位置での操作となりますので、指先や爪で目を傷つけないように注意してください。

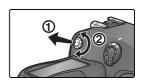

視度調節は $-3\sim+1$ m $^{-1}$ (近視 $\sim$ 遠視)の間で可能です。また、別売の接眼補助レンズは $-3\sim+2$ m $^{-1}$ の間で5種類が用意されています( $\mathbb{Z}$  P.333)。


## ● アイピースを取り外すには

接眼補助レンズ (別売)を取り付けるには、アイピース (DK-17)を取り外す必要があります。アイピースを取り外すには、アイピースシャッターを閉じてロックを解除し(①)、アイピースを図の方向に回して取り外します(②)。



#### ステップ4:ピントを合わせる

フォーカスモードが**S** (シングルAFサーボ) 設定時は、シャッターボタンを半押しすると、選択したフォーカスエリア内の被写体にピントが合います。被写体をフォーカスエリアの中心に合わせて、シャッターボタンを半押ししてください。

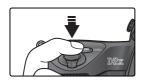



ファインダー内 ピント表示	意味
● (点灯)	被写体にピントが合っています。
(点灯)	目的の被写体よりも手前にピントが合っています。
(点灯)	目的の被写体よりも後方にピントが合っています。
(点滅)	オートフォーカスでピントを合わせることができません。

- ピントを合わせたい被写体がフォーカスエリアから外れる構図で撮影する場合は、マルチセレクターでフォーカスエリアを選択し直すか(♥ P.100)、フォーカスロック撮影(♥ P.110) を行ってください。
- ピントを合わせることができない場合の対処方法については「オートフォーカスの苦手な被写体について」(\\ P.112)をご覧ください。

## ステップ5:露出を確認する



露出モードが 『(プログラムオート) の場合、シャッターボタンを半押しすると、自動的にシャッタースピードと絞り値がセットされます。撮影をする前に、ファインダー内のシャッタースピード表示と絞り表示を確認してください。被写体が明るすぎる、または暗すぎる場合は、上面表示パネル、ファインダー内下表示に以下の表示が点灯します。

表示	意味
×:	被写体が明るすぎます。ND(光量調節用)フィルター(別売)をご使用ください。
Lo	被写体が暗すぎます。スピードライト (別売) を使用するか、撮像 感度を高く設定してください。


#### ● 手ブレとシャッタースピードについて

手ブレを防ぐには、一般にシャッタースピードを「1/装着しているレンズの焦点距離」 秒より高速にします。たとえば50mmレンズの場合、シャッタースピードを1/50秒より高速にすると手ブレをある程度防ぐことができます。シャッタースピードを低速にしたい場合は、三脚またはVRレンズの使用をおすすめします。

#### @ 被写体が暗い場合

被写体が暗い場合やシャッタースピードが 1/60 秒より低速になる場合などは、手ブレのおそれがあります。このような場合は、撮像感度を上げるか、別売のスピードライト(▼P.144)または三脚の使用をおすすめします。また、VRレンズを使用すると、手ブレを軽減することができます。

#### ステップ6:撮影する

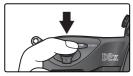

シャッターボタンを下まで押し込むと、撮影できます。



撮影すると、CFカードに撮影した画像の記録が行われている間、CFカードアクセスランプが点灯します。点灯が消えるまで、カメラの電源スイッチをOFFにしたり、CFカードやバッテリーを取り出したり、ACアダプタEH-6(別売)を取り外したりしないでください。

## ✔ 撮影をする際のご注意

太陽を直接撮影するなど、高輝度被写体の撮影は避けてください。過度の光照射は撮像素子を劣化させるおそれがあります。また、高輝度被写体を撮影した画像には、真っ白くにじみが発生することがあります。

# 基本的な再生





#### 画像を選択する

マルチセレクターの▲または▼を押すと、撮影画像のコマ送りができます。▲を押すと、現在表示されている画像の前に撮影した画像が、▼を押すと、後に撮影した画像が表示されます。マルチセレクターを押し続けると、画像を連続的にコマ送りして表示できます。



最後に撮影された画像が表示されている場合にマルチセレクターの▼を押すと、先頭画像を表示します。先頭画像を表示している場合に▲を押すと、最終画像を表示します。

#### 不要な画像を削除する

• 削除する画像を表示させ、削除ボタン 📵 を押すと、表示中の画像を削除する ことができます。削除確認画面の表示中に再度削除ボタン 📵 を押すと、表示 中の画像が削除されて再生画面に戻ります。





削除確認画面で、マルチセレクターのいずれかの方向を押すと、画像の削除を キャンセルできます。

#### 撮影モードに戻る

• 再生ボタン ② を押す、またはシャッターボタンを半押しすると、液晶モニタの表示画面が消え、撮影可能状態になります。

## 縦位置自動回転 (▼ P.221)

再生メニューの「**縦位置自動回転**」では、縦位置で撮影された画像を、液晶モニタでも縦位置で再生するように変更できます。ただし、セットアップニューの「**縦横位置情報の記録」(**▼ P.292) を「**記録しない**」に設定して撮影した画像は、「**縦位置自動回転**」の設定にかかわらず、すべて横位置で表示されます。

## ■ 撮影直後の画像確認 (W P.219)

撮影後、画像の記録中に撮影画像を液晶モニタに表示させる場合は再生ボタン **②** を押します。また、再生メニューの「**撮影直後の画像確認**」を「**ON**」に設定すると、再生ボタン **②** を押さなくても、撮影した画像をCFカードに記録しながら自動的に液晶モニタに表示します。

## 圖 削除 (W P.206)

再生メニューの「**削除**」では、複数の画像を選択して削除したり、全画像を一括して削除することができます。



このカメラでは、撮影状況に合わせてさまざまな機能を撮影者自身で設定することができます。この章では、これらの機能の設定方法を説明します。

クロップ高速 動作モード ISO 撮像感度 画像の調整 (?)**O** 測光・露出 スピードライト撮影 画像合成と多重露出 インターバルタイマー 撮影 ╚ セルフタイマー撮影  $\odot$ 非 CPU レンズの レンズ情報手動設定 GPS GPSを使用した撮影 ツーボタンリセット

ここでは各機能を設定して撮影する場合の目的別の操作を説明します。

メニューの使い方	$\mathbf{Q}$	P.47
クロップ高速/1コマ撮影/連続撮影の設定をする		
➡ クロップ高速	$\Diamond$	P.50~52
➡動作モード	$\mathbf{Q}$	P.53~55
画像の使用目的に合わせる		
➡ 画質モードと画像サイズ	$\mathbf{Q}$	P.56~66
⇒画像の調整	$\mathbf{Q}$	P.92~97
➡撮影メニュー	$\mathbf{Q}$	P.222~236
撮影時の照明光に合わせる		
➡撮像感度	$\mathbf{Q}$	P.67~69
→ ホワイトバランス	$\mathbf{Q}$	P.70~91
ピントを被写体に合わせる		
<b>⇒</b> フォーカス	${\bf Q}$	P.98~114
被写体の明るさを計測する		
➡ 測光・露出:測光モード	8	P.115~116
シャッタースピードと絞り値を組み合わせる		
➡ 測光・露出:露出モード	9	P.117~126
露出の微調整をする		
➡ 測光・露出:露出補正	Q	P.131
➡ 測光・露出:オートブラケティング	$\mathbf{Q}$	P.132~143
スピードライトを使用する		
➡ スピードライト撮影	$\mathbf{Q}$	P.144~156
多重露出撮影・画像の合成を行う		
➡ 多重露出と画像合成	$\mathbf{Q}$	P.157~164
インターバルタイマー撮影・セルフタイマー撮影を行う		
➡ インターバルタイマー撮影	$\mathbf{Q}$	P.165~171
➡ セルフタイマー撮影	$\mathbf{Q}$	P.172~173

# メニューの使い方

#### メニュー画面の表示方法

カメラの電源スイッチをONにした状態でメニューボタン 🚳 を押すとメニュー 画面が表示されます。






#### メニュー画面の選択

メニューボタン 📵 を押すと、前回使用していたメニュー画面が表示されます。 メニュー画面は次の方法で選択します。

1



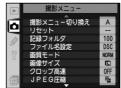

メニュー画面内のメニュー項目がすでに選択 (ハイライト) されている場合は、マルチセ レクターの**●**を押します。 2





マルチセレクターの▲または▼を操作して、 使用するメニュー画面を選択します。

3





マルチセレクターの▶で、選択したメニュー 画面にカーソルを表示させます。

## メニュー項目の実行

メニュー項目を実行する方法は次のとおりです。





マルチセレクターの▲または▼を操作して、 メニュー項目を選択します。







マルチセレクターの▶を押し、メニュー項目 の詳細を表示させます。








マルチセレクターの▲または▼を操作して、 メニュー項目の詳細を選択します。



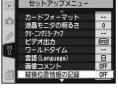

マルチセレクターの▶を押すと、選択を実行し、メニュー画面に戻ります。

- 撮影した画像をCFカードに記録している間は、設定できないメニュー項目があります。
- 選択をキャンセルする場合はマルチセレクターの◀またはメニューボタン ® を押します。
- マルチセレクターの▶の代わりに中央部、または実行ボタン を押してもメニュー項目の選択が実行できます。マルチセレクターの▶が使用できない場合は、マルチセレクターの中央部または実行ボタン を使用してください。
- メニュー項目にはサブメニュー項目が表示される場合があります。この場合は、上記手順の3および4を繰り返して選択を完了してください。


#### √ 最近設定した項目について

メニュー画面の選択で、一番下にある **②** マークの表示されている「最近設定した項目」画面を選択すると、撮影メニューとカスタムメニューのうち、最後に使用したメニュー項目から順番に8つのメニュー項目が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作してメニュー項目を選択し、▶を押すとメニュー項目の詳細画面が表示されますので、頻繁に使用するメニュー項目をすぐに呼び出すことができます。




## ✓ メニュー画面のヘルプ機能について

メニュー画面で項目を選択しているときなど、画面の右上にヘルプマーク ② が表示されている場合は、ヘルプ機能が使用できます。プロテクト (ヘルブ) ボタン 🚭 を押している間、その項目の説明が表示されます。

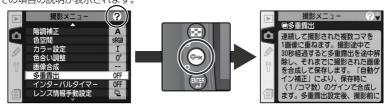

ヘルプ内容が画面に収まっていない場合、プロテクト (ヘルブ) ボタン 🕤 を押しながらマルチセレクターの▼を押すことにより、ヘルプ画面を下方向にページ単位で切り換えて内容 全体を見ることができます。

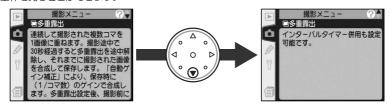

#### √ メニュー画面を終了するには

- メニュー画面表示中にメニューボタン ® を押すと、メニュー画面が終了し、撮影モードに戻ります(メニュー項目がすでに選択されている場合は、メニューボタン ® を二度押すとメニュー画面が終了します)。
- 再生ボタン ② を押して再生モードにするか、カメラの電源スイッチをOFFにした場合も メニュー画面を終了できます。
- メニュー画面表示中にシャッターボタンを半押しすると、メニュー画面を終了して撮影準備状態(撮影モード)に切り替わります。

# クロップ高速

撮影時にクロップ高速を「ON」に設定すると、画面 全体のうち、ファインダー内のクロップ高速参照エリ アのみを画像として記録することができます。このと き、通常よりも高速の連続撮影速度(最大8コマ/秒)能 と、多くの連続撮影コマ数で撮影が行えます(と P53)。



クロップ高速参照エリア

設定	内容	
OFF (初期設定)	クロップ高速に設定しません。撮影時にフ 体を画像として記録します。	ファインダーで見える範囲全
ON	「ON」に設定するとクロップ高速となり、上面表示パネルのフォーカスエリア表示部にクロップ高速マークが点灯し、ファインダー内下表示にクロップ高速マークが点滅します。ファインダー内でフォーカスフレームが点灯するときは、同時にクロップ高速参照エリアの四隅にある枠が点灯します。	P 125 F5.5

クロップ高速の設定は撮影メニューの「**クロップ高速**」で行う方法、およびファンクションボタンとメインコマンドダイヤルで設定する方法があります。

#### 撮影メニューの「クロップ高速」で設定する場合



**1** 撮影メニュー画面で「**クロップ高速**」(**▽** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 クロップ高速設定画面が表示されますので、 マルチセレクターの▲または▼を操作するこ とにより「OFF」または「ON」を選択します。 マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効 になり、撮影メニュー画面に戻ります。

#### ファンクションボタンとメインコマンドダイヤルで設定する場合




**1** カスタムセッティングf4「**ファンクションボ タンの機能**」(**™** P.278) を「**クロップ高速簡 易設定**」に設定します。

- 2 ファンクションボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して上面表示パネルのクロップ高速マークを点灯/消灯(ファインダー内のクロップ高速マークを点滅/消灯)させます。
  - 多重露出撮影の実行中(上面表示パネルに多重露出マーク が点滅している間)は、この操作は行えません。





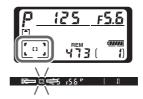

## ✓ クロップ高速撮影時のフォーカスエリアについて


「**クロップ高速**」を「**ON**」に設定すると、11 ヵ所あるフォーカスエリアのうち、実際に撮影される範囲(クロップ高速参照エリア)より外側にある2 ヵ所(左端および右端)のフォーカスエリアを使用できません( [ P.104)。

#### / クロップ高速撮影時の画像サイズについて

同じ画像サイズに設定されている場合でも、「**クロップ高速**」の設定により、撮影画像のピクセル数が変化します。詳しくは「撮影機能の詳細—画質モードと画像サイズ」(**V** P.61) をご覧ください。

## ✓ ビジー表示について

画像の記録中(CFカードアクセスランブ点灯中)に「クロップ高速」の「ON」と「OFF」を切り換えると、上面表示パネルにビジー表示(**bu5y**)が点滅し、撮影を行うことができません。画像の記録が完了するか、「クロップ高速」をもとの設定に戻すとビジー表示は消灯し、次の撮影を行うことができます。

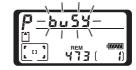

## ◎ カメラの電源スイッチがOFFの場合の表示について

「クロップ高速」を「ON」に設定すると、カメラの電源スイッチがOFFのときも、バッテリーが入っている状態では上面表示パネルにクロップ高速マークが点灯します。




## 動作モード

動作モードダイヤルにより、撮影動作を **S**(1コマ撮影)、**C**L(低速連続撮影)、 Ch (高速連続撮影)、ぐ) (セルフタイマー撮影)、M-up (ミラーアップ撮影) から選 🖳 択できます。また、撮影メニューの 「**クロップ高速**」 (₩ P.222) を 「**ON**」 に設定 撮 することで、ファインダー内のクロップ高速参照エリア内を、より高速の連続撮影 速度と、より多くの連続撮影コマ数で撮影することができます。

#### 動作モードの切り換え

動作モードを変更するには、動作モードダイヤルロックボ タンを押しながら、動作モードダイヤルを回してセットし ます。動作モードは、次のとおりです。

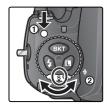

動作モード		内容			
<b>S</b> 1 コマ撮影		シャッターボタンを押すたびに 1 コマずつ撮影と記録が行われ、記録中はアクセスランプが点灯します。連続撮影可能コマ数がOになるまで、すぐに次の撮影が可能です。			
CL 低速 連続 撮影	「 <b>クロップ</b> 高速   が	シャッターボタンを押 し続けると、約1〜4 コマ/秒※で連続して 撮影が行えます。	連続して撮影できるコマ数は、 ドによって次のようになりま 度がISO100の場合)。 非圧縮RAW画像+JPEG画像		
<b>C</b> H 高速 連続 撮影	同 <b>送</b> 」が 「 <b>OFF</b> 」 の場合 (初期設定)	シャッターボタンを押し続けると、約5コマノ秒*で連続して撮影が行えます。動きのある被写体などに使用すると便利です。	圧縮RAW画像+JPEG画像 非圧縮RAW画像 圧縮RAW画像 TIFF (RGB) 画像 JPEG画像	16	

#### // 連続撮影時の構図の縦位置・横位置情報について

連続撮影時の構図の縦位置・横位置に関する情報は、連続撮影開始時の情報が記録されます。 連続撮影中に構図を変えても、反映されませんのでご注意ください。

## ø d1: 低速連続撮影時の撮影速度 (₩ P.263)

CL (低速連続撮影) 設定時の連続撮影速度を1~7コマ/秒の範囲で選択できます。「クロップ高 ずしが「OFFしの場合、フコマ/秒、6コマ/秒、5コマ/秒を選択しても、4コマ/秒に設定されます。

動作	乍モード		内容	
CL 低速 連続 撮影	「クロップ	シャッターボタンを押 し続けると、約1~7 コマ/秒※で連続して 撮影が行えます。	連続して撮影できるコマ数は、 ドによって次のようになります 度がISO100の場合)。 非圧縮RAW画像+JPEG画像	
CH 高速 連続 撮影	高速」が 「ON」の 場合	シャッターボタンを押し続けると、約8コマ/秒※で連続して撮影が行えます。動きのある被写体などに使用すると便利です。	圧縮RAW画像+JPEG画像 非圧縮RAW画像 圧縮RAW画像 TIFF (RGB) 画像 JPEG画像	28 ¬ 7 29 ¬ 7 29 ¬ 7 28 ¬ 7 35 ¬ 7
<b>じ</b> セルフタイマー撮影			ー 合や撮影者自身も被写体として タイマー撮影が行えます ( <b>짤</b> P.	
<b>M-up</b> ミラーアップ撮影		い、もう一度押すと 1 のシャッターボタンを 的にシャッターがきれ るブレを防ぐことがで	回押すとカメラ本体のミラーアコマ撮影してミラーが戻ります。押した後約30秒経過した場合ます。) 撮影時にミラーアップのきます。ミラーアップ中は、オーダーで構図を確認することがで	「。(1回目 は、自動 )振動によ -トフォー

<sup>※</sup> 連続撮影速度は、フォーカスモード**C**、露出モード**S**または**M**、1/250秒以上の高速シャッター スピードでの値です。

## 連続撮影可能コマ表示について

シャッターボタンを押し続けている間、または半押ししている間、連続撮影可能なコマ数が上面表示パネルとファインダー内に表示されます。連続撮影可能コマ数は、撮影を行うごとに1コマずつカウントダウンします。**S**[1コマ撮影]モード時には、繰り返し撮影が可能なコマ数が表示されます。



#### // 連続撮影時の記録時間

 記録時間の目安は以下のとおりです(SanDisk社製CFカードSDCFHシリーズ(Ultra II) 1GB使用時で、撮像感度がISO100の場合)。

#### 「**クロップ高速**」が「**OFF**」の場合:

画質モードRAW (非圧縮) + BASIC、画像サイズL : 約40秒 (16コマ) 画質モードRAW (非圧縮) : 約40秒 (17コマ) 画質モードTIFF (RGB)、画像サイズL : 約8分50秒 (16コマ)

画質モードFINE、画像サイズL : 約20秒 (22コマ)

#### 「**クロップ高速**」が「**ON**」の場合:


画質モードRAW (非圧縮) + BASIC、画像サイズL : 約50秒 (28コマ) 画質モードRAW (非圧縮) : 約50秒 (29コマ) 画質モードTIFF (RGB)、画像サイズL : 約12分30秒 (28コマ)

画質モードFINE、画像サイズL : 約20秒 (35 コマ)

- 連続撮影終了直後にCFカードアクセスランブが点灯している間は、カメラ本体からCFカードを取り出さないでください (例えばJPEG画像で35コマ連続撮影を行った場合、CFカード、画質モード、画像サイズによっては、数十秒から1分間程度アクセスランブが点灯します)。
- データ書き込み中にカメラ本体からCFカードを取り出すと、画像データが消失するだけでなく、カメラ本体とCFカードに不具合が生じるおそれがあります。
- CFカードアクセスランブ点灯中に電源スイッチをOFFにすると、撮影されたすべての画像がCFカードに記録されてから電源が切れます。ただし、画像をCFカードに書き込み中に、削除ボタン を押しながら電源スイッチをOFFにし、そのまま削除ボタン を1秒以上押し続けると、まだCFカードに書き込まれていない画像は記録されずに電源が切れます。
- 連続撮影時にバッテリーの残量がなくなった場合は、新たな撮影動作は行われず、撮影済みの画像データがCFカードに記録されて終了します。
- マイクロドライブを使用すると、まれに書き込み速度が低下することがあります。

## ☑ 撮影可能コマ数が 1,000 コマ以上の場合

撮影可能コマ数が1,000コマ以上の場合は、撮影可能コマ数表示は10の位が切り捨てられ、1,000コマ以上補助表示により表示されます。たとえば、約1,260コマ撮影可能な場合は、「1.2K」と表示されます。

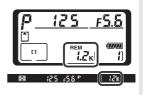

#### ✓ 各画質モードでの撮影可能コマ数表示について

上面表示パネルやファインダー内下表示に表示される撮影可能コマ数は、おおよその目安です。画質モードでRAW圧縮やFINE / NORMAL / BASICの圧縮記録を設定した場合は、撮影条件によりファイルサイズが異なるため、撮影可能コマ数が増減します。

## 🔊 d2:連続撮影時の撮影コマ数制限 (😈 P.264)

連続撮影時の連続撮影コマ数を1~35コマの範囲で制限することができます。

## 画質モードと画像サイズ

#### 画質モード

■画像を記録する際の画質を選択します。BASIC、NORMAL、FINE、TIFF(RGB)、 RAWの順に画質が高くなります。

項目	内容
RAW+FINE	RAW(非圧縮または圧縮)とFINE※の、2種類の画像を同時に記録します。
RAW+NORMAL	RAW(非圧縮または圧縮)とNORMAL※の、2種類の画像を同時に記録します。
RAW + BASIC	RAW(非圧縮または圧縮)とBASIC※の、2種類の画像を同時に記録します。
RAW	撮像素子からの生出力を12bitのデータで記録します。復元には、PictureProjectまたは別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降) (▼ P.337) が必要です。RAWには非圧縮RAWと圧縮RAWがあり、撮影メニューの「RAW圧縮」で選択できます(▼ P.60)。  • 非圧縮RAW 圧縮せずに記録します。  • 圧縮RAW 画像を圧縮して記録します。見た目の画質を損なうことなく、RAWの非圧縮記録に対して約50~60%のファイルサイズで保存することができます(▼ P.63)。また、RAWの非圧縮記録に対して記録時間が短くなります。
TIFF (RGB)	画像を8bit非圧縮のTIFF-RGB形式で記録します。多くの画像アプリケーションで復元できます。画像の記録に1コマあたり約30秒かかります(SanDisk社製SDCFHシリーズ(Ultra II)1GB使用時)。
FINE	画像データを約1/4のJPEG圧縮で記録します(サイズ優先時)。*
NORMAL	画像データを約1/8のJPEG圧縮で記録します(サイズ優先時)。*
BASIC	画像データを約1/16のJPEG圧縮で記録します(サイズ優先時)。*

<sup>※</sup> 撮影メニューの「JPEG圧縮」で、JPEG画像記録時にファイルサイズを優先してデータを圧縮(「サイズ優先」)するか、画質の低下を抑えることを優先してデータを圧縮(「画質優先」)するかを選択することができます(№ P.59)。

#### // RAW画像とJPEG画像の同時記録について

- 画質モードを「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」のいずれかに 設定して撮影した場合は、カメラではJPEG画像のみ再生可能です。JPEG画像と同時記 録されたRAW画像はパソコンでの再生専用になります。
- RAW画像と同時記録されたJPEG画像をカメラ上で削除すると、RAW画像も削除されます。 56

画質モードの設定には、撮影メニューの「**画質モード**」で設定する方法、および画質モードボタン(**QUAL**)とメインコマンドダイヤルで設定する方法があります。 RAW画像の非圧縮/圧縮の選択は撮影メニューの「**RAW圧縮**」でのみ行うことができます。

#### 撮影メニューの「画質モード」で設定する場合



**1** 撮影メニュー画面の「**画質モード**」(**※** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 画質モード選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定する画質モードを選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

### ✓ RAW画像とホワイトバランスブラケティングの組み合わせについて

画質モードを「RAW」、「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」に設定している場合は、ホワイトバランスブラケティング(WBブラケティング)の設定ができません。また、ホワイトバランスブラケティング設定時にこれらの画質モードに設定するとホワイトバランスブラケティングの設定が解除されます。

### ファイル名について

- このカメラで撮影された画像にはDSC\_nnnn.xxx(撮影メニューの「色空間」で「AdobeRGB」(▼P.94)を選択した場合は\_DSCnnnn.xxx)という名称が付きます。nnnnには0001~9999までの数字が、xxxには選択した画質モードの拡張子が入ります。拡張子はRAWの場合: NEF、TIFF(RGB)の場合: TIF、FINE / NORMAL/BASICの場合: JPG、イメージダストオフデータの場合: NDFとなります。
- 撮影メニューの「ファイル名設定」を使用すると、DSC\_nnnn.xxxまたは\_DSCnnnn.xxx の「DSC」の3文字を任意に変更することができます(WP.229)。
- 同時記録されたRAW画像とJPEG画像のファイル名は同じですが、拡張子がそれぞれ NEF、JPGになります。

#### 画質モードボタンとメインコマンドダイヤルで設定する場合

画質モードボタン (QUAL) を押しながら、メイン コマンドダイヤルを回して使用する画質モードを背 面表示パネルおよびファインダー内右表示に表示さ せます。







背面表示パネル

ファインダー内右表示

背面表示パネル、ファインダー内右表示では、次のように画質モードが表示さ れます。

画質 モード	背面液晶 パネル	ファインダー 内右表示
RAW + FINE	RAW+FINE	R. F
RAW + NORMAL	RAW+ NORM	R-N
RAW + BASIC	RAW+ BASIC	R- B
RAW	RAW	R

画質 モード	背面液晶 パネル	ファインダー 内右表示
TIFF (RGB)	TIFF	Т
FINE	FINE	F
NORMAL	NORM	N
BASIC	BASIC	8

- RAW画像の場合、画質モードボタン(QUAL)とメインコマンドダイヤルで は非圧縮と圧縮の選択はできません。BAW画像の非圧縮と圧縮を選択する場 合は撮影メニューの「RAW圧縮」(♥ P.60) で選択してください。
- JPEG画像の場合、画質モードボタン (QUAL) とメインコマンドダイヤルで は圧縮時の優先内容の選択はできません。JPEG画像圧縮時の優先内容を選択 する場合は撮影メニューの [**JPEG圧縮**] ( P.59) で選択してください。

#### JPEG圧縮の設定

画質モードを「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」、「FINE」、「NORMAL」、「BASIC」に設定して撮影したJPEG画像の記録時に、ファイルサイズを優先してデータを圧縮するか、画質の低下を抑えることを優先してデータを圧縮するかを選択することができます。

設定	内容
<b>サイズ優先</b> (初期設定)	JPEG画像を、ファイルサイズがほぼ一定になるようにデータを圧縮します。
画質優先	JPEG画像を、画質の低下を抑えるように、画質モードに合わせて 最適化した圧縮を行います。

それぞれの設定による効果の度合いは、JPEG画像の絵柄によって異なりますが、次のような場合は効果が大きくなります。

- 複雑な絵柄の場合
- 画質モードが 「RAW + BASIC | または 「BASIC | に設定されている場合
- 撮像感度(♥ P.67)が高い場合
- 輪郭強調(W P.92)が強い場合

JPEG画像圧縮の設定は撮影メニューの「JPEG圧縮」で行います。



**1** 撮影メニュー画面の「**JPEG圧縮**」(**W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 JPEG圧縮選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「サイズ優先」または「画質優先」を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

#### 非圧縮RAWと圧縮RAWの選択



**1** 撮影メニュー画面の「RAW圧縮」(**W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 RAW圧縮選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「非圧縮RAW」または「圧縮RAW」を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

- 「RAW 上縮」の設定は、画質モードが「RAW + FINE」、「RAW + NORMAL」、 「RAW + BASIC」、「RAW」の場合のみ有効です。
- RAW画像の非圧縮/圧縮の選択は、撮影メニュー「RAW圧縮」でのみ可能で、 画質モードボタン(QUAL)とコマンドダイヤルではできません。

画像を記録する際のサイズ (大きさ) を選択します。D2Xでは、3種類の選択が可能です。一般的に画像サイズが大きければ、大きいサイズでの出力 (プリント) が可能になります。

同じ画像サイズでも、撮影メニューの「クロップ高速」(WP.50)が「OFF」に設定されている場合と、「ON」に設定されている場合では、画像の大きさ(ピクセル数)が異なります。

#### 「クロップ高速」が「OFF」の場合

画像サイズ	内容	出力サイズ※
L	画像を4288×2848ピクセルで記録します。	54.5 × 36.2cm
М	画像を3216×2136ピクセルで記録します。	40.8 × 27.1 cm
S	画像を2144×1424ピクセルで記録します。	27.2 × 18.1cm

<sup>※</sup> 出力解像度200dpiでプリントした場合のおおよそのサイズです。


#### 「クロップ高速」が「ON」の場合

画像サイズ	内容	出力サイズ※
L	画像を3216×2136ピクセルで記録します。	40.8 × 27.1 cm
М	画像を2400×1600ピクセルで記録します。	30.5 × 20.3cm
S	画像を1600×1064ピクセルで記録します。	20.3 × 13.5cm

- ※ 出力解像度200dpiでプリントした場合のおおよそのサイズです。
- 画質モードでRAWを選択した場合は、画像サイズが固定されるため画像サイズの設定はできません。RAWで保存した画像をPictureProjectや別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)で復元する場合は、4288×2848ピクセルサイズ(撮影メニューの「クロップ高速」を「ON」に設定して撮影した画像の場合は3216×2136ピクセルサイズ)になります。

画像サイズの設定には、撮影メニューの「**画像サイズ**」で設定する方法、および画質モードボタン(**QUAL**)とサブコマンドダイヤルで設定する方法があります。

#### 撮影メニューの「画像サイズ」で設定する場合

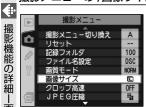

**1** 撮影メニュー画面の「**画像サイズ**」(**W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。




- 2 画像サイズ選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定する画像サイズを選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。
  - 同じ画像サイズでも、撮影メニュー「**クロップ高速**」の設定により、画像サイズ選択画面に表示されるピクセル数および画素数が変化します。

#### 画質モードボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合


画質モードボタン(QUAL)を押しながら、サブコマンドダイヤルを回して使用する画像サイズを背面表示パネル、ファインダー内右表示に表示させます。





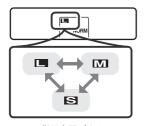

背面表示パネル

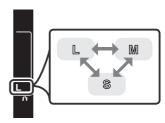

ファインダー内右表示

# 🔍 画質モード・画像サイズと撮影可能コマ数について

撮影された画像のファイルサイズは、画質モードと画像サイズによって決定されます。そのため、CFカードに記録できる画像のコマ数は画質モードと画像サイズの組み合わせによって変化します。1GBのCFカードで撮影できるコマ数は、それぞれの設定で以下のようになります。なお、撮影メニューの「**クロップ高速**」が「**OFF**」に設定されている場合と、「**ON**」に設定されている場合では撮影可能コマ数が異なります。

#### 「クロップ高速」が「OFF」に設定されている場合

画質モード		画像 サイズ	1 コマあたりの ファイルサイズ	撮影可能 コマ数 <sup>※ 1</sup>	連続撮影 可能コマ数 <sup>※ 7</sup>
		L*3	約26.6MB	36⊐マ	16コマ
RAW(非圧	縮) +FINE※2	M*3	約24MB	41 🗆 🗸	16コマ
		S*3	約22.2MB	45コマ	16コマ
		L*3	<b>*</b> 4	*6	16コマ
RAW(圧約	宿) + FINE※2	M*3	*4	*6	16コマ
		S*3	*4	<b>*</b> 6	16コマ
		L*3	約23.7MB	41 🗆 🗸	16コマ
RAW(非圧縮	) +NORMAL*2	M*3	約22.4MB	44 🗆 🗸	16コマ
		S*3	約21.5MB	47コマ	16コマ
		L*3	*4	<b>*</b> 6	16コマ
RAW (圧縮)	+NORMAL*2	M*3	<b>*</b> 4	<b>*</b> 6	16コマ
		S*3	*4	*6	16コマ
		L*3	約22.2MB	45コマ	16コマ
RAW(非圧約	宿) +BASIC※2	M*3	約21.6MB	47コマ	16コマ
		S*3	約21.1MB	48⊐マ	16コマ
			*4	<b>*</b> 6	16コマ
RAW (圧縮) + BASIC ※2		M*3	*4	<b>*</b> 6	16コマ
			*4	<b>*</b> 6	16コマ
RAW	非圧縮		約20.7MB	49コマ	17コマ
naw	圧縮		<b>*</b> 5	<b>*</b> 6	17コマ

画質モード	画像 サイズ	1 コマあたりの ファイルサイズ	撮影可能 コマ数 <sup>※ 1</sup>	連続撮影 可能コマ数※7
		約36.5MB	26 🗆 🔻	16コマ
TIFF(RGB)	М	約21.2MB	46 ⊐マ	16コマ
	S	約10.3MB	104コマ	16コマ
		約5.9MB	138⊐マ	2574
FINE*2	М	約3.3MB	244 🗆 🔻	22 🗆 🔻
	S	約1.5MB	538⊐マ	22 🗆 🔻
		約2.9MB	274 🗆 🔻	22 🗆 🔻
NORMAL*2	М	約1.7MB	473コマ	22 🗆 🔻
	S	約0.76MB	1000コマ	22 🗆 🔻
		約1.5MB	538⊐マ	22 🗆 🔻
BASIC*2	М	約0.85MB	919コマ	22 🗆 🔻
	S	約0.39MB	1900⊐マ	22 🗆 🔻

- ※1 撮影条件により、撮影可能コマ数は増減することがあります。
- ※2 1コマあたりのファイルサイズおよび撮影可能コマ数は、撮影メニューの「JPEG圧縮」が「サイズ優先」に設定されている場合です。「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定した場合、JPEG画像は「サイズ優先」設定時に対して最大約1.8倍のファイルサイズになり、その分撮影可能コマ数が減少します。
- ※3 画像サイズはJPEG画像のみに反映されます。RAW画像の画像サイズは指定できません。
- ※4 RAW (圧縮) 画像とJPEG画像のファイルサイズの合計になります。RAW (圧縮) 画像はRAW (非圧縮) 画像に対して約50%~60%のファイルサイズになります。
- ※5 RAW (非圧縮) 画像に対して約50%~60%のファイルサイズになります。
- ※6 連続撮影可能コマ数表示部に表示される撮影可能コマ数は、撮影開始時にはRAWの非圧縮に設定した場合と同じコマ数で表示されますが、RAWの非圧縮よりもファイルサイズが小さいため、撮影を行うとコマ数の減少が少なくなり、実際の撮影可能コマ数は撮影開始時よりも多くなります。
- ※7 撮像感度がISO100の場合の数値です。連続撮影可能コマ数は次のような場合、減少します。
  - ・撮影メニューの「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定してJPEG画像を撮影した場合
  - ・撮像感度を ※・・・ または ※・・ こ設定した場合
  - ・撮像感度をISO400以上に設定し、撮影メニューの「**高感度ノイズ除去**」を「**ON**」に 設定した場合
  - 撮影メニューの「長秒時ノイズ除去」を「ON」に設定した場合
  - カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定し、撮影メニューの「高 感度ノイズ除去」を「ON」に設定した場合

### 「クロップ高速」が「ON」に設定されている場合

画質モード		画像 サイズ	1 コマあたりの ファイルサイズ	撮影可能 コマ数※ 1	連続撮影 可能コマ数※7
			約14.9MB	64コマ	28 🗆 🔻
RAW(非圧	縮)+FINE※2	M*3	約13.4MB	72 🗆 🔻	28 🗆 🔻
		S*3	約12.4MB	79 ⊐マ	28 🗆 🔻
		L*3	<u>*4</u>	<b>%</b> 6	28 🗆 🔻
RAW(圧約	宿) + FINE※2	M*3	*4	<b>*</b> 6	28 🗆 🔻
		S*3	*4	*6	28 🗆 🔻
		L*3	約13.2MB	73 🗆 🔻	28 🗆 🔻
RAW(非圧縮	) +NORMAL*2	M*3	約12.5MB	78⊐マ	28 🗆 🔻
		S*3	約12MB	82 🗆 🗸	28 🗆 🔻
		L*3	<u>*4</u>	<b>%</b> 6	28 🗆 🔻
RAW (圧縮)	+NORMAL*2	M*3	*4	*6	28 🗆 🔻
		S*3	<u>*4</u>	*6	28 🗆 🔻
		L*3	約12.4MB	79 🗆 🔻	28 🗆 🔻
RAW(非圧約	宿) +BASIC※2	M*3	約12.1MB	82 🗆 🔻	28 🗆 🔻
		S*3	約11.8MB	84 🗆 🔻	28 🗆 🔻
		L*3	*4	<b>*</b> 6	28 🗆 🔻
RAW(圧縮	) +BASIC*2	M*3	<u>*4</u>	<b>%</b> 6	28 🗆 🔻
		S*3	*4	<b>*</b> 6	28 🗆 🔻
BAW 非圧縮			約11.6MB	86 🗆 🗸	29 🗆 🔻
DAW	上 上縮		<b>*</b> 5	<b>%</b> 6	29 🗆 🔻
			約20.5MB	46コマ	28 🗆 🔻
TIFE	(RGB)	М	約11.9MB	83⊐マ	28 🗆 🔻
		S	約5.8MB	183 🗆 🔻	28 🗆 🔻

画質モード	画像 サイズ	1 コマあたりの ファイルサイズ	撮影可能 コマ数 <sup>※ 1</sup>	連続撮影 可能コマ数※7
		約3.3MB	244 🗆 🔻	35 ⊐マ
FINE*2	М	約1.9MB	433 ⊐マ	35 ⊐マ
	S	約0.84MB	919コマ	35 ⊐マ
		約1.7MB	473コマ	35 ⊐マ
NORMAL*2	М	約0.95MB	82277	35 ⊐マ
	S	約0.44MB	1700コマ	35 ⊐マ
		約0.85MB	919コマ	35 ⊐マ
BASIC*2	M	約0.49MB	1500コマ	35 ⊐マ
	S	約0.23MB	3100コマ	35 🗆 🔻

- ※1 撮影条件により、撮影可能コマ数は増減することがあります。
- ※2 1 コマあたりのファイルサイズおよび撮影可能コマ数は、撮影メニューの「JPEG圧縮」が「サイズ優先」に設定されている場合です。「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定した場合、JPEG画像は「サイズ優先」設定時に対して最大約1.8倍のファイルサイズになり、その分撮影可能コマ数が減少します。
- ※3 画像サイズはJPEG画像のみに反映されます。RAW画像の画像サイズは指定できません。
- ※4 RAW (圧縮) 画像とJPEG画像のファイルサイズの合計になります。RAW (圧縮) 画像はRAW (非圧縮) 画像に対して約50%~60%のファイルサイズになります。
- ※5 RAW (非圧縮) 画像に対して約50%~60%のファイルサイズになります。
- ※6 連続撮影可能コマ数表示部に表示される撮影可能コマ数は、撮影開始時にはRAWの非 圧縮に設定した場合と同じコマ数で表示されますが、RAWの非圧縮よりもファイルサ イズが小さいため、撮影を行うとコマ数の減少が少なくなり、実際の撮影可能コマ数は 撮影開始時よりも多くなります。
- ※7 撮像感度がIS0100の場合の数値です。連続撮影可能コマ数は次のような場合、減少します。
  - ・撮影メニューの「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定してJPEG画像を撮影した場合
  - ・撮像感度を ※ 1または ※ 2 に設定した場合
  - ・撮像感度をISO400以上に設定し、撮影メニューの「**高感度ノイズ除去**」を「**ON**」に 設定した場合
  - ・撮影メニューの「**長秒時ノイズ除去**」を「ON」に設定した場合
  - カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定し、撮影メニューの「高感度ノイズ除去」を「ON」に設定した場合

### ♂ d2:連続撮影時の撮影コマ数制限( P.264)

連続撮影時の連続撮影コマ数を1~35コマの範囲で設定することができます。

# 撮像感度

撮像感度を標準(ISO100相当)よりも高く設定することができ、暗いところで の撮影にも対応します。


撮像感度はIS0100~800相当の間で1/3段ステップで設定できます。また、撮 像感度をISO800相当に対してさらに約1段、または約2段増感できます。 増感を 行った状態では、背面表示パネルに撮像感度表示のかわりに 🚜 📲 (ファインダー内 右表示では ¥・1、およそISO1600相当) または ¥ ・デ (ファインダー内右表示で は ¥-2、およそISO3200 相当) が表示されます。

撮像感度の設定には、撮影メニューの「**ISO設定**」で設定する方法、および感度ボ タン (ISO) とメインコマンドダイヤルで設定する方法があります。

#### 撮影メニューの「ISO設定」で設定する場合




撮影メニュー画面で [**ISO設定**] ( P.222) を 選択して、マルチセレクターの▶を押します。

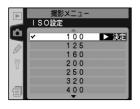

2 ISO設定選択画面が表示されますので、マルチ セレクターの▲または▼を操作することによ り、設定する撮像感度を選択します。マルチ セレクターの▶を押すと、設定が有効になり、 撮影メニュー画面に戻ります。

#### 感度ボタンとメインコマンドダイヤルで設定する場合

• 感度ボタン(ISO)を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して希望する撮像感度を上面表示パネル、背面表示パネル、ファインダー内右表示に表示させます。

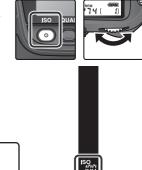

上面表示パネル

Iso

\_\_\_\_\_\_\_ 背面表示パネル

ファインダー内右表示

初期設定(1/3段ステップ)では、撮像感度は次のように切り替わります。
 お・1 日 プ 以外の各数値はそれぞれISO感度に相当します。



※ ファインダー内右表示では、それぞれ ※・↓、※・? と表示されます。

### / 高感度に設定した場合

撮像感度を高く設定すると、低く設定したときに比べて、多少ザラついた画像になることがあります。特に、約1段増感(メル;・イ、およそISO1600相当)、または約2段増感(メイト・イン およそISO3200相当)した設定では、撮影した画像上にザラつき、色ムラが発生します。

### 高感度ノイズ除去 (▼ P.233)


撮影メニューの「高感度ノイズ除去」を「ON」に設定すると、ISO400以上の高感度で撮影を行った場合に、撮影した画像上のザラつきを低減することができます。高感度ノイズ除去が機能すると、連続撮影可能コマ数が減少します。なお、「高感度ノイズ除去」の設定にかかわらず、撮像感度を 光・1 または 光・2 に設定した場合は、常に高感度ノイズ除去が行われます。この場合、「高感度ノイズ除去」を「ON」に設定すると効果が強く、「OFF」に設定すると効果が弱くなります。

### ø b1:感度の自動制御( ♂ P.253)

設定した撮像感度で適正露出が得られない場合、ISO100~800の範囲で自動的に撮像感度を変更して適正露出を得る(もしくは適正露出に近づける)ことができます。ただし、増感時(光・1 または 光・2 設定時) は、カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定できません。また、カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定している場合は、光・1、光・2 を選択できません。

### b2: ISO設定のステップ幅(▼ P.254)

撮像感度の切り換え段数を1/2段または1段ごとに変更できます。この場合、撮像感度は次のように切り替わります。

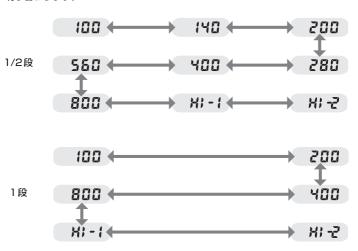

撮像感度の切り換え段数を変更すると、現在設定されている撮像感度は、同じ撮像感度になる場合はそのままの値を維持しますが、同じ値でない場合は、設定されている感度値に最も近い値に変更して表示されます。

### 

カスタムセッティングd5「表示情報の切り換え」で、サブメニュー「背面表示バネルの表示」を「撮影可能コマ数」に設定している場合、感度ボタン(ISO)を押したときのみ、設定されている撮像感度が背面表示パネルに表示されます。「ISO設定」に設定している場合は、感度ボタン(ISO)を押さなくても感度が表示されます(音声メモ録音/再生時を除く)。

# ホワイトバランス

ホワイトバランスは次の9種類から選択できます。


ホ	ワイトバランス	設定される 色温度	内容		
A	オート	約3500~ 8000K※ <sup>1</sup>	1005分割RGBセンサー、撮像素子、環境光センサーで色温度を測り、カメラが自動的に調節します。A (オート)で充分な効果を得るには、GまたはDタイプレンズのご使用をおすすめします。また、スピードライトSB-800、SB-600使用時は、スピードライト発光時の条件に応じて適したホワイトバランスに調整されます。		
☀	<b>電球</b> 約3000K*1		白熱電球下での撮影に適しています。		
\\II/\ \// \\	☆ 蛍光灯 約4200K*1		白色蛍光灯下での撮影に適しています。		
*	<b>情天</b> 約5200K※¹		晴れの日の順光での撮影に適しています。		
4	スピードライト	約5400K*2	ニコン製スピードライト撮影に適しています。		
1	曇天	約6000K※1	曇りの日の撮影に適しています。		
<b>1</b> /2/2.	晴天日陰	約8000K※1	晴れの日の日陰での撮影に適しています。		
K	色温度設定	約2500~ 10000K	設定する色温度を数値で選択します( <b>™</b> P.77)。		
PRE	プリセット	_	撮影者が被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、CFカード内の画像と同じホワイトバランスに合わせることができます(▼P.79)。		

- ※1 微調整が0の場合の値です。
- ※2 微調整が0の場合の値です。他社製スピードライトを使用する場合、「ホワイトバランスの微調整」(▼P.74)を参考に調節してください。

- ほとんどの場合はA(オート)で撮影できますが、A(オート)では対応できない場合や、特定の照明光に固定したい場合は、適応する特定のホワイトバランスを選択してセットします。また、「ホワイトバランスの微調整」(圏P.74)(色温度設定時、プリセットモード時を除く)や、撮影者自身がホワイトバランスをセットする「プリセットホワイトバランス」(圏P.79)も使用可能です。
- ホワイトバランス調整に際し、D2Xは3つのセンサーからの情報を活用します。 「1005分割RGBセンサー」、「撮像素子」の2つのセンサーからの情報に加え、 環境光を測定する「環境光センサー」を使用してホワイトバランスを測定します。
- スタジオ用ストロボを使用する場合は、A(オート)に設定していても適正なホワイトバランスが得られない場合があります。その場合は、な(スピードライト)モードにして微調整を行うか、プリセットホワイトバランスをご使用ください。

### 

光の色には、赤味を帯びたものや青味を帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表すと、 見る人によって微妙に異なってしまいます。そこで、光の色を絶対温度(K:ケルビン)という客観的な数字で表したのが色温度です。下図のように色温度が低くなるほど赤味を帯びた 光色になり、色温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。

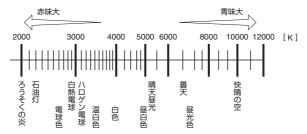

ホワイトバランスの設定には、撮影メニューの「**ホワイトバランス**」で設定する方 法、およびホワイトバランスボタン (**WB**) とメインコマンドダイヤルで設定する 撮 方法があります。いずれの場合も、設定されたホワイトバランスのアイコンが背 面表示パネルとファインダー内右表示に表示されます。





背面表示パネル

ファインダー内右表示

### 撮影メニューの「ホワイトバランス」で設定する場合



撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」(ど P.222) を選択して、マルチセレクターの ▶ を押します。




2 ホワイトバランス選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定するホワイトバランスを選択し、▶を押します。【【(色温度設定)を選択した場合は、色温度設定画面が表示されます(】 P.77)。PRE (プリセット)を選択した場合は、PRE プリセット画面が表示されます(】 P.79)。それ以外のモードを選択した場合は、ホワイトバランスの微調整を設定する画面が表示され、微調整値を決定すると、設定が有効となります(】 P.74)。

### ホワイトバランスボタンとメインコマンドダイヤルで設定する場合


 ホワイトバランスボタン (WB) を押しながら、 メインコマンドダイヤルを回して希望するホワ イトバランスのアイコンを選択します。





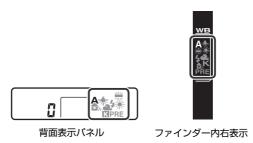

ホワイトバランスは次のように切り替わります。

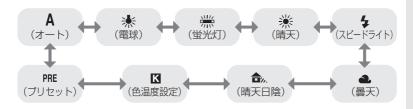


### ø e5: オートブラケティングのセット ( ♂ P.272)

カスタムセッティングe5 「オートブラケティングのセット」で「WBブラケティング」を選択すると、設定したホワイトバランスに対して、自動的に調整量を変化させながら複数の画像を記録することが可能です。詳しくは「オートブラケティング」(WP.132)をご覧ください。

### ホワイトバランスの微調整

P.72~73の操作でホワイトバランスを 【(色温度設定)、PRE(プリセット) 以 場 がに設定した場合は、さらに微調整を行うことができます。ホワイトバランスの 微調整は撮影メニューの「ホワイトバランス」、もしくはホワイトバランスボタン (WB) とサブコマンドダイヤルで行います。いずれの場合も、微調整値が 』以外 に設定されると背面表示パネルとファインダー内右表示にホワイトバランス微調 を表示 ◀▶ が点灯します。

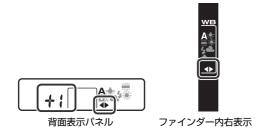

- 調整範囲は1段ステップで±3段です。
- 1段は約10ミレッドに相当します(蛍光灯モードを除く)。設定される色温度は光源の種類によって異なります。
- 「一」方向に微調整を行った場合は画像が赤味がかり、「+」方向に微調整を行った場合は画像が青味がかります。

### ミレッド (MIRED) について

色温度の逆数を百万倍 (10<sup>6</sup>) したものです。色温度は、同じ色温度差でも、色温度の低い場合では色の変化が大きく、色温度の高い場合では、色の変化が小さくなります。たとえば同じ1000ケルビンの違いでも6000ケルビン付近では変化はほとんどありませんが、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色が大きく変わります。ミレッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度補正フィルターの単位としても利用されます。

例) 色温度の差(K:ケルビン) : ミレッドの差(M:ミレッド)

4000K - 3000K = 1000 K : 83 M 7000K - 6000K = 1000 K : 24 M

#### 撮影メニューの「ホワイトバランス」で設定する場合




1 撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」( ト.222) を選択して、マルチセレクターの♪ を押し、【(色温度設定)、PRE(プリセット) 以外の希望するホワイトバランスを選択して マルチセレクターの♪を押すと、微調整画面 が表示されます。



2 マルチセレクターの▲または▼で設定する微調整量を-3~+3の範囲で選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

#### ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合

ホワイトバランスボタン (**WB**) を押しながら、サブコマンドダイヤルを回して希望するホワイトバランスの微調整量を背面表示パネルに表示させます。

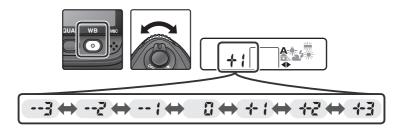

### ◎ ホワイトバランスの微調整について

☑ ホワイトバランスの A (オート) 以外の各ホワイトバランスで微調整を行うと、設定色温度は 撮 次のように変化します。

		設定色温度						
	電球	蛍光灯※	晴天 (自然光)	スピード ライト	曇天 (自然光)	晴天日陰 (自然光)		
+3	約2700K	約2700K	約4800K	約4800K	約5400K	約6700K		
+2	約2800K	約3000K	約4900K	約5000K	約5600K	約7100K		
+1	約2900K	約3700K	約5000K	約5200K	約5800K	約7500K		
±Ο	約3000K	約4200K	約5200K	約5400K	約6000K	約8000K		
-1	約3100K	約5000K	約5300K	約5600K	約6200K	約8400K		
-2	約3200K	約6500K	約5400K	約5800K	約6400K	約8800K		
-3	約3300K	約7200K	約5600K	約6000K	約6600K	約9200K		

※蛍光灯モードの場合、他のモードと異なり多様な蛍光灯に対して以下のように選択できます。

調整	色温度	適した蛍光灯
+3	約2700K	野球場、体育館などのナトリウム灯の混合光など
+2	約3000K	電球色蛍光灯
+1	約3700K	温白色蛍光灯
0	約4200K	白色蛍光灯
-1	約5000K	昼白色蛍光灯
-2	約6500K	昼光色蛍光灯
-3	約7200K	高色温度の水銀灯など

• 写真用カラーメータで測定した色温度値とカメラの設定色温度は異なる場合があります。

### 色温度設定

自然光で撮影する場合、ホワイトバランスで 【(色温度設定) を選択すると、撮影者がホワイトバランスに使用する色温度を、31種類の色温度の中から数値で設定することができます。光源が蛍光灯の場合や、スピードライト撮影の場合は、それぞれ ※(蛍光灯) モード、√(スピードライト) モードを選択してください。

#### 撮影メニューの「ホワイトバランス」で設定する場合



1 撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」( ド・222) を選択して、マルチセレクターのトを押し、【(色温度設定)を選択してマルチセレクターのトを押すと、色温度設定画面が表示されます。




2 マルチセレクターの▲または▼で設定する色 温度を2500K~10000Kの範囲で選択しま す。マルチセレクターの▶を押すと、設定が 有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

### ∥ 試し撮りについて

ホワイトバランスで 【(色温度設定) を選択した場合は、試し撮りをして、設定した色温度 が撮影状況に適しているかどうかを確認することをおすすめします。

#### ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合

ホワイトバランスボタン (**WB**) を押しながら、サブコマンドダイヤルを回して希望する色温度を背面表示パネルに表示させます。

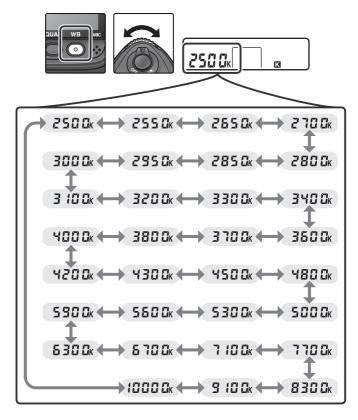

プリセットホワイトバランスは、カクテル照明や特殊照明下で、前記のオートや電球モードなどの各設定や、色温度設定では望ましいホワイトバランスが得られよい場合に使用します。プリセットホワイトバランスは、取得またはコピーして機保存したプリセットデータd-0~d-4のいずれかを選択・設定して使用します。ガリセットデータの取得、保存を行うには、以下の4つの方法があります。

#### カメラで新しくプリセットデータを取得して保存する方法

- (1) 白またはグレーの被写体を基準にし、撮影を行い、撮影データより取得して保存する (NP.81)
- (2) 光源を基準にし、環境光センサーにより取得して保存する(WP.81)

#### 撮影済みの画像のホワイトバランスデータをコピーして保存する方法

- (3) CFカード内の画像で使用されたホワイトバランスデータをコピーして 保存する((水 P.88)
- (4) 別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降) で調整したホワイトバランス データをコピーして保存する(♥ P.91)

プリセットデータにはd-0~d-4の5つの保存場所が用意されています。上記(1)、(2)の方法で取得したプリセットデータは常にd-0に保存されます。d-0のプリセットデータは取得操作を行うたびに上書きされますが、d-1~d-4のいずれかにコピーして残すこともできます(▼P.90)。また、上記(3)、(4)の方法による場合は、d-1~d-4のいずれかを選択し、プリセットデータをコピーして保存します。また、d-0~d-4に保存されているプリセットデータにはコメントを添付することができます(▼P.87)。





### √ すでに設定されているプリセットデータの変更について

使用するプリセットデータの保存場所は、撮影メニュー(A~D)(WP.223) ごとに設定することができます。ただし、各保存場所にあるプリセットデータ (d-0~d-4) の内容は、すべての撮影メニューで共用しています。したがって他の撮影メニューで使用されているプリセットデータの内容を変更すると、その撮影メニューのホワイトバランスも変更されることになります。d-1~d-4の内容を変更する場合に他の撮影メニューでそのプリセットデータが使用されているときは、液晶モニタに警告メッセージが表示されます。

#### プリセットデータの新規取得

プリセットデータを新しく取得するには、次の2種類の方法があります。

方法	内容	こんな場合に
白または グレーの 被写体を基準 にする	撮影した白またはグレー (無彩色)の被写体のデータに基いてホワイトバランスを取得します。撮像データを使用するので、高精度なホワイトバランスを得ることができます。	<ul><li>高い精度でホワイトバランスを 合わせたい場合</li><li>スピードライトを使用する場合</li></ul>
光源を基準にする	カメラ正面上部の環境光センサーによりホワイトバランスを取得します。白またはグレー (無彩色)の被写体を撮影する必要がないので、迅速にプリセットデータを取得することができます。	<ul> <li>スポーツ撮影時など、プリセットデータを迅速に取得する必要がある場合</li> <li>望遠レンズ使用時など、無彩色被写体を撮影しづらい場合</li> <li>カメラ本体と被写体に同じ光源からの光が当たっている場合</li> </ul>

- 白またはグレーの被写体を基準にプリセットデータを取得する場合は、あらかじめプリセットホワイトバランスをセットする照明下で、白またはグレー(無彩色)の被写体を用意しておいてください。スタジオ用ストロボにてプリセットホワイトバランスをセットする場合は、被写体をグレー(18%標準反射板)にすることをおすすめします。
- 新しく取得されたプリセットデータは、常にd-Oに保存されます。
- 白またはグレーの被写体を基準にプリセットデータを取得するときは、いずれの露出モードの場合でも、適正露出で撮影してください。

1 ホワイトバランスボタン(WB)を押しながら、背面表示パネル、ファインダー内右表示にPRE(プリセット)が表示されるまでメインコマンドダイヤルを回します。





• 取得・保存後すぐにそのプリセットデータを使用する場合は、ホワイトバランスボタン (**WB**) を押しながらサブコマンドダイヤルを回してd-Oを選択します。すぐに使用しない場合はd-Oに設定する必要はありません。



2 いったんホワイトバランスボタン (WB) から指を離し、再度 ホワイトバランスボタン (WB) を 1.5 秒以上押し続けます。 プリセット取得モードになり、上面表示パネルとファイン ダー内下表示に アーチ の文字が、背面表示パネルとファイン ダー内右表示に PRE のアイコンが、それぞれ点滅します。

SHOOTA









ファインダー内右表示

**3** プリセットデータを取得します。

### 白またはグレーの被写体を基準にプリセットデータを取得する場合:

プリセット取得モード中に、撮影する照明下で白またはグレー (無彩色) の被写体をファインダーいっぱいにとらえてシャッターボタンを押すと、その被写体を基準にプリセットデータが取得され、d-Oに保存されます。



- ピントが合わなくてもシャッターがきれ、プリセットデータが正常に取得されます。
- シャッターボタンを押してプリセットデータを取得して も、CFカードへの画像の記録は行われません。

#### 光源を基準にプリセットデータを取得する場合:

プリセット取得モード中に、被写体を照らしている光源からの光が環境光センサーに直接当たるようにしてファンクションボタンを押すと、光源からの光を基準にプリセットデータが取得され、d-Oに保存されます。




4 プリセットデータが取得されると、上面表示パネルのシャッタースピード表示部と背面表示パネルに**じゅっぱ**の文字が、ファインダー内下表示のシャッタースピード表示部に**じば**の文字が、それぞれ約3秒間点滅し、プリセット取得モードを終了します。



被写体が極端に低輝度または高輝度の場合、カメラがプリセットデータを取得できないことがあります。この場合、上面表示パネルとファインダー内下表示のシャッタースピード表示部/絞り値表示部および背面表示パネルに介金によめ文字が、それぞれ約3秒間点滅し、プリセット取得モード(手順3)に戻ります。

• 光源を基準にプリセットデータを取得する場合、一部の人工的な光源では正確にプリセットデータを取得できません。この場合、**への こ** の文字が表示されますので、白またはグレーの被写体を基準にプリセットデータを取得しなおしてください。

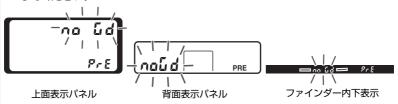

- 取得したプリセットデータは、常にd-Oに保存されます。他のプリセットデータ (d-1~d-4) を選択している場合、そのままでは取得したプリセットデータを使用できません。取得したプリセットデータを使用するには、プリセットデータとしてd-Oを選択してください。
- 再度プリセットデータを取得するとd-Oに保存され、以前のプリセット値は警告なしに上書きされます。
- 取得したプリセットデータは、d-1 ~ d-4にコピーすることができます(WP.90)。
- 出荷時のプリセットデータd-0~d-4は晴天モードと同じ色温度5200Kに設定されています。
- 白またはグレーの被写体を基準に取得したプリセットデータは、プリセットデータの保存場所一覧画面で、右のような撮影画像のサムネイルで表示されます。
- 光源を基準に取得したプリセットデータは、プリセットデータの保存場所一覧画面で、光源を基準に取得したことを示す右のようなアイコン(済)で表示されます。





プリセット取得モードを解除するには、ホワイトバランスボタン(WB)を押してください。

#### プリセットデータの選択

選択したプリセットデータを、以降の撮影で使用するホワイトバランスに設定します。




1 撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」( P.222) から PRE(プリセット) を選択してマ ルチセレクターの▶を押すと、プリセットデー タの保存場所一覧が表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押して、 設定するプリセットデータを選択します。
  - プリセットデータの保存場所一覧が表示されているときに実行ボタン のを押すと、選択されている保存場所のプリセットデータがそのまま設定されて、撮影メニューに戻ります。



- **3** マルチセレクターの中央部を押すと、プリセットメニューが表示されます。
  - プリセットメニューの表示中に、設定するプリセットデータを変更する場合は、マルチセレクターの▲または▼を操作して保存場所(d-0~d-4)を選択し、▶を操作して保存場所を切り換えます。

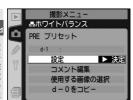


**4** マルチセレクターの▲または▼を押して、「設 定」を選択します。



**5** マルチセレクターの ▶を押すと、設定が実行されて撮影メニューに戻ります。

### ② その他のプリセットデータ選択方法について

ホワイトバランスを PRE(プリセット) に設定している場合は、ホワイトバランスボタン (WB) を押しながら、サブコマンドダイヤルを回してプリセットデータを選択することが可能です。ホワイトバランスボタン (WB) を押している間、選択中のプリセットデータの保存先が背面表示パネルに表示されます。

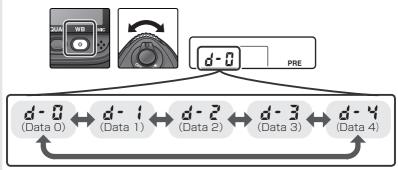

#### プリセットデータのコメント編集

選択したプリセットデータにコメント (最大36文字)を入力します。



**1** 撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」( P.222) から、**PRE**(プリセット) を選択して マルチセレクターの▶を押すと、プリセット データの保存場所一覧が表示されます。



2 マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押して、 コメントを入力するプリセットデータを選択 します。



- **3** マルチセレクターの中央部を押すと、プリセットメニューが表示されます。
  - プリセットメニューの表示中に、コメントを入力するプリセットデータを変更する場合は、マルチセレクターの▲または▼を操作して保存場所(d-0~d-4)を選択し、▶を操作して保存場所を切り換えます。



**4** マルチセレクターの▲または▼を押し、「コメ ント編集」を選択します。



5 マルチセレクターの▶を押すと、コメント入 カ画面になります(W P.290)。



### プリセットデータに使用する画像の選択 (d-1 ~ d-4のみ)


選択したプリセットデータの保存場所に、CFカード内の画像で使用されたホワイトバランスを、プリセットデータとしてコピーします。



1 撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」(WP.222) から、PRE(プリセット) を選択してマルチセレクターの▶を押すと、プリセットデータの保存場所一覧が表示されます。



2 マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押して、 プリセットデータをコピーする保存場所を選 択します。

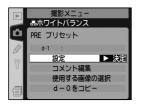

- 3 マルチセレクターの中央部を押すと、プリセットメニューが表示されます。
  - プリセットメニューの表示中に、保存場所を変更する場合は、マルチセレクターの▲または▼を操作して保存場所(d-1~d-4)を選択し、▶を操作して保存場所を切り換えます。



**4** マルチセレクターの▲または▼を押して、「**使 用する画像の選択**|を選択します。



**5** マルチセレクターの▶を押すと、CFカードに 保存されている画像が一覧で表示されます。



- **6** マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押して、 画像を選択します。
  - 選択した画像は、サムネイルボタン を押すことにより拡大して確認することができます(再度押すと元の状態に戻ります)。

### √「使用する画像の選択」で選択できないCFカード内の画像について

「使用する画像の選択」では、D2Xで撮影された画像のみ選択できます。他のカメラで撮影した画像は、画像の一覧に表示されず、選択できません。



- 7 実行ボタン p を押すと、CFカード内の選択 画像のホワイトバランスデータが指定した保 存場所にコピーされて、プリセットデータの 保存場所一覧に戻ります。
  - CFカード内の選択画像に画像コメント (と)
     P.290) がある場合、画像コメントもコピーされます。

#### d-0をコピー (d-1 ~d-4のみ)

d-Oで取得したプリセットデータを、選択したプリセットデータの保存場所にコピーします。



1 撮影メニュー画面の「ホワイトバランス」(WP.222) から、PRE(プリセット) を選択してマルチセレクターの▶を押すと、プリセットデータの保存場所一覧が表示されます。



2 マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押して、 ブリセットデータをコピーする保存場所を選 択します。



- **3** マルチセレクターの中央部を押すと、プリセットメニューが表示されます。
  - プリセットメニューの表示中に、保存場所を変更する場合は、マルチセレクターの▲または▼を操作して保存場所(d-1~d-4)を選択し、▶を操作して保存場所を切り換えます。



**4** マルチセレクターの▲または▼を押し、「d-O **をコピー**」を選択します。



- 5 マルチセレクターの▶を押すと、d-Oで取得したプリセットデータを指定した保存場所にコピーし、保存場所一覧に戻ります。
  - d-Oのプリセットデータにコメントがある場合、コメントもコピーされます。

### // プリセットデータの変更について

使用するプリセットデータの保存場所は、撮影メニュー(A~D)( P.223) ごとに選択することができます。ただし、各保存場所にあるプリセットデータ (d-0~d-4) の内容は、すべての撮影メニューで共用しています。したがって他の撮影メニューで使用されているプリセットデータの内容を変更すると、その撮影メニューのホワイトバランスも変更されることになります。d-1~d-4の内容を変更する場合に他の撮影メニューでそのプリセットデータが使用されているときは、液晶モニタに警告メッセージが表示されます。

### Nikon Capture 4のホワイトバランス操作について

別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降) を使用すると、D2Xで撮影されたRAW画像をパソコン画面で確認しながらホワイトバランスを調整することができます。Nikon Capture 4 でホワイトバランスを調整した画像は、プリセットデータとして直接カメラに保存したり、CFカードに記録し、「使用する画像の選択」を使用してコピーすることもできます。また、Nikon Capture 4で編集されたホワイトバランスのコメントもプリセットデータのコメントとしてコピーされます。詳しくはNikon Capture 4の使用説明書をご覧ください。

### 輪郭強調

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭(シャープネス)を設定します。撮輪郭(シャープネス)を強調する度合いを意図的に調整できます。

設定		内容	
A	オート(初期設定)	撮影した画像から、最適な輪郭をカメラが自動的に調整します (調整は画像によって異なります)。 <b>A</b> (オート)を充分に活用す るために、GまたはDタイプレンズのご使用をおすすめします。	
♦0	標準	標準的なレベルで輪郭強調を行います。	
<b>◇</b> -2	弱	輪郭強調の度合いは標準よりも弱くなります。	
<b>◇</b> −1	やや弱	輪郭強調の度合いは標準よりも、やや弱くなります。	
<b>\+1</b>	やや強	輪郭強調の度合いは標準よりも、やや強くなります。	
<b>\+2</b>	強	輪郭強調の度合いは標準よりも強くなります。	
<b>S</b>	しない	輪郭強調を行いません。	

輪郭強調の設定は撮影メニューの「輪郭強調」で行います。



1 撮影メニュー画面で「輪郭強調」(W P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 輪郭強調選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定する輪郭強調を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

#### // 輪郭強調についてのご注意

輪郭強調を**A** (オート)に設定して撮影する場合、撮影画像を使用して最適な輪郭の強調度合いを適用します。同じようなシーンを撮影する場合でも、被写体の位置、大きさ、または露出が変わると、適用される強調度合いが変化することがあります。輪郭の強調度合いを固定して撮影したい場合には、**A** (オート) 以外の設定を選択することをおすすめします。

#### 階調補正

記録する画像のコントラストを設定します。撮影シーンや好みに応じて次のいずれかに変更できます。

	設定	内容	
A	<b>オート</b> (初期設定)	撮影した画像から、最適なガンマカーブをカメラが自動的に選択します(ガンマカーブの選択は画像によって異なります)。 A (オート)を充分に活用するために、GまたはDタイプレンズのご使用をおすすめします。	
<b>0</b> 0	標準 標準的なガンマカーブです。暗いシーンから明るいシンまで、さまざまな撮影状況を再現します。		
<b>O</b> -	- <b>コントラスト弱め</b> 軟調な画像に仕上げるガンマカーブです。晴天時の 撮影や、顔などの白飛びが気になる場合に適していま		
<b>①</b> +	( → コントラスト強め 機調な画像に仕上げるガンマカーブです。 霞んだ 撮影する場合などに適しています。		
00	ユーザーカスタム※	別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降) でユーザー定義し、カメラにダウンロードしたガンマカーブを使用します。出荷時のガンマカーブは標準に設定されています。	

<sup>※</sup> ユーザーカスタムは、別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)のカメラコントロール機能を使って定義したガンマカーブをD2Xにダウンロードできます。

### // ガンマカーブについて

被写体の輝度の対数値を横軸に、再生画像の輝度の対数値を縦軸にとって出力特性を表わした場合、出力特性曲線の傾斜角を θ として、tan θ をガンマ (γ) といいます。被写体の輝度が忠実に再生される場合、つまり横軸 (入力) 1 の増域に対して縦軸 (出力) も 1 だけ増域するような場合はグラフ上傾斜角 45 度の直線となり、tan 45°=1 でガンマは 1 となります。ガンマが 1 以上の場合は、傾斜角度は 45 度以上となります。被写体コントラスト以上にコントラストの強い「硬い」出力画調になり、逆にガンマ 1 以下の場合はコントラストの少ないフラットな「軟らかい」出力画調になることを意味します。つまり、ガンマは画像再生時の画調の硬さの度合いを示すものです。

#### // 階調補正についてのご注意

階調補正を**A** (オート) に設定して撮影する場合、撮影画像を使用して最適なガンマカーブを適用します。同じようなシーンを撮影する場合でも、被写体の位置、大きさ、または露出が変わると、適用されるガンマカーブが変化することがあります。ガンマカーブを固定して撮影したい場合には、**A** (オート) 以外の設定を選択することをおすすめします。

階調補正の設定は撮影メニューの「階調補正」で行います。



**1** 撮影メニュー画面で「**階調補正**」(**W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 階調補正選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定する階調補正を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

#### 色空間

記録する画像の色空間を指定します。画像の用途によって、適した色空間が選択できます。

設定		内容	
sRGB	sRGB (初期設定)	画像をsRGB色空間で記録します。画像調整などを行わずに再生やプリントする場合に適しています。sRGBを選択した場合、撮影メニューの「カラー設定」で「モードII」を選択することはできません。	
Adobe	AdobeRGB	画像をAdobeRGB色空間で記録しますsRGBに比べて 色域が広いため、商業印刷に適しています。	

色空間の設定は撮影メニューの「色空間」で行います。



**1** 撮影メニュー画面で「**色空間**」(**W** P.222) を 選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 色空間選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定する色空間を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

### 

- カラーマネジメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または印刷する場合には、sRGB色空間をおすすめします。
- AdobeRGB色空間で記録したJPEG画像は、DCFオプション色空間に対応しています。 DCFオプション色空間に対応しているアプリケーションやプリンタの場合、自動的に正しい色空間が設定されます。DCF オプション色空間に対応していないアプリケーションやプリンタの場合は、AdobeRGB色空間に設定してください。詳細については、アプリケーションやプリンタの説明書をご覧ください。
- AdobeRGB色空間で記録したTIFF画像には、ICCプロファイルが埋め込まれています。 AdobePhotoshopなどのカラーマネージメント機能を持ったアプリケーションで画像を 開く場合、自動的に正しい色空間が設定されます。詳細については、アプリケーションの説 明書をご覧ください。
- ExifPrint、市販プリンタなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリントサービスなどでプリントする場合、sRGB色空間をおすすめします。AdobeRGB色空間で記録した画像でも、市販プリンタなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリントサービスで印刷できることは確認していますが、彩度の低下する場合があります。

### ✓ PictureProjectまたはNikon Capture 4をご使用の場合

Picture Project または別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)をで使用になると、正しい色空間での処理が自動的に行われます。

# カラー設定

記録する画像の色再現を設定します。フィルムカメラでは好みの色調に応じてフィルムを選択しますが、D2Xでは、カラーモードの選択により色相、彩度を特徴づけることができます。

設定		内容	
I	I <b>モード!</b> 画像調整などを行わなくても肌の色合いやグラデーションを (初期設定) で階調豊かに再現します。		
II	素材性を重視した色再現です。撮影した画像を積極的に調整、加 モードII する場合に最適です。撮影メニューの「色空間」が「AdobeRGI に設定されている場合のみ選択できます。		
Ш	モードⅢ	風景撮影に適したモードです。画像調整などを行わなくても緑や 青空などの色を鮮やかに再現します。「モード!」に比べ、やや硬 調の画像に仕上がります。	

カラー設定は撮影メニューの 「カラー設定」で行います。



**1** 撮影メニュー画面で「**カラー設定」(W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 カラー設定選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定するカラー設定を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

# √ 「モードII」について

「モードII」は撮影メニューの「色空間」が「AdobeRGB」に設定されている場合のみ選択できます。「モードII」に設定してから「色空間」を「sRGB」に変更すると、自動的に前回の「sRGB」設定時と同じカラーモードに変更されます。

#### 色合い調整

記録する画像に対して色相の調整が可能です。色合い調整の数値は約-9°~約+9°(1ステップ約3°)の7段階で、0°が初期設定です。肌色を基準とした場合、+側に数値を高くすると黄色みが増し、-側に数値を低くすると赤みが増します。他の色の場合、調節の度合いにより多少変化することがあります。

色合い調整の設定は撮影メニューの「色合い調整」で行います。



**1** 撮影メニュー画面で「**色合い調整**」(**と** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 色合い調整選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定する色合いを選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、撮影メニュー画面に戻ります。

### ∥ 色相とは

光の3原色(赤、緑、青)のうち、2色の光を組み合わせると、さまざまな色を作り出すことができます。例えば、赤い光と緑の光の分量を変えて混ぜ合わせた場合の色の変化を見ると、次のようになります。

赤の光のみ	赤の光多め	赤と緑が同量	緑の光多め	緑の光のみ
赤	オレンジ色	黄色	黄緑色	緑色

同様に、赤の光と青の光を混ぜ合わせた場合は、赤紫色〜ピンク色〜紺色に変化します。また、緑の光と青い光を混ぜ合わせた場合は、エメラルド色〜水色と変化します。これらの色を順番に環状に並べたものを色相、あるいは色相環といいます。

2色以外の3番目の色を混ぜ合わせると、だんだんと色が薄くなっていきます。3つ色が同量になると、色はなくなって無彩色となり、白またはグレーになります。

フォーカスモード、フォーカスエリア、AFエリアモードを設定することにより、 かメラのフォーカス (ピント合わせ) 機能をコントロールします。

# フォーカスモード

フォーカスモードセレクトダイヤルを**S**(シングルAFサーボ)、または**C**(コンティニュアスAFサーボ)にセットして、シャッターボタンの半押しを続けると、フォーカスエリア内の被写体に自動的にピントを合わせます。また、**M**(マニュアルフォーカス)にセットし



て、撮影者自身がレンズの距離リングを回してピントを合わせることもできます。

フォーカスモード	内容
<b>S</b> シングル AF サーボ (AF-S・フォーカス 優先モード)	ファインダー内のピント表示●が点灯しているときのみシャッターがきれるフォーカス優先モードです。ピント表示●が点灯した状態でシャッターボタンの半押しを続けると、ピントはそこで固定(フォーカスロック)されます。ただし、被写体が初めから動いている場合には予測駆動フォーカス(WP.99)に切り替わり、被写体の動きに応じてピントを追い続け、ピントが合っているとカメラが判断するとシャッターがきれる状態になります。シャッターをきる前に被写体が静止した場合は、ピント表示●が点灯して、ピントはそこでロックされます。
<b>C</b> コンティニュアス AFサーボ (AF-C・レリーズ 優先モード)	ファインダー内のピント表示●の点灯/消灯にかかわらず、いつでもシャッターをきることができるレリーズ優先のモードです。いったんピント表示●が点灯してもフォーカスロックは行われず、シャッターをきるまでピント合わせの動作を続けます。また、シャッターボタンの半押しを続けると、被写体が動いている場合には予測駆動フォーカス(YP) P.99) に切り替わり、被写体の動きに応じてピントを追い続けます。
<b>M</b> マニュアル フォーカス	撮影者自身がレンズの距離リングを回してピントを合わせるモードです。開放絞り値がf/5.6よりも明るいレンズを装着すると、ファインダー内のピント表示●によって合焦状態を確認できる「フォーカスエイドによるピント合わせ」(♥P.114)が行えます。また、フォーカス表示の点灯/消灯にかかわらず、いつでもシャッターをきることができます。

ピント合わせ重視の場合は**S**(シングルAFサーボ)に、動きのある被写体を撮影する場合は**C**(コンティニュアスAFサーボ)に、オートフォーカスに対応していないレンズを使用している場合や、オートフォーカスでピント合わせができない場合は**M**(マニュアルフォーカス)にセットしてください。

## ✓ AF作動ボタンについて

AF作動ボタン ® を押し続けるか、縦位置シャッターボタンロックレバーを解除して縦位置 AF作動ボタン ③ を押し続けると、シャッターボタンの半押しを続けたときと同様にカメラ が自動的に被写体にピントを合わせます。





### ✓ 予測駆動フォーカスについて

フォーカスモードセレクトダイヤルを**S**(シングルAFサーボ)、または **C**(コンティニュアスAFサーボ)にセットして、シャッターボタンを半押し、またはAF作動ボタン または縦位置AF作動ボタン を押し続けてピント合わせを行っているとき、動いている被写体をカメラが認識すると、自動的に予測駆動フォーカスに切り替わります。予測駆動フォーカス作動時は被写体がカメラに向かって近づいてくる場合や、遠ざかっていく場合に、シャッターがきれる時点での被写体の到達位置を予測しながらピントを追い続けます。**S**(シングルAFサーボ)の場合は、初めから動いている被写体には予測駆動フォーカスが作動し、被写体が静止した時点で、ピントがロックされます。**C**(コンティニュアスAFサーボ)の場合は、途中から動き出した被写体に対しても予測駆動フォーカスに切り替わり、被写体が静止してもピントがロックされることはありません。

## ø a1: AF-Cモード時の優先条件( ☑ P.243)

フォーカスモードが**C** (コンティニュアス AF サーボ) のときに、連続撮影時にできるだけピントが合うように連続撮影速度を落としてフォーカス動作を行ったり、フォーカス優先でピントが合っているときのみシャッターがきれるように変更できます。

# a2: AF-Sモード時の優先条件( P.244)

フォーカスモードが**S** (シングルAFサーボ) のときに、レリーズ優先でピントが合っていなくてもシャッターがきれるように変更できます。

# 🧬 a5:シャッターボタン半押しによる AFレンズ駆動 (<mark>४</mark> P.248)

シャッターボタンの半押しではオートフォーカスが作動しないように変更できます。設定にかかわらず、AF作動ボタン 🚳 、または縦位置 AF作動ボタン 🚷 によるオートフォーカスは可能です。

# 

縦位置AF作動ボタン 🚱 には、押すことによってオートフォーカスを作動させる機能と、押しながら縦位置サブコマンドダイヤルを回すことによってフォーカスエリアを選択する機能がありますが、どちらか一方のみに制限することができます。また、オートフォーカスを作動させる機能の替わりに、AE/AFロックボタン 🚯 と同じ機能を割り当てることができます。

# 🔊 c2: AE/AFロックボタンの機能 (😽 P.261)

AE/AFロックボタン 🚯 の機能をAF作動ボタン 🚳 と同じに変更できます。

## フォーカスエリアの選択

このカメラには、撮影画面内の広い範囲をカバーする11カ所のフォーカスエリアがあります。撮影時には、被写体の位置や構図に合わせてフォーカスエリアの位置を選択できますので、被写体の状況によっては撮影したい構図のままピント合わせが行え、フォーカスロック(₩ P.110)の手間を省くことができます。

- 撮影メニューの「クロップ高速」(₩ P.50) が「ON」に設定されている場合は、 実際に撮影される範囲 (クロップ高速参照エリア) より外側にある2 ヵ所 (左端 および右端) のフォーカスエリアを選択できません (₩ P.104)。
- グループダイナミックAF (₩ P.102) が設定されている場合は、フォーカス エリアのグループごとに選択できます。
- 至近優先ダイナミックAF ( P.102 ) が設定されている場合は、フォーカス エリアは選択できません。

#### マルチセレクターでフォーカスエリアを選択する場合

- フォーカスエリアロックレバーを回転させてロックを解除すると、マル チセレクターがフォーカスエリアセレクターとして機能します。
- 撮影モード時には、マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押してフォーカスエリアを選択します。







- マルチセレクターの中央部を押すと、中央部のフォーカスエリアまたは 中央のフォーカスエリアのグループが選択されます。
- 選択されたフォーカスエリアはファインダー内で一瞬点灯します。また、 上面表示パネルにも選択されたフォーカスエリアが表示されます。
- フォーカスエリアを選択した後にフォーカスエリアを選択した位置に固定したい場合、フォーカスエリアロックレバーを回転させてロックできます。

#### 

液晶モニタで画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアを選択できません。

# 

「撮影モード」により、マルチセレクターの中央部を押したときの機能を、選択したフォーカスエリアを点灯させたり、マルチセレクターの中央部の機能を使用しないように変更できます。

#### 縦位置AF作動ボタンと縦位置サブコマンドダイヤルでフォーカスエリアを選択する場合







• 縦位置 AF 作動ボタン ③ を押しながら、縦位置サブコマンドダイヤルを時計回りに回した場合の、フォーカスエリアの選択順序は右のとおりです。縦位置サブコマンドダイヤルを反時計回りに回した場合は逆順になります。また、11番目のフォーカスエリアの次は1番目のフォーカスエリアに戻ります。

	10*	ŧ
8	9	11
7	1	2
6	4	3
	5*	

- ※ 撮影メニューの「クロップ高速」を「ON」に設定している場合、5番目と10番目のフォーカスエリアを選択できません。
- 選択されたフォーカスエリアのフレーム(フォーカスフレーム)はファインダー内で一瞬点灯します。また、上面表示パネルにも選択されたフォーカスエリアが表示されます。

# 🧬 a6:フォーカスフレームの表示設定(😽 P.249)

ファインダー内に表示されるフォーカスフレームについて、次の設定が行えます。

- 「マニュアルフォーカス時の表示」により、マニュアルフォーカス時におけるファインダー 内のフォーカスフレーム点灯をOFF(点灯しない)にできます。
- 「**連写時の表示**」により、連写時におけるファインダー内のフォーカスフレーム点灯をOFF にできます。
- 「選択時の表示時間」により、フォーカスエリア選択時のフォーカスフレーム点灯時間を約 0.2 秒または約1 秒から選択できます。

# 

マルチセレクターの押す位置を変えることなく反対側のフォーカスエリアの選択が可能になります。

## 

縦位置AF作動ボタン 🚱 には、押すことによってオートフォーカスを作動させる機能と、押しながら縦位置サブコマンドダイヤルを回すことによってフォーカスエリアを選択する機能がありますが、どちらか一方のみに制限することができます。また、オートフォーカスを作動させる機能の代わりに、AE/AFロックボタン 🚯 と同じ機能を割り当てることができます。

## オートフォーカス

フォーカスモードセレクトダイヤルを**S**(シングルAFサーボ)、または**C**(コン ティニュアスAFサーボ)にセットしてシャッターボタンを半押しすると、オート フォーカスでピント合わせを行うことができます。

### **AFエリアモード**

AFエリアモードセレクトダイヤルでAFエリアモードを切り換えると、オートフォーカス時に選択したフォーカスエリアだけでピントを合わせる [・・](シングルエリアAFモード)、またはすべてのフォーカスエリアを活用してピントを合わせる [・・](ダイナミック




AFモード)、選択したグループに含まれる複数のフォーカスエリアのうち中央にあるフォーカスエリアを優先的に使用してピントを合わせる [◇] (グループダイナミック AFモード)、すべてのフォーカスエリアのうち一番近い被写体にピントを合わせる 「■」(至近優先ダイナミック AFモード) のいずれかを選択することができます。

AFエリアモード	上面表示パネル	内容
[11] シングルエリア AFモード	[I]	撮影者が選択した1つのフォーカスエリアのみでピントを合わせるモードです。このモードは、動きの少ない被写体に対して、選択したフォーカスエリア単独で正確にピントを合わせたい場合などに便利です。
[•़] ダイナミック AF モード	+ + + + + [+] + + + + +	撮影者が選択した1つのフォーカスエリアからピントを合わせたい被写体が一時的にはずれた場合でも、他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせることができます(ファインダー内のフォーカスエリア表示は変化しません)。このモードは、動いている被写体(特に不規則な動きをする被写体)を追い続けるときなど、被写体をフォーカスエリアに正確に捉え続けることが困難な場合に便利です。

AFエリアモード	上面表示パネル	内容	
【◇】 グループ ダイナミック AF モード	+ (6) + +	隣り合う複数のフォーカスエリアを組み合わせ、上、下、左、右、中央の5つのグループを構成し、撮影者がそのうちの1つのグループを選択してピント合わせを行います。選択されたグループの中央にあるフォーカスエリエリア(14)でピントを合わせますが、被写体が一時的にはずれた場合でも、同じグループに含まれる他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせることができます。動き回る被写体のおおよその位置が予測できる場合などに便利です。  ・各グループに含まれるフォーカスエリアは次のとおりです。  *****  「****  「****  「****  「**  「**  「***  「**	
<b>運</b> 至近優先 ダイナミック AFモード	* + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	すべてのフォーカスエリアのうち、一番手前にある被写体に重なっているフォーカスエリアを使用して、自動的にピントを合わせるモードです。いずれかのフォーカスエリアにピントが合いますので、ピントのはずれた画像を避けることができます。  ・ 至近優先ダイナミック AF 時は、上面表示パネル、ファインダー内表示ともにフォーカスエリアは表示されません。また、任意のフォーカスエリアを選択することもできません。 ・ 望遠レンズ使用時および被写体の輝度が低い場合には、至近のフォーカスエリアが選択されない場合があります。その際にはシングルエリア AFモードのご使用をおすすめします。	

## / クロップ高速撮影時のフォーカスエリアについて

**撮影**メニューの「**クロップ高速」( W** P.50) を [**ON**] に設 撮 定すると、11 ヵ所あるフォーカスエリアのうち、実際に 影 撮影される範囲 (クロップ高速参照エリア) より外側にあ る2 ヵ所 (左端および右端) のフォーカスエリアは使用で の きません。この場合、各AFエリアモードで次のような制 詳 限があります。

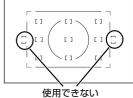

使用できない フォーカスエリア

AFエリアモード	制限
[t:] シングルエリア AFモード	左端および右端のフォーカスエリアを選択できません。
[ <b>಼</b> ;] ダイナミック AFモード	左端および右端のフォーカスエリアを選択できません。また、被写体がクロップ高速参照エリアからはずれて左端または右端のフォーカスエリアに重なる位置に移動しても、ピントの追従を行いません。 ・ 上面表示パネルのフォーカスエリア表示に、左端、「・・・・」
[○] グループ ダイナミック AF モード	いずれのフォーカスエリアグループにも左端および右端のフォーカスエリアが含まれません。 • 左や右のフォーカスエリアグループを選択した場合、グループに含まれるフォーカスエリアが図のようになります。  左 右
<b>運</b> 至近優先 ダイナミック AFモード	左端および右端のフォーカスエリアを除く、9カ所のフォーカスエリアのうち、一番手前にある被写体に重なっているフォーカスエリアを使用して、自動的にピントを合わせます。  ・上面表示パネルのフォーカスエリア表示に、左端、右端のフォーカスエリアは点灯しません。  「+++1 + + 」

## ✓ 上面表示パネルのAFエリアモード表示について

- [rɪ] (シングルエリアAFモード)、[♠] (ダイナミックAFモード)、[♠] (グループダイナミックAFモード) の場合は、選択されているフォーカスエリア (またはグループ) によって、点灯するフォーカスエリアの位置が異なります。表のイラストは中央のフォーカスエリアを選択した場合です。
- [■] (至近優先ダイナミック AF モード) の場合は、実際にピントを合わせるフォーカスエリアは表示されません。

# √ マニュアルフォーカス時のAFエリアモードについて

フォーカスモードが $\mathbf{M}$ (マニュアルフォーカス)の場合は、AFエリアモードが自動的に [ $\mathbf{r}$ ] (シングルエリア AFモード) になります。

# 🧬 a3:グループダイナミックAFの設定(况 P.244)

グループダイナミックAF時の、各グループに含まれるフォーカスエリアの組み合わせを変更したり、グループ内で一番手前にある被写体に重なっているフォーカスエリアでピントを合わせるように変更することができます。

# 🔊 a4: AFロックオン (₩ P.248)

通常、被写体との距離が大きく変わった場合、一定時間経過してからこれに追従するようフォーカス動作を行いますが、これを解除して、ただちに追従するよう変更することができます。

# 🔍 フォーカス機能の一覧表 (AF-S)

フォーカスモード	AFエリア モード	上面表示 パネル	フォーカス エリアの選択			
	シングルエリア AF	[I]	手動			
	ダイナミック AF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	手動			
AF-S	グループ ダイナミック AF	+ (-) + +	手動 (グループ内の フォーカスエリアは 中央に固定)			
	至近優先 ダイナミック AF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	自動			

### ✓ AF-S (シングルAFサーボ) について

# s a2: AF-Sモード時の優先条件( P.244)

フォーカスモードが**S** (シングルAFサーボ) のときに、レリーズ優先でピントが合っていなくてもシャッターがきれるように変更できます。

ピント合わせの動作	次のような被写体に 便利です
撮影者が選択したフォーカスエリアのフレームだけを使用してピントを合わせます。ピントが合うとシャッターボタンを 半押ししている間はフォーカスロックされます。	静止被写体を撮影する場合など、一般的な撮影に 便利です。
撮影者が選択したフォーカスエリアのフレームを使用してピントを合わせます。ピントが合うとシャッターボタンを半押ししている間はフォーカスロックされます。ただし、ピントが合う前に選択したフォーカスエリアから被写体がはずれると、他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせます。	静止被写体を撮影する場合など、一般的な撮影に 便利です。
撮影者が選択したグループに含まれるフォーカスエリアのうち、中央のフォーカスエリアを使用してピントを合わせます。ピントが合うとフォーカスロックされますが、ピントが合う前にグループ中央のフォーカスエリアから被写体がはずれると、選択したグループに含まれる他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせます。	スナップ写真などで、ピント合わせはカメラまかせにして、構図を工夫して撮影したい場合に便利です。
すべてのフォーカスエリアのうち、自動的にいちばん手前にある被写体に重なっているフォーカスエリアを使用してピントを合わせます。ピントが合うとフォーカスロックされますが、ピントが合う前にピントを合わせているフォーカスエリアから被写体がはずれると、他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせます。	スナップ写真などピント 合わせをカメラまかせに して、気軽に撮影する場 合に便利です。

# 🔍 フォーカス機能の一覧表 (AF-C)

フォーカスモード	フォーカスモード AFエリア モード		フォーカス エリアの選択
	シングル エリア AF	[I]	手動
AF-C	ダイナミック AF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	手動
	グループ ダイナミック AF	+ [:] + +	手動 (グループ内の フォーカス エリアは中央に固定)
	至近優先 ダイナミック AF	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	自動

## ✓ AF-C (コンティニュアス AFサーボ) について

フォーカスモードが**C** (コンティニュアスAFサーボ) のときは、レリーズ優先となり、ピン トが合っていなくてもシャッターがきれます。

# ぶ a1: AF-Cモード時の優先条件( 以 P.243)

フォーカスモードが**C** (コンティニュアス AFサーボ) のときに、連続撮影時にできるだけピ ントが合うように連続撮影速度を落としてフォーカス動作を行ったり、フォーカス優先でピ ントが合っているときのみシャッターがきれるように変更できます。


ピント合わせの動作	次のような被写体に 便利です
撮影者が選択したフォーカスエリアのフレームだけを使用してピントを合わせます。ピントが合ってもフォーカスロックされず、シャッターをきるまでピントを合わせ続けます。	
撮影者が選択したフォーカスエリアのフレームを使用してピントを合わせます。ピントが合ってもフォーカスロックされません。選択したフォーカスエリアから被写体がはずれると、他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせます。	被写体の動きを予想しづらく、1つのフォーカスエリアでとらえ続けることが困難な場合に便利です。
撮影者が選択したグループに含まれるフォーカスエリアのうち、中央のフォーカスエリアを使用してピントを合わせます。ピントが合ってもフォーカスロックされません。グループ中央のフォーカスエリアから被写体がはずれると、選択したグループに含まれる他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせます。	動きの激しい被写体を、 ピント合わせはカメラま かせにして、構図を工夫 して撮影したい場合に便 利です。
すべてのフォーカスエリアのうち、自動的にいちばん手前 にある被写体に重なっているフォーカスエリアを使用して ピントを合わせます。ピントが合ってもフォーカスロック されません。ピントを合わせているフォーカスエリアから 被写体がはずれると、他のフォーカスエリアからのピント 情報を利用してピントを合わせます。	動きのある被写体を、ピ ント合わせはカメラまか せにして、気軽に撮影す る場合に便利です。

# フォーカスロック撮影


オートフォーカスで主要被写体 (ピントを合わせたい人物や物など) がいずれのフォーカスエリアからもはずれる構図の場合に使用します。また、オートフォーカスが苦手な被写体 (と P.112) にも有効です。操作手順はシングルAFサーボ (AF-S) とコンティニュアスAFサーボ (AF-C) で異なります。



- 1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスエリアを重ね、シャッターボタンを半押しします。
  - ピントが合うと、ピント表示●が点灯します。

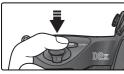


**2** ピント表示●が点灯したら、フォーカスロックを行います。

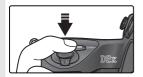

#### シングルAFサーボ (AF-S) の場合

シャッターボタンを半押ししたままにすると、 ピントがそのまま固定 (フォーカスロック) され ます。

AE/AFロックボタン (金) を押してフォーカスロックを行うこともできます。次のコンティニュアスAFサーボ (AF-C) の場合をご覧ください。

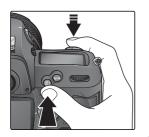

#### コンティニュアス AFサーボ (AF-C) の場合

シャッターボタンを半押ししたまま、AE/AF ロックボタン (日) を押すと、ピントがそのまま 固定 (フォーカスロック) されます。

 シャッターボタンから指を離しても、AE/AF ロックボタン 像 を押している間はフォー カスロックされます。また、AEロック( P.128) も同時に行われます。





- **3** フォーカスロックを行ったまま、構図を決めて 撮影します。
  - フォーカスロック後は、主要被写体との撮影 距離を変えないでください。
  - シャッターボタンの半押しでフォーカスロックした場合は、シャッターをきった後もシャッターボタンを半押ししたまま再度シャッターボタンを押し込めば、ピントを固定したまま繰り返し撮影できます。AE/AFロックボタン (素) でフォーカスロックした場合は、AE/AFロックボタン (素) を押したまま再度シャッターボタンを押せば、ピントを固定したまま繰り返し撮影できます。
  - ピントが固定された後に被写体が動いた(撮影距離が変化した)場合は、いったんシャッターボタンやAE/AFロックボタン (場)から指を離し、フォーカスロックを解除してからピントを合わせ直してください。

#### オートフォーカスの苦手な被写体について



明暗差がはっきりしない場合 (白壁や背景と同色の服をきている人物など)



フォーカスエリア内に遠いものと近いものが混在する被写体 (オリの中の動物や木の前の人物など)



連続した繰り返しパターンの被写体 (ビルの窓など)



フォーカスエリア内の被写体の輝度差が著しく異なる場合 (太陽が背景に入った日陰の人物など)



フォーカスエリアに対して主要被写体が小さい場合 (フォーカスエリア内に遠くの建物と近くの人物が混在する 被写体など)



絵柄がこまかな場合

(一面の花畑など、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体など)

### @ スピードライトのアクティブ補助光について

被写体が暗い場合、アクティブ補助光を備えた別売のスピードライトを装着することにより、 オートフォーカスによるピント合わせが行いやすくなります。


#### マニュアルフォーカス

#### マニュアルフォーカス (手動) によるピント合わせ

フォーカスモードセレクトダイヤルをMにセットすると、マニュアルフォーカス (手動) でピント合わせが行えます。

- フォーカスモードセレクトダイヤルをM(マニュアル)にセットし、レンズの距離リングを回して、ファインダースクリーンのマット面の像がはっきり見えるように合わせます。ピント表示●の点灯・消灯にかかわらず、シャッターをきることができます。オートフォーカスが苦手な被写体(▼P.112)を撮影するときや、AFニッコール以外のレンズ装着時にご使用ください。
- A-M切り換え方式のレンズを装着して、マニュアルフォーカスでピントを合わせる場合は、レンズ側もMにしてください。また、M/A(マニュアル優先オートフォーカス)モード機能を搭載しているレンズを装着する場合は、レンズ側はM/AまたはMのどちらにセットしてもフォーカスが可能です。詳細はご使用になる各レンズの使用説明書をご覧ください。



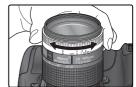

### // 距離基準マークについて


距離基準マークは撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークが基準となります。レンズ取り付け面(レンズマウント)から撮像面までの寸法(フランジバック)は46.5mmです。



## フォーカスエイドによるピント合わせ

フォーカスモードセレクトダイヤルを**M**(マニュア 撮 ル)にセットしたとき、開放絞りがf/5.6以上の明 機 るいレンズを装着すると、ファインダー内のピント 能 表示●によって合焦状態を確認できる「フォーカス エイドによるピント合わせ」が行えます。

シャッターボタンを半押しして、半押しタイマーが作動中にレンズの距離リングを回し、ピントを合わせたい物を選択しているフォーカスエリアを重ねて、ピント表示●を点灯させます。シャッターは、いつでもきることができます。また、いずれのフォーカスエリアを選択してもフォーカスエイドが行えます(

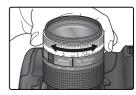




# 測光・露出

## 測光モード

測光モードダイヤルロックボタンを押しながら、測光モードダイヤルを切り換えることにより、3つの 測光モードから、被写体の光の状況に最適な測光 モードを選択することができます。

- 各測光モードをセットすると、ファインダー内 に測光モード表示が表示されます。
- 装着レンズによっては使用できない測光モードがあります(₩ P.328)。

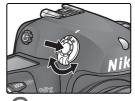



13 93 5 0.3 (C) 1.02 0/0			
測光モード	内容		
3D-RGB マルチパターン 測光!! RGB マルチパターン 測光!! RGB マルチパターン 測光!!	このカメラは1005分割RGBセンサーを採用しています。1005分割RGBセンサーから得られた画面全域のさまざまな情報を分類して露出を決定する「3D-RGBマルチパターン測光II」が可能です。特に明るい色(白や黄色)の被写体や、暗い色(黒や濃い緑色)の被写体が画面全体を大きく占めているような場合に威力を発揮し、目で見た感じにより近く再現します。また、GまたはDタイプ以外のCPUレンズ装着時は「RGBマルチパターン測光II」、撮影メニューの「レンズ情報手動設定」(▼ P.174)でレンズの焦点距離と開放絞り値を設定した非CPUレンズ装着時は「RGBマルチパターン測光」となります。  • AEロック(▼ P.128)や露出補正(▼ P.131)を行うときは、中央部重点測光またはスポット測光をおすすめします。		
中央部重点測光	ファインダー中央部 (直径 $\phi$ 8mmの内側) を重点的に測光して露出値を決定しますので、ファインダー内の $\phi$ 8mmの円を参考に測光範囲を決定してください。		
・スポット測光	「スポット測光」はフォーカスエリアに重なるφ3mm相当(全画面の約2%)を部分的に測光して露出値を決定します。逆光時やコントラストの差が激しいときなど、フォーカスエリア相当の狭い範囲での露出を基準にして撮影したい場合に適しています。  ・測光エリアは、選択されているフォーカスエリアに連動するため、撮影したい構図のまま、マルチセレクターを操作して測光エリアを変えることができます。ただし、非CPUレンズ使用時は、常に中央のフォーカスエリアに相当する部分を測光します。  ・至近優先ダイナミックAFモード時(♥♥P.102)は、中央のフォーカスエリアに相当する部分を測光します。  ・グループダイナミックAFモード時(♥♥P.102)は、選択したグループの中央のフォーカスエリアに相当する部分を測光します。		

## ✓ 非CPUレンズ装着時の測光モードについて

- **壓 −−−** ・ 非CPUレンズ装着時に測光モードを「**中央部重点測光**」または「**スポット測光**」に設定し ている場合、撮影メニューの「**レンズ情報手動設定**」(と P.174) で焦点距離と開放絞り 値を設定すると、測光の精度が向上します。
  - 非CPUレンズ装着時に撮影メニューの「レンズ情報手動設定」(W P.174) で焦点距離と 開放絞り値を設定しない場合は、マルチパターン測光を選択しても自動的に中央部重点測 光に切り替わります。

## 露出倍数のかかるフィルターの使用について

露出倍数のかかるフィルター (W P.334) を使用する場合、3D-RGB マルチパターン測光II、 RGBマルチパターン測光II、またはRGBマルチパターン測光の効果が得られない場合があり ますので、測光モードを中央部重点測光に切り換えて撮影することをおすすめします。

# ◇ b6:中央部重点測光の範囲(₩ P.257)

中央部重点測光時の測光範囲の直径を $\phi$  6mm、 $\phi$  8mm、 $\phi$  10mm、 $\phi$  13mm、または画 面全体の平均のいずれかに変更できます。

# ø b7:基準露出レベルの調節 ( √ P.258)

適正露出の基準を測光モードごとに明るめまたは暗めに調節することができます。1/6段ス テップで、±1段の範囲で設定できます。○以外に設定しても、露出補正マーク 🗷 は表示さ れませんのでご注意ください。

#### 露出モード

このカメラには、P(プログラムオート)、S(シャッター優先オート)、P(絞り優先オート)、P(欠こュアル)の4つの露出モードがあります。

### P: プログラムオート

プログラムオート時は、プログラム線図 (WP.119) にしたがって、シャッタースピードと絞りが自動的に制御され、適正露出が得られます。プログラムオートは、スナップ撮影など迅速な対応が必要な撮影に適しています。プログラムシフト、オートブラケティング (WP.132)、露出補正 (WP.131) などを併用すると、より高度な撮影が楽しめます。

• プログラムオートは CPU レンズ装着時のみ撮影できます。



**1** 露出モードボタン **●** を押しながらメインコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルに**P** を表示させます。

カ 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。

## 被写界深度のプレビュー

ブレビューボタンを押し続けると、露出モードが **P** (プログラムオート)、**5** (シャッター優先オート) のときは制御される絞りまで、露出モードが **A** (絞り優先オート)、**I** (マニュアル) のときはセットしてある絞りまで、レンズの絞り羽根が絞り込まれます。この状態でファインダーをのぞくと、そのときの絞りのおおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲)が確認できます。ニコンスピードライトSB-800、SB-600 使用時は、モデリング発光が行われます。



# ○ e4:プレビューボタンでのモデリング発光(♥ P.271)

ニコンスピードライトSB-800、SB-600装着時にモデリング発光を行わないようにするには、カスタムセッティング e4「モデリング発光」を「OFF」に設定してください。

# ✓ レンズの絞りリングについて

☑ CPUレンズ (Gタイプレンズを除く) の絞りリングが最小絞り (最大値) にセットされていな場 い場合、上面表示パネルとファインダー内下表示に FE を が点滅し、シャッターがきれません。

# / 非CPUレンズを取り付けた場合

非CPUレンズを装着した場合、露出モードを自動的に 【(絞り優先オート)に切り換えて制御します。この場合、上面表示パネルの 【Pが点滅して警告し、ファインダー内下表示に Aが点灯します。撮影メニューの「レンズ情報手動設定」( P.174)でレンズの開放絞り値を設定した場合は、上面表示パネルとファインダー内下表示に絞り値が表示されます。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は 1 段単位になります。開放絞り値を設定しない場合は上面表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示( AF、開放絞りは AF L)となりますので、絞りのセットと確認は、レンズの絞りリングで行ってください。

## ② プログラムシフトについて

プログラムオートで撮影中にメインコマンドダイヤルを回すと、露出を一定にしたままシャッタースピードと絞りの組み合わせを変えることができます。この機能により、プログラムオートにセットしたままシャッター優先オートや、絞り優先オートのような使い方ができます。プログラムシフト中は上面表示パネルにプログラムシフトマーク★が点灯します。解除する場合は、プログラムシフトマーク★が消灯するまでメインコマンドダイヤルを回す、他の露出モードに切り換える、電源スイッチをOFFにする、カスタムセッティングb3「露出設定ステップ幅」(▼ P.255)の設定を変更する、ツーボタンリセット(▼ P.181)のいずれかを行います。



## 

P (プログラムオート)で「感度自動制御」を「ON」にすると、設定している撮像感度でカメラの露出制御範囲を超えた場合に、ISO100~ISO800の範囲内で自動的に撮像感度を変更して、適正露出を得る(もしくは適正露出に近づける)ことができます。ただし、増感時(メイト・イまたは メイ・-ン 設定時)は、カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定できません。また、「感度自動制御」が「ON」の場合は増感(メイト・イまたは メイ・-ン)をセットできません。感度自動制御が機能して撮像感度が変更されている場合は、背面表示パネルでISO-AUTOが、ファインダー内右表示でISO-Aが点滅します。感度が上がった場合、通常の感度で撮影した場合と比較して、画像が多少ザラつくことがあります。なお、スピードライト使用時には、感度自動制御は機能せず、設定撮影感度での撮影となります。

# 

次の警告がファインダー内下表示や上面表示パネルに点灯した場合は、被写体が明るすぎたり暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています。


- ★ 1: 被写体が明るすぎます。別売のND(光量調節用)フィルターをご使用ください。また、 撮像感度(ISO)が高く設定されている場合は、低く設定してください。

## ② プログラム線図について

プログラム線図はプログラムオート撮影時の露出制御をグラフにしたものです。

ISO100、開放絞りf1.4・最小絞りf/16のレンズ (例: AF50mm f/1.4D) の場合

測光節用: EV 0-20

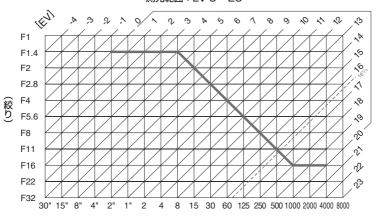

(シャッタースピード)

- 測光範囲により、EV値の両端に制限があります。
- マルチパターン測光では、ISO100の場合161/3を超えるEV値では、すべて161/3として制御されます。

# 5: シャッター優先オート

虚 撮影者が好みのシャッタースピード(30秒~1/8000秒)をセットすると、力 撮 メラが自動的に絞りを決定します。スポーツシーンの撮影など被写体の動きを速 いシャッタースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで強調する能 など、シャッタースピードを重視した撮影に最適です。

• シャッター優先オートはCPUレンズ装着時のみ撮影が行えます。



**1** 露出モードボタン **●** を押しながらメインコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルに**5**を表示させます。





2 メインコマンドダイヤルで好みのシャッタースピード (30秒~1/8000秒) をセットします。

**3** 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。

# √ bull が点滅した場合について

露出モードを  $\Pi$  (マニュアル) にして  $\mathbf{bulb}$  にセットした後、 $\mathbf{bulb}$  を解除しないで  $\mathbf{5}$  (シャッター優先オート) にセットすると、 $\mathbf{bulb}$  表示が点滅してシャッターはきれません。  $\mathbf{5}$  で撮影する場合はメインコマンドダイヤルを回して  $\mathbf{bulb}$  以外のシャッタースピードに セットしてください。

#### // 長時間露出の画像について

シャッタースピードを長秒時(約1/2秒より低速)にセットして撮影した場合は、ノイズが発生し、多少ザラついた画像となる場合があります。高温時にはザラつきの傾向が強くなり、色ムラが発生することがあります。

# ✓ レンズの絞りリングについて

CPUレンズ (Gタイプレンズを除く) の絞りリングが最小絞り (最大値) にセットされていない場合、上面表示パネルとファインダー内下表示に FEE が点滅し、シャッターがきれません。

## ② シャッタースピードのロックについて

セットしたシャッタースピードはロックできます (W P.127)。

# 

非CPUレンズを装着した場合、露出モードを自動的に 【(絞り優先オート)に切り換えて制御します。この場合、上面表示パネルの 【5 が点滅して警告し、ファインダー内下表示に 【4 が点灯します。撮影メニューの「レンズ情報手動設定」(【1000 P.174)でレンズの開放絞り値を設定した場合は、上面表示パネルとファインダー内下表示に絞り値が表示されます。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は 1 段単位になります。開放絞り値を設定しない場合は上面表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示 ( ▲ F、開放絞りは ▲ F 「100 となりますので、絞りのセットと確認は、レンズの絞りリングで行ってください。

## ✓ 露出警告表示について

次の警告がファインダー内下表示や上面表示パネルに点灯した場合は、被写体が明るすぎたり暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています。

- ★ : 被写体が明るすぎます。シャッタースピードをより高速側にセットし、それでも警告表示が消えない場合は、別売のND(光量調節用)フィルターを使用してください。また、撮像感度(ISO)が高く設定されている場合は、低く設定してください。
- とa: 被写体が暗すぎます。シャッタースピードをより低速側にセットし、それでも警告表示が消えない場合は別売のスピードライトを使用してください。また、撮像感度 (ISO) が低く設定されている場合は、高く設定してください。

# 長秒時ノイズ除去 (お P.232)

撮影メニューの「**長秒時ノイズ除去**」を「**ON**」に設定すると、シャッタースピードを長秒時(約1/2秒より低速)にセットして撮影を行った場合に、撮影画面に生じるノイズを低減することができます。

# ø b1:感度の自動制御(ひ P.253)

**5** (シャッター優先オート)で「**感度自動制御**」を「**ON**」にすると、設定している撮像感度でカメラの露出制御範囲を超えた場合に、ISO100~ISO800の範囲内で自動的に撮像感度を変更して、適正露出を得る(もしくは適正露出に近づける)ことができます。ただし、増感時(光・・・または 光・・・ご設定時)は、カスタムセッティングb1「**感度自動制御**」を「**ON**」に設定できません。また、「**感度自動制御**」が「**ON**」の場合は増感(光・・・または 光・・・ごとマットできません。感度自動制御が機能して撮像感度が変更されている場合は、背面表示パネルで**ISO-AUTO**が、ファインダー内右表示で**ISO-A**が点滅します。感度が上がった場合、通常の感度で撮影した場合と比較して、画像が多少ザラつくことがあります。なお、スピードライト使用時には、感度自動制御は機能せず、設定撮影感度での撮影となります。

# 🔊 b3:露出値の設定のステップ幅 (🞖 P.255)

上面表示パネルとファインダー内下表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを1/2段または1段に変更できます。

# f5: コマンドダイヤルの設定 ( び P.280)

「**メインとサブの入れ換え**」により、サブコマンドダイヤルでシャッタースピードをセットするように変更できます。

# ☆: 絞り優先オート

撮影者が絞り(最小絞り〜開放絞り)をセットすると、カメラが自動的にシャッタースピードを制御します。手前から奥まで鮮明に写す、背景をボカすなど、被写界深度(ピントの合う前後の範囲)を優先した撮影に最適です。また、スピードライト撮影時には、絞りを変えることにより調光範囲の変更も行えます(₩ P.144)。







- 2 サブコマンドダイヤルで好みの絞り(最小絞り~開放絞り)をセットします。
  - セットできる最小絞り、開放絞りはレンズの種類によって異なります。

**3** 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。

# // レンズの絞りリングについて

CPUレンズ (Gタイプレンズを除く) の絞りリングが最小絞り (最大値) にセットされていない場合、上面表示パネルとファインダー内表示に FFF が点滅し、シャッターがきれません。

### 

非CPUレンズを装着して撮影メニューの「**レンズ情報手動設定」(** P.174) でレンズの開放絞り値を設定した場合は、上面表示パネルとファインダー内下表示に絞り値が表示されます。絞りのセットは、レンズの絞りリングで行ってください。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は1段単位になります。

開放絞り値を設定しない場合は、上面表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示(AF、開放絞りは AFが)となりますので、絞りのセットと確認は、レンズの絞りリングで行ってください。



# 

次の警告がファインダー内下表示や上面表示パネルに点灯した場合は、被写体が明るすぎた り暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています。

- ★ 1: 被写体が明るすぎます。より大きな数値の絞りにセットして、それでも警告表示が消えない場合は、別売のND(光量調節用)フィルターを使用してください。また、撮像感度(ISO)が高く設定されている場合は、低く設定してください。
- ↓ a: 被写体が暗すぎます。より小さい数値の絞りにセットして、それでも警告表示が消えない場合は別売のスピードライトを使用してください。また、撮像感度(ISO)が低く設定されている場合は、高く設定してください。

## ② 絞り値のロックについて

セットした絞り値はロックできます (W.P.127)。

# ø b1:感度の自動制御( ø P.253)

月(絞り優先オート)で「感度自動制御」を「ON」にすると、設定している撮像感度でカメラの露出制御範囲を超えた場合に、ISO100~ISO800の範囲内で自動的に撮像感度を変更して、適正露出を得る(もしくは適正露出に近づける)ことができます。ただし、増感時(光:-:または 光:-2 設定時)は、カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」に設定できません。また、「感度自動制御」が「ON」の場合は増感(光:-:または 光:-2)をセットできません。感度自動制御が機能して撮像感度が変更されている場合は、背面表示パネルでISO-AUTOが、ファインダー内右表示でISO-Aが点滅します。感度が上がった場合、通常の感度で撮影した場合と比較して、画像が多少ザラつくことがあります。なお、スピードライト使用時には、感度自動制御は機能せず、設定撮影感度での撮影となります。

# ▶ b3:露出値の設定のステップ幅( P.255)

上面表示パネルとファインダー内下表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを1/2段または1段に変更できます。

# f5:コマンドダイヤルの設定(水 P.280)

「メインとサブの入れ換え」および「サブコマンドダイヤルでの絞値設定」により、メインコマンドダイヤルまたはレンズの絞りリングで絞りをセットできます。ただし、「サブコマンドダイヤルでの絞値設定」の設定にかかわらず、絞りリングのないレンズ (Gタイプレンズ) を装着している場合はコマンドダイヤルで、非CPUレンズを装着している場合はレンズの絞りリングで絞りをセットします。

## M: マニュアル

**亙** シャッタースピード (ぬよん および30秒~1/8000秒) と絞り (最小絞り~開 放絞り)を、撮影者が自由にセットできるので、上面表示パネルまたはファイン ダー内下表示の露出インジケータを見ながら、撮影状況や目的に合わせた露出決 定ができます。長時間露出 (バルブ) もこのモードでセットします。




露出モードボタン 🐠 を押しながらメインコ マンドダイヤルを回し、上面表示パネルに // を表示させます。

露出インジケータ(次ページ参照)を確認しながら、シャッタースピードと 絞りをセットします。







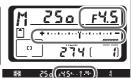

シャッタースピード(bull b および30秒~1/8000秒) はメインコマ ンドダイヤルでセットし、絞り(最小絞り~開放絞り)はサブコマンドダ イヤルでセットします (どちらが先でもかまいません)。

シャッタースピードを bull にセットしてシャッターボタンを押し続ける と、シャッターが開いたままとなる長時間露出 (バルブ) 撮影となります。

構図を決め、ピントを合わせて撮影します。

## // レンズの絞りリングについて

CPUレンズ(Gタイプレンズを除く)の絞りリングが最小絞り(最大値)にセットされていな い場合、上面表示パネルとファインダー内表示に FE E が点滅し、シャッターがきれません。

#### // 長時間露出 (バルブ) について

シャッタースピードを hilh にセットしてシャッターボタンを押し続けると、シャッター が開いたままとなる長時間露出 (バルブ) 撮影となります。ただし、シャッタースピードを長 秒時(約1/2秒よりも低速)にセットして撮影を行った場合は、ノイズが発生し、多少ザラ ついた画像になります。このノイズは撮影メニューの「**長秒時ノイズ除去**」(**※** P.232) によ り低減することができます。長時間露出を行う場合は、残容量が充分にあるバッテリーをご 使用ください。

# 

非CPUレンズを装着して撮影メニューの「**レンズ情報手動設定」(**₩ P.174) でレンズの開放絞り値を設定した場合は、上面表示パネルとファインダー内下表示に絞り値が表示されます。絞りのセットは、レンズの絞りリングで行ってください。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は1段単位になります。

開放絞り値を設定しない場合は、上面表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示(AF、開放絞りは AF型)となりますので、絞りのセットと確認は、レンズの絞りリングで行ってください。



### ② 露出インジケータについて

長時間露出 (バルブ) を除いて、撮影者がセットしたシャッタースピードと絞り値の組み合わせによる露出値と、カメラが測光した露出値との差が表示されます。上面表示パネルおよびファインダー内下表示の露出インジケータの見方は次のとおりです。

露出値のステップが 1/3段の場合	露出値のステップが 1/2段の場合	露出値のステップが 1 段の場合
適正露出の場合	適正露出の場合	適正露出の場合
(上面表示パネル) * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(上面表示パネル) * ・・・・・	(上面表示パネル) <b>* · · · · · · · · -</b>
(ファインダー内下表示) +∳ <del>-</del>	(ファインダー内下表示) +…ਊ… <del>-</del>	(ファインダー内下表示) +…↓
1/3段アンダーの場合	1/2段アンダーの場合	1段アンダーの場合
(上面表示パネル)	(上面表示パネル)	(上面表示パネル)
* 1	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(ファインダー内下表示) +.・Ŷ.・-	(ファインダー内下表示) <b>・・・・・・・・・</b>	(ファインダー内下表示) <b>+… (:</b>
3段以上オーバーの場合	3段以上オーバーの場合	3段以上オーバーの場合
(上面表示パネル) <b>************************************</b>	(上面表示パネル) <b>************************************</b>	(上面表示パネル) <b>┴-  :::  ::::  :::  </b>
(ファインダー内下表示*)	(ファインダー内下表示)	(ファインダー内下表示)
‡iiî <sup>.</sup> · ·-	‡ı.ı.ıŶ···-	‡mañ

- ※ 露出値のステップが 1/3段の場合、2段以上オーバーで、ファインダー内下表示の露出インジケータがこの表示になります。
- 光量がカメラの測光範囲を超えると、露出インジケータが点滅して警告します。

# // 長時間露出時の電源について

リー切れを防ぐため、電源としてフル充電したLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4 またはACアダプタEH-6 (別売) のご使用をおすすめします。

## ✓ AFマイクロレンズ装着時の露出倍数について

AFマイクロレンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞りをサブコマンドダ イヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの絞りリングでセッ トする場合だけ、露出倍数を考慮した補正が必要になります。

# ■ 長秒時ノイズ除去(W P.232)

撮影メニューの「**長秒時ノイズ除去** | を「**ON** | に設定すると、シャッタースピードを長秒時(約 1/2秒より低速)にセットして撮影を行った場合に、撮影画面に生じるノイズを低減するこ とができます。

# ◇ b1:感度の自動制御( ♂ P.253)

M(マニュアル)で「**感度自動制御**」を「ON」にすると、セットしたシャッタースピード、絞 り値で適正露出が得られない場合に、ISO100~ISO800の範囲内で自動的に撮像感度を 変更して、適正露出を得る(もしくは適正露出に近づける)ことができます。ただし、増感時 (X)・{または X; → 設定時) は、カスタムセッティングb1 「**感度自動制御** | を「**ON** | に設 定できません。また、「**感度自動制御**」が「**ON**」の場合は増感 (**器 - :** または **器 - ?**) をセット できません。感度自動制御が機能して、撮像感度が変更されている場合は、背面表示パネル でISO-AUTOが、ファインダー内右表示でISO-Aが点滅します。感度自動制御が機能して も適正露出が得られない場合は、適正露出とのズレの量が露出インジケータに表示されます。 感度が上がった場合、通常の感度で撮影した場合と比較して、画像が多少ザラつくことがあ ります。なお、スピードライト使用時には、感度自動制御は機能せず、設定撮影感度での撮 影となります。

M(マニュアル)で「感度自動制御 | を「ON | にした場合、上述のように適正露出が得られる ように撮像感度を変更します。さらにAEブラケティングを設定した場合は感度自動制御は機 能せず、設定された撮像感度を基準にして、撮像感度が補正ステップ分変化します。

# 

上面表示パネルとファインダー内下表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップ を 1/2 段または 1 段に変更できます。

# ☆ f5:コマンドダイヤルの設定( 以 P.280)

「メインとサブの入れ換え | および 「サブコマンドダイヤルでの絞値設定 | により、メインコマンドダ イヤルまたはレンズの絞りリングで絞りをセットできます。ただし、「サブコマンドダイヤルでの絞値 設定 | の設定にかかわらず、絞りリングのないレンズ (Gタイプレンズ) を装着している場合はコマン ドダイヤルで、非CPUレンズを装着している場合はレンズの絞りリングで絞りをセットします。

## シャッタースピードと絞りのロック

**5** (シャッター優先オート) ではシャッタースピードを、**A** (絞り優先オート) では 絞りを、**M** (マニュアル) ではシャッタースピードと絞りのロックを行うことができます。

• **P**(プログラムオート)では使用できません。

#### シャッタースピードのロック

コマンドロックボタン **②** を押しながらメインコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルとファインダー内下表示にシャッタースピードロックマーク **③** を表示させます。







#### 絞りのロック

コマンドロックボタン 🕡 を押しながらサブコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルとファインダー内下表示に絞りロックマーク 🔳 を表示させます。








解除する場合は、コマンドロックボタン Ø を押しながらサブコマンドダイヤルを回し、絞りロックマーク ■ を消します。

# AEロック撮影

AEロック撮影は、撮影画面内の特に露出を合わせたい部分をスポット測光などにより測光し、AE/AFロックボタン かを押してその露出をカメラに記憶させたまま、構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、著しく明るさが異なる場合などに便利です。露出モードは 「(マニュアル)以外にセットしてください。

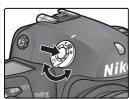

- **1** 測光モードをスポット測光または中央部重点 測光にセットします。
  - マルチパターン測光は充分なAEロックの効果が期待できないため、おすすめできません。

# ら c1:シャッターボタン半押しによるAEロック( P.260)

通常はAE/AFロックボタン (像) を押した場合にAEロックが行われますが、シャッターボタンを半押ししたときにAEロックが行われるように変更できます。

# S c2: AE/AFロックボタンの機能(び P.261)

AE/AFロックボタン 
を押した場合に、AEロックだけ行われるように変更できます。また、AE/AFロックボタン 
を押すと、指を離してもAEロックの状態が保持され、シャッターをきる、または半押しタイマーのオフで解除されるように変更できます。





- 2 露出を合わせたい部分にフォーカスエリアを 重ねてシャッターボタンを半押ししたまま、 AE/AFロックボタン 像 を押して、ピント表 示●の点灯を確認します。
  - AE/AFロックボタン (金) を押している間は、 測光モードに応じた部分の露出が記憶(ロック)され、構図を変えても露出は変わりません(ファインダー内下表示にAEロック表示 AE-Lが点灯します)。
  - スポット測光で、測光エリアとフォーカスエリアが連動する場合(₩ P.115)は、選択しているフォーカスエリアを重ねた部分の露出が記憶されます。
  - 中央部重点測光にセットした場合は、ファインダー中央部(φ8mmの内側)を重点的に 測光した露出が記憶されます。
  - フォーカスモードがシングルAFサーボ (AF-S) またはコンティニュアスAFサーボ (AF-C) の場合、フォーカスロックも同時に 行われますので、ピント表示●の点灯も確認 してください。





**3** AE/AFロックボタン を押したまま、構図を決めて撮影します。

# ② シャッタースピードと絞り値の変更

AE/AFロックボタン 🚯 を押している間も次の操作ができます。

露出モード	操作
<b>P</b> (プログラムオート)	プログラムシフト ( <mark>&amp;</mark> P.118)
<b>5</b> (シャッター優先オート)	シャッタースピードの変更
<b>月</b> (絞り優先オート)	絞り値の変更

- いずれも、変更した後の露出表示にはそれぞれ制御されるシャッタースピード、絞り値が表示されます。
- AEロック中は、測光モードセレクトダイヤルを切り換えても測光モードは変わりません (AEロックを解除すれば変わります)。

#### 露出補正

露出補正とは、カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることをいいます。たとえば、ハイキー(全体的に明るいトーン)、ローキー(全体的に暗いトーン)など、作画意図に応じた露出表現をしたい場合などに使用します。測光モードは中央部重点測光またはスポット測光をおすすめします。いずれの露出モードでもセット可能です(ただし露出モードが M の時は、インジケータ表示が変わるのみで、撮影者がセットしたシャッタースピードと絞り値は変わりません)。





補正なし (露出補正ボタン を を押したとき)

- 15 o r5 (+P-11-1-14 03)
  - -0.3段補正
- Bo FM (+P...... ₹ ₹€)
  - +2段補正

- **1** 露出補正ボタン **P** 押しながら、メインコマンドダイヤルで補正量(1/3段ステップで±5段)をセットします。
  - 補正量をセットすると、上面表示パネルに露出補正マーク 図 が表示され、補正量の確認は露出補正ボタン 図 を押すだけで行えます。ファインダー内下表示には、+側に補正した場合は 図 が表示されます。上面表示パネルとファインダー内下表示には、露出インジケータが露出補正インジケータとして表示され、露出インジケータの「□」が点滅します。
  - 補正の目安としては、被写体(たとえば人物など)に対して、背景が明るい場合は+側に、背景が暗い場合は-側に補正するのが基本です。
- 2 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。

## ▶ b4:露出補正値の設定のステップ幅( P.255)

露出補正のステップを1/2段または1段に変更できます。

## ø b5:露出補正簡易設定(₩ P.256)

露出補正ボタン ❷● を使用せずに、コマンドダイヤル (メインまたはサブ) の操作だけで、露出補正が行えます。

#### オートブラケティング

D2Xのオートブラケティングには大きく分けて、露出値をずらすAEブラケティング、主要被写体のTTL調光レベルをずらすSBブラケティング、色温度をずらすWB(ホワイトバランス)ブラケティングの3種類があります。

- **AEブラケティング**: AEブラケティングをセットすると、シャッターをきる たびにカメラが表示する適正露出値(露出モードがマニュアルの場合は撮影者 がセットした露出値)に対して、セットした撮影コマ数(最大9コマ)と補正 ステップで自動的に露出をずらして(露出補正なしで最大±4段)撮影します。 いずれの露出モードでもセットが可能です。
- SBブラケティング: SBブラケティングをセットすると、シャッターをきるたびに、セットした撮影コマ数 (最大9コマ)と補正ステップで、自動的にスピードライトの光量をずらして (調光補正なしで最大±4段) 撮影します。SBブラケティングはi-TTLモード調光時および絞り連動外部自動調光時に使用できます。
- WBブラケティング: WBブラケティングは、1回の撮影で、設定したホワイトバランスに対してセットした撮影コマ数分(1回の撮影で最大9コマ)だけ自動的に色温度をずらして記録します。複数の光源が混在しているなど、ホワイトバランスの決定が難しい場合や、微妙な白の色味を好みで選びたいときなどに効果的です。ただし、画質モードがRAW、またはRAW+FINE、RAW+NORMAL、RAW+BASICの場合は使用できません。また、ホワイトバランスを【★(色温度設定)または PRE(プリセット) に設定している場合も使用できません。


#### AE、SB ブラケティングの設定



1 カスタムセッティングe5「オートブラケティングのセット」(WP.272)でオートブラケティングを行う内容を、「AE・SBブラケティング」、「AEブラケティング」、「SBブラケティング」から選択します。



2 オートブラケティングボタン ● を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して撮影コマ数 (▼ P.135) を上面表示パネルに表示します。 ○コマ以外に設定されると、上面表示パネルにオートブラケティングマーク BXT とオートブラケティングインジケータが、ファインダー内下表示にオートブラケティングマーク BXT が表示されます。

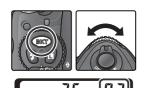


(B) (25 (56 P


3 オートブラケティングボタン ● を押しながら、サブコマンドダイヤルで補正ステップ (WP.135) をセットします。


# ВКТ

#### 🔊 e8:オートブラケティングの設定方法 (😽 P.274)

オートブラケティングボタン ® を押しながらメインコマンドダイヤルを回すとオートブラケティングの設定/解除を、オートブラケティングボタン ® を押しながらサブコマンドダイヤルを回すと撮影コマ数と補正ステップを組み合わせで選択できるように変更できます。

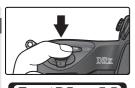

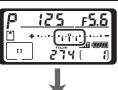

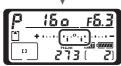

AE・SB、AE、SBブラケティング時の上面表示パネル

- ▲ 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。
  - 撮影中、シャッタースピードと絞りは補正された値が表示されます。
    - オートブラケティング時は露出インジケータ がオートブラケティングインジケータとして 表示されます。撮影されたコマを示す表示が、 オートブラケティングインジケータ上から消 えます。
  - 動作モード(₩ P.53) をS(1コマ撮影)にセットして撮影する場合、シャッターをきるたびに1コマずつ撮影されます。CL(低速連続撮影)またはCH(高速連続撮影)にセットして撮影する場合は、シャッターボタンを押し続けると、オートブラケティングでセットしたコマ数が終了した時点でいったん自動的に停止します。
  - AEブラケティングと露出補正(₩ P.131) を同時にセットすると、両方の補正値が加算 されたAEブラケティング撮影が行えます。 ±4段を超えるAEブラケティング撮影を行う場合に便利です。
  - AE・SB、AE、SBブラケティングを解除する場合は、オートブラケティングボタン を押しながら、メインコマンドダイヤルで上面表示パネルの撮影コマ数を0にセットし、オートブラケティングマーク EXT を消灯させます。この場合、セットした補正ステップは次回のAE・SB、AE、SBブラケティング時まで保持されます。また、ツーボタンリセット(▼P.181) でも解除できますが、この場合はセットした補正ステップは保持されません。

#### 

撮影中にカスタムセッティングe5「**オートブラケティングのセット**」を「**WBブラケティング**」に変更した場合、残りのコマはキャンセルされます。

#### 撮影コマ数と補正ステップの組み合わせ(AE・SB、AE、SBブラケティング時)

カスタムセッティングe5「**オートブラケティングのセット**| を 「**AE・SBブラケ** 💁 

上面表示パネル (撮影コマ数/補正ステップ/ オートブラケティングインジケータ)	撮影 コマ 数	補正 ステップ	撮影順序
→ 3F 0.3 *·············	3	+ 1/3段	+0.3/0/+0.7
<b>→ 3</b>	3	+2/3段	+0.7/0/+1.3
<b>→ 3</b> F 1.0 *··············-	3	+1段	+1.0/0/+2.0
3F 0.3 *·······i	3	- 1/3段	-0.3/-0.7/0
3F 0.7 *·························-	3	-2/3段	-0.7/-1.3/0
3F 1.0 *···················	3	-1段	-1.0/-2.0/0
+2F 0.3 *·······	2	+ 1/3段	0/+0.3
+2F 0.7 *·····-	2	+ <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 段	0/+0.7
→ 2F 1.□ *···········	2	+1段	0/+1.0
2F 0.3 *········	2	- 1/3段	0/-0.3
2F 0.7 *···········	2	-2/3段	0/-0.7
2F (10 + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	-1段	0/-1.0
3F 0.3 + · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	± 1/3段	0/-0.3/+0.3
3F 0.7 * · · · · · · · · · · · · · · ·	3	±2/3段	0/-0.7/+0.7
3F 1.0 * · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	±1段	0/-1.0/+1.0
5 <i>F 0.3</i> *·····-	5	±1/3段	0/-0.7/-0.3/ +0.3/+0.7
5 <i>F 0.</i> 7 ************	5	±2/3段	0/-1.3/-0.7/ +0.7/+1.3

上面表示パネル (撮影コマ数/補正ステップ/ オートブラケティングインジケータ)	撮影 コマ 数	補正 ステップ	撮影順序
5 <i>F 10</i> *·················	5	±1段	0/-2.0/-1.0/ +1.0/+2.0
7 <i>F 0.3</i> *·····-	7	±1/3段	0/-1.0/-0.7/-0.3/ +0.3/+0.7/+1.0
7 <i>F 0</i> .7 * · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	±2/3段	0/-2.0/-1.3/-0.7/ +0.7/+1.3/+2.0
7 <i>F 1.0</i> *1····················-	7	±1段	0/-3.0/-2.0/-1.0/ +1.0/+2.0/+3.0
9F 0.3 ************	9	± 1/3段	0/-1.3/-1.0/ -0.7/-0.3/+0.3/+ 0.7/+1.0/+1.3
<b>9F 0.7</b> ***************	9	±2/3段	0/-2.7/-2.0/ -1.3/-0.7/+0.7/ +1.3/+2.0/+2.7
9F 10 4	9	土1段	0/-4.0/-3.0/ -2.0/-1.0/+1.0/ +2.0/+3.0/+4.0

• カスムセッティングb3「**露出設定ステップ幅**」(**W** P.255) を「**1/2段**」に設 \_\_\_ 定した場合

上面表示パネル (撮影コマ数/補正ステップ/ オートブラケティングインジケータ)	撮影 コマ 数	補正 ステップ	撮影順序
→ 3F 0.5 +···········-	3	+ 1/2段	+0.5/0/+1.0
→ 3F 1.0 +···;··;··;···;·······-	3	+1段	+1.0/0/+2.0
3F 0.5 *·······························	3	- 1/2段	-0.5/-1.0/0
3F 1.0 *···················	3	-1段	-1.0/-2.0/0
+2F 0.5 *··········	2	+1/2段	0/+0.5
+2F 1.0 +	2	+1段	0/+1.0
2F 0.5 *·····················-	2	- 1/2段	0/-0.5
2F 1.8 + · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	-1段	0/-1.0
3F 0.5 *·············	3	±1/2段	0/-0.5/+0.5
3F 1.0 + · · · · · · · · · · · · · · ·	3	±1段	0/-1.0/+1.0
5 <i>F 0</i> .5 **************	5	±1/2段	0/-1.0/-0.5/ +0.5/+1.0
5 <i>F (0 ****</i> *******************************	5	±1段	0/-2.0/-1.0/ +1.0/+2.0
7F 8.5 *************	7	±1/2段	0/-1.5/-1.0/-0.5/ +0.5/+1.0/+1.5
7F 1.0 *1···············-	7	±1段	0/-3.0/-2.0/-1.0/ +1.0/+2.0/+3.0
9F 0.5 ***************	9	± 1/2段	0/-2.0/-1.5/ -1.0/-0.5/+0.5/ +1.0/+1.5/+2.0
95 (0 tamminums	9	土1段	0/-4.0/-3.0/ -2.0/-1.0/+1.0/ +2.0/+3.0/+4.0

カスタムセッティングb3「露出設定ステップ幅」(WP.255)を「1段」に設定した場合

3.2.2.	上面表示パネル ジコマ数/補正ステップ/ ブラケティングインジケータ)	撮影 コマ 数	補正 ステップ	撮影順序
+35	( <u>[</u> +,,,,	3	+1段	+1.0/0/+2.0
35	<b>( )</b> * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	-1段	-1.0/-2.0/0
+25	<b></b> ∗	2	+1段	0/+1.0
25	<b>!</b>	2	-1段	0/-1.0
35	<b>[]</b> *	3	±1段	0/-1.0/+1.0
5,5	<b>₹.</b> □ * ···· ·· ·· °·· ·· ··-	5	±1段	0/-2.0/-1.0/ +1.0/+2.0
7,5	<i>₹.□</i> * ι··ι··°°··ι··ι··ι =	7	±1段	0/-3.0/-2.0/-1.0/ +1.0/+2.0/+3.0
9,5	<b>(</b>	9	土1段	0/-4.0/-3.0/ -2.0/-1.0/+1.0/ +2.0/+3.0/+4.0

#### ② オートブラケティング時の連続撮影について

動作モードを CL (低速連続撮影) または CH (高速連続撮影) にセットして撮影する場合、AE・SB、AE、SB ブラケティングでは、シャッターボタンを押し続けるとセットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止します。シャッターボタンを押しなおすと次の連続撮影が可能になります。

#### 

- AE・SB、AE、SBブラケティングの場合は、撮影中にCFカードのメモリー残量がなくなっても、メモリー残量のある他のCFカードに交換すれば残りを撮影できます。
- AE・SB、AE、SBブラケティングの場合は、撮影中に電源スイッチをOFFにしても、再びONにすれば残りを撮影できます。

## ○ e7:オートブラケティング撮影時の補正順序(₩ P.274)

マイナス側からプラス側へ順番に撮影されるように変更できます。

## ② セルフタイマー撮影時

セルフタイマー撮影時 (₩ P.172) には、AE·SB、AE、SB ブラケティングでセットした 撮影コマ数のオートブラケティング撮影が 1 コマずつ行われます。

## ② AEブラケティング

AEブラケティングの場合は、露出モードによって補正される内容 (シャッタースピード/絞り値) が異なります。

露出モード	変化する内容
<b>P</b> (プログラムオート)	シャッタースピードと絞り値* 1
<b>5</b> (シャッター優先オート)	絞り値*1
🦷 (絞り優先オート)	シャッタースピード* 1
M (マニュアル)	シャッタースピード* <sup>2</sup>

- ※1 カスタムセッティングb1「**感度自動制御**」(**▼**P.253) が「**ON**」に設定され、かつスピードライトが装着されていない場合、シャッタースピードや絞り値が制御範囲を超えると、自動的に撮像感度が変化します。
- ※2 カスタムセッティングe6 「オートブラケティングの変化要素」(以下参照) により変化する内容を変更できます。
  - カスタムセッティングe5「オートブラケティングのセット」(WP.272)が「AE・SBブラケティング」または「AEブラケティング」に設定され、かつカスタムセッティングb1「感度自動制御」(WP.253)が「ON」に設定されてスピードライトが装着されていない場合、カスタムセッティングe6の設定にかかわらず撮像感度のみが変化します。


#### ○ e6:オートブラケティングの変化要素 (Mモード) ( P.273)

通常、露出モードが ↑ (マニュアル) のときにAE・SBブラケティングを行うとシャッタースピードと調光量が、AEブラケティングを行うとシャッタースピードのみ変化しますが、シャッタースピードの代わりに、シャッタースピード と絞り値の両方、絞り値のみ、あるいはスピードライトの調光量のみを変化させて撮影するように変更できます。

## WBブラケティングの設定



**1** カスタムセッティングe5「オートブラケティングのセット」(**※** P.272) で「**WB** ブラケティング」を選択します。

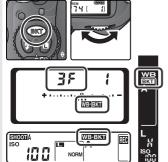

2 オートブラケティングボタン ● を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して撮影コマ数を上面表示パネルに表示します。0コマ以外に設定されると、上面表示パネル、背面表示パネル、ファインダー内右表示にWBブラケティングマーク ● WB-BKT / WB-BKT / BKT が表示されます。また、上面表示パネルにWBブラケティングインジケータが表示されます。




- 3 オートブラケティングボタン を押しながら、サブコマンドダイヤルで補正ステップ (▼P.142) をセットします。
  - ホワイトバランス補正ステップの1段 は、約10ミレッドに相当します。

#### ✓ WBブラケティングの制限について


WBブラケティングは、画質モードがRAW、またはRAW+FINE、RAW+NORMAL、RAW+BASICの場合は使用できません。また、ホワイトバランスを  $\mathbf{K}$ (色温度設定) または **PRE**(プリセット) に設定している場合も使用できません。

露出



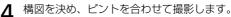

- WBブラケティングでは、1回の撮影でセットされたすべてのコマ数が記録されます。
  - WBブラケティングとホワイトバランスの微調整が同時にセットしてある場合、微調整に WBブラケティングの補正が加算されます。
  - WBブラケティングを解除する場合は、オートブラケティングボタン を押しながら、メインコマンドダイヤルで上面表示パネルの撮影コマ数を0にセットし、WBブラケティングマーク WBINT を消灯させます。この場合、セットした補正ステップは次回のWBブラケティング時まで保持されます。また、ツーボタンリセット(WP.181)でも解除できますが、この場合はセットした補正ステップは保持されません。
  - WBブラケティングの撮影コマ数が撮影可能コマ数より多い場合、上面表示パネルの撮影コマ数、撮影可能コマ数表示、「」、およびファインダー内下表示に【☆が点滅し、レリーズできません。新しいCFカードに交換すると撮影できます。

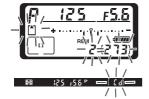

## // 画質モードの変更について

WB ブラケティングセット後に画質モードをRAW、またはRAW + FINE、RAW + NORMAL、RAW + BASIC にセットにすると WB ブラケティングの設定が解除されます。

## 🔊 e8: オートブラケティングの設定方法 (<mark>४</mark> P.274)

オートブラケティングボタン ● を押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、オートブラケティングの設定/解除を、オートブラケティングボタン ● を押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、撮影コマ数と補正ステップを組み合わせで選択できるように変更できます。

#### 撮影コマ数と補正ステップの組み合わせ (WB ブラケティング時)

上面表示パネル (撮影コマ数/補正ステップ/ WB ブラケティングインジケータ)	撮影 コマ 数	補正 ステップ	撮影順序
→ 3F : *·····-	3	+1段	+1/0/+2
→ 3F Z *·············-	3	+2段	+2/0/+4
+3F3 *···;··;··;··	3	+3段	+3/0/+6
3F / * · · · · · · · · · i · · · · · · ·	3	-1段	-1/-2/0
35 2 *	3	-2段	-2/-4/0
3F 3 *·····················	3	-3段	-3/-6/0
+2F	2	+1段	0/+1
+2F2*	2	+2段	0/+2
→ 2 F 3 * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	+3段	0/+3
2F / * · · · · · · · · · · · · · ·	2	-1段	0/-1
2	2	-2段	0/-2
25 3 *	2	-3段	0/-3
<b>3</b> F (************************************	3	±1段	0/-1/+1
3F 2 * · · · · · · · · · · · · · ·	3	±2段	0/-2/+2
3F 3 * · · · · · · · · · · · · · · ·	3	±3段	0/-3/+3
5F ( * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	±1段	0/-2/-1/+1/+2
5, 2 * · · · · · · · · · · · · · · ·	5	±2段	0/-4/-2/+2/+4
58 3 * ··· ·· ·· ·· ·· ··	5	±3段	0/-6/-3/+3/+6

## ○ e7:オートブラケティング撮影時の補正順序( P.274)

マイナス側からプラス側へ順番に撮影されるように変更できます。

上面表示パネル (撮影コマ数/補正ステップ/ WB ブラケティングインジケータ)	撮影 コマ 数	補正 ステップ	撮影順序
7F   + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	±1段	0/-3/-2/-1/ +1/+2/+3
75 2 **************	7	±2段	0/-6/-4/-2/ +2/+4/+6
75 3 *1	7	±3段	0/-9/-6/-3/ +3/+6/+9
<b>3</b> F {*······tinfint······-	9	±1段	0/-4/-3/-2/-1/+1/+2/+3/+4
<b>35 2</b> ***********************************	9	±2段	0/-8/-6/-4/-2/+2/+4/+6/+8
98 3 ≒°⊾	9	±3段	0/-12/-9/-6/-3/+3/+6/+9/+12

# ● WBブラケティング時の連続撮影について

動作モードにかかわらず、WBブラケティング時は1回のシャッターボタンの押し込みで1回の撮影を行い、セットしたコマ数の記録を行います。シャッターボタンを押し続けても連続撮影にはなりません。

#### 電源スイッチをOFFにした場合

WB ブラケティングの場合は、CFカードアクセスランプ点灯中に電源スイッチをOFFにした場合、すべてのコマの記録が終了してから電源が切れます。ただし、削除ボタン **6** を押しながら電源スイッチをOFFにし、そのまま削除ボタン **6** を 1 秒以上押し続けると、まだCFカードに書き込まれていない画像は記録されずに電源が切れます。

#### ② セルフタイマー撮影時

セルフタイマー撮影時 (WPP.172) にWBブラケティングを行った場合、一回のセルフタイマー撮影で設定された撮影コマ数が全て記録されます。

# スピードライト撮影

D2Xのアクセサリーシューに別売スピードライトを装着することで、スピードライト撮影が可能になります。暗いところではもちろん、昼間の屋外撮影などでも、撮 逆光の場合や主要被写体の陰影を弱めたいとき、人物の目にキャッチライトを入れたいときなどに、補助光としても使用できます。

D2Xはニコンのクリエイティブライティングシステムに対応しており、クリエイティブライティングシステム対応の別売スピードライトSB-800、SB-600 ( P.335) との組み合わせにより、アドバンストワイヤレスライティング、i-TTL調光 (右ページ)、FVロック ( P.154)、発光色温度情報伝達 ( P.70)、オートFPハイスピードシンクロのほか、さまざまな機能が使用できます ( P.147)。詳しくは各スピードライトの使用説明書をご覧ください。

## // モデリング発光について

SB-800、SB-600装着時には、D2Xのプレビューボタンを押すとモデリング発光が行われます。アドバンストワイヤレスライティングによる増灯時には、使用するすべてのスピードライトのモデリング発光が行われるので、照射光の効果を簡単に確認することができます。プレビュー時にモデリング発光を行わないようにするには、カスタムセッティングe4「モデリング発光」(WP.271)を「OFF」に設定してください。

#### 別売スピードライトの調光について

#### SB-800 / SB-600 (i-TTLモード)

別売スピードライトSB-800、SB-600をカメラに装着し、スピードライトをTTLにセットすると、モニター発光を行う専用TTLモード(i-TTLモード)になり、i-TTL-BL調光などによるスピードライト撮影ができます。SB-800、SB-600以外のスピードライトでは、i-TTLモードでの撮影はできません。

i-TTL モード時は、次のようなスピードライト撮影が行えます。

装着レンズ	可能な スピード ライト撮影	内容
すべての レンズ	i-TTL-BL 調光	マルチパターンによる測光情報をもとに主要被写体と背景光のバランスを考慮したBL(バランス)調光を行います。シャッターボタンを押すと、スピードライトがシャッター開口直前にモニター発光を行い、画面内の各部から戻ってくる反射光をカメラ内のTTL自動調光用5分割センサーまたは1005分割RGBセンサーが瞬時にモニターし、主要被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発光量を決定します。 ● GまたはDタイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体までの距離情報も加味した最適な発光量を決定します。 ● 非CPUレンズ装着時は、レンズ情報(開放絞り値、焦点距離)を設定することにより、より精度が向上します(▼P.174)。 ● 測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードi-TTL 調光になります。
	スタンダード i-TTL調光	背景の明るさは考慮されず、撮影画面が基準露光量となるように調光されます。主要被写体のみを強調する場合や、スピードライト撮影で露出補正を行う場合に適しています。 ・測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードi-TTL調光になります。また、スピードライト側でも設定可能です。

#### SB-80DX / SB-28DX / SB-50DX (D-TTL =- F)

別売スピードライト (SB-80DX、SB-28DX、SB-50DX) をカメラに装着し、 撮 スピードライトをTTLにセットすると、モニター発光を行う専用TTLモード (D-機 TTLモード) によって制御され、D-3D-マルチBL調光やD-マルチBL調光など 能 によるスピードライト撮影ができます。SB-80DX、SB-28DX、SB-50DX以 の 外のスピードライトでは、D-TTLモードでの撮影はできません。

D-TTLモード時は、装着レンズによって次のようなスピードライト撮影が行えます。

装着 レンズ	可能な スピード ライト撮影	内容
Gまたは Dタイプ レンズ	D-3D-マルチ BL調光	マルチパターンによる測光情報をもとに主要被写体と背景光のバランスを考慮したBL(バランス)調光を行います。シャッターボタンを押すと、スピードライトがシャッター開口直前にモニター発光を行い、画面内の各部から戻ってくる反射光をカメラ内のTTL自動調光用5分割センサーが瞬時にモニターし、さらにレンズから得られた被写体までの距離情報も加味して、主要被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発光量を決定します。 ・測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードD-TTL調光になります。
上記以外のレンズ	D-マルチ BL調光	GおよびDタイプ以外のレンズを装着すると、D-3D-マルチBL調光のレンズからの距離情報を省略された、D-マルチBL調光になります。  • 非CPUレンズ装着時は、レンズ情報 (開放絞り値、焦点距離) の設定により精度が向上します (▼P.174)。  • 測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードD-TTL調光になります。
すべての レンズ	スタンダード D-TTL 調光	レンズの種類に関係なく使用可能です。背景の明るさは考慮されず、撮影画面が基準露光量となるように調光されます。主要被写体のみを強調する場合や、スピードライト撮影で露出補正を行う場合に適しています。 ・測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードD-TTL調光になります。また、スピードライト側でも設定可能です。

#### 使用可能なスピードライト

D2Xは、組み合わせる別売スピードライトによって、使用できるスピードライト撮影機能が異なります。

#### SB-800 / SB-600 / SB-80DX / SB-28DX / SB-50DX

別売スピードライトSB-800、SB-600、SB-80DX、SB-28DX、SB-50DX を使用する場合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能が使用できます。装着レンズ欄の①はGまたはDタイプレンズ(IXニッコールを除く)、②はGおよびDタイプ以外のCPUレンズ(F3AF用を除く)、③は非CPUレンズを示します。ただし、非CPUレンズを装着してレンズ情報(₩ P.174)を設定した場合は②になります。

スピードライト		ビードライト SB-800 (1灯)		SB-800 (アドバン ストワイ ヤレスライ ティング)		SB-600 (1灯)		SB-600 (アドバンス トワイヤレ スライティ ング) **6		SB-80DX SB-28DX			SB-50DX		Σ	
装剂	着レン	ズ	12	3	12	3	12	3	12	3	1	2	3	1	2	3
	i †	i-TTL- BL調光	0*1	0*2	0	0	0*1	0*2	0	0						
	Ť L	スタンダード i-TTL調光	0*3	0*3			0*3	0*3								
		D-3D-マル チBL調光									0*1			0*1		
	D T T	D-マルチ BL調光										0*1	0*2		0*1	0*2
		スタンダード D-TTL調光									0*3	0*3	0*3	0*3	0*3	0*3
	AA	絞り連動外 部自動調光	0*8		0						0*9	0*9				
区分	Α	外部 自動調光	0*8	0		0					O* 10	O* 10	0			
	GN	距離優先 マニュアル 調光	0	0												
	М	マニュアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		発光色温度 情報伝達	0	0	0*7	O*7	0	0								
		オートFP ハイスピー ドシンクロ	0*11	0*11	0*11	0*11	0*11	0*11	0*11	0*11						
		FP発光									0*4	0*4	○*4			
		FVロック	0	0	0	0	0	0	0	0						

	スピードライト		スピードライト (1灯) (アドバン SB-600 (アドバン APワイ (1灯) トワイ (1灯) オリスライ (1灯) スライ		SB-600 (アドバンス トワイヤレ スライティ ング) **6		SB-80DX SB-28DX			SB-50DX						
装	着レン	ズ	12	3	12	3	12	3	12	3	1	2	3	1	2	3
		マルチエリア アクティブ 補助光	O*5		O*5		O*5									
ī	RPT	リピー ティング フラッシュ	0	0	0	0			0							
区分	555	マルチ フラッシュ									0	0	0			
	REAR	後幕 シンクロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>(1)</b>	赤目軽減 発光	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

- ※1 測光モードをスポット測光以外にセットしてください。
- ※2 測光モードをスポット測光以外にセットしてください。撮影メニューの「レンズ情報設定」でレンズの開放絞り値と焦点距離を設定すると、調光の精度が向上します。
- ※3 測光モードをスポット測光にしてください。また、スピードライト側でも設定可能です。
- ※4 スピードライト側でMモードに設定し、手動でFP発光に切り換えてください。
- ※5 AFレンズ装着時のみ可能です。
- ※6 アドバンストワイヤレスライティング時、SB-600をリモートスピードライトとしてのみ使用可能です。
- ※7 マスタースピードライトのみ対応します。
- ※8 絞り連動外部自動調光、外部自動調光の設定はスピードライト側で行ってください。
- ※9 カスタムセッティングe3「外部調光絞値連動」(▼ P.270)を「ON」に設定してください。
- ※10 カスタムセッティングe3「外部調光絞値連動」(WP.270)を「OFF」に設定してください。
- ※11 カスタムセッティングe1「SB撮影時の同調速度」(▼ P.269) を「1/250 (オート FP)」に設定してください。

#### ✓ 他社製のスピードライトについて

他社製のスピードライト (カメラのX接点に250V以上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュー部の接点をショートさせてしまうもの) を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびスピードライトのシンクロ回路を破損することがあります。

#### ② スピードライト使用時のご注意

カスタムセッティング b1 「**感度自動制御**」を「**ON**」にしても、スピードライト使用時は撮像感度の自動制御が行われません。

#### その他の別売スピードライト

以下の別売スピードライトを使用する場合、外部自動調光 (A) あるいはマニュア ル発光撮影となります。TTLにセットすると、カメラのシャッターボタンはロッ クされ、撮影できません。装着レンズによって機能が変わることはありません。

スピードライト		SB-28 SB-26 ** <sup>1</sup>	SB-27 <sup>*2</sup>	SB-25	SB-24	SB-23 SB-29*3 SB-21B*3 SB-29S*3	SB-30 SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15	SB-11 **4 SB-14 **4	
	Α	外部 自動調光	0	0	0	0		0	0
	М	マニュアル	0	0	0	0	0	0	0
R		FP発光	○*5		0*5				
区分	444	マルチ フラッシュ	0		0	0			
	REAR	後幕 シンクロ	0	0	0	0	0	0	0
	•	赤目軽減 発光	0	0	0				


- SB-26はワイヤレスリモート発光が行えます。ワイヤレススレーブセレクターをDに した場合、カメラのシャッタースピードは自動的に 1/200 秒より低速側に切り替わ ります。
- ※2 D2XとSB-27を組合わせると自動的にTTLモードにセットされますが、TTLモード では使用できませんので、SB-27を強制Aモードにセットし直してください。
- ※3 SB-29S・29・21B使用時のオートフォーカス撮影は、AFマイクロ(60mm・ 105mm · 200mm · 70~180mm) レンズ装着時のみ可能です。
- ※4 SB-11・14を使用して、Aモード、またはMモードを使用する場合は、SC-13に SU-2を併用して、それぞれ接続します。SB-11・14とも、SC-11かSC-15を使 用して接続することもできますが、この場合、カメラのファインダー内表示のレディ ライトは使用できません。また、シャッタースピードの自動切り換えも行われません。
- ※5 スピードライト側でMモードに設定し、手動でFP発光に切り換えてください。

# シンクロモードの種類と特長

4	<b>シンクロモードの種類と特長</b> セットできるシンクロモードは次のとおりです。					
撮影機能	シンクロモード	内容				
の詳細	先幕シンクロ モード	通常のスピードライト撮影時にはこのモードでセットします。露出モードを (プログラムオート)または (紋り優先オート)にセットしてスピードライト撮影を行うと、カメラが適正露出となるようにシャッタースピードを1/60~1/250秒(オートFPハイスピードシンクロ時は1/60~1/8000秒)に自動的にセットします。				
ースピードライト撮影	<b>\$1.0W</b> スローシンクロモード	露出モードを <b>P</b> (プログラムオート) または <b>A</b> (絞り優先オート) にセットしてスピードライト撮影を行うと、通常はシャッタースピードが 1/60~1/250秒 (オートFPハイスピードシンクロ時は 1/60~1/8000秒) に自動的にセットされますが、このモードでは、背景の露出を考慮してシャッタースピードが最長30秒まで延長されます。これにより、背景を描写しながらスピードライトを発光させ、夕景や夜景の雰囲気を活かした撮影が行えます。 ・シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレに注意してください。三脚のご使用をおすすめします。				
	(REAR) 後幕シンクロ モード	シャッター後幕の走行開始 (シャッターが閉じる) 直前にスピードライトを発光させます。動く被写体をスピードライトで撮影する場合に、その被写体の動きを想像させる光の流れなどを被写体の後方に自然な形で表現できます。 ・露出モードを P (プログラムオート) または P (絞り優先オート) にセットすると、スローシンクロモードも自動的にセットされます。シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレに注意してください。三脚のご使用をおすすめします。				
	赤目軽減モード	赤目軽減機能付きのスピードライトを使用することにより、暗い所で人物の目が赤く写るのを軽減することができます (SB-800、SB-600、80DX、28DX、28、27、26、25使用時のみ)。 ・シャッターがきれるまで、カメラや被写体の人物が動かないように注意してください (シャッターチャンスを優先するような撮影にはおすすめできません)。				
	参SLOW 赤目軽減スロー シンクロモード	赤目軽減モードとスローシンクロモードが同時にセットされます。露出モードは ┡ (プログラムオート) または ┡ (絞り優先オート) にセットしてください (SB-800、SB-600、80DX、28DX、28、27、26、25使用時のみ)。  ● シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレに注意してください。三脚のご使用をおすすめします。				

#### シンクロモードの設定

シンクロモードはシンクロモードボタン **3** とメインコマンドダイヤルでセットします。シンクロモードボタン **3** を押しながら、メインコマンドダイヤルを回して希望するシンクロモードを上面表示パネルに表示させます。

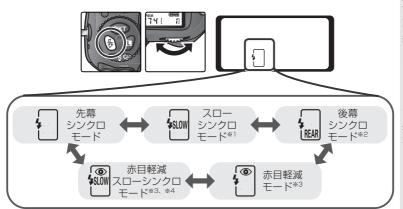

- ※1 露出モードが 5 または 1 の場合、スローシンクロモードは設定できません。このモードを選択した場合は自動的に「佐菓シンクロモード」に変更されます。
- ドを選択した場合は自動的に「**先幕シンクロモード**」に変更されます。

  ※2 露出モードが **P** または **R** の場合は、スローシンクロモードも自動的にセットさ

  れ、シンクロモードボタン **A** から指を離すと右のように表示されます。
- ※3 スピードライト側が赤目軽減発光機能に対応していない場合は、シンクロモード表示の 赤目軽減マーク ◆ が点滅します。
- ※4 露出モードが 5 または 1 の場合、赤目軽減スローシンクロモードは設定できません。 てのモードを選択した場合は自動的に「赤目軽減モード」に変更されます。

# √ SB-26、25、24使用時について

別売スピードライトSB-26、25、24を使用する場合は、シンクロモードの設定はスピードライト側の設定が優先されます(カメラ側の設定は無効となります)。ただし、SB-26、25使用時にカメラのシンクロモードを赤目軽減モードまたは赤目軽減スローシンクロモードに設定した場合は、カメラ側の設定が優先されます。

#### ✓ スタジオ用大型ストロボ使用時について

スタジオ用大型ストロボでは正しい同調が行えないため、後幕シンクロモードは使用できません。

## ✓ 別売スピードライト使用時のシャッタースピードと絞り

| 露出モードに対してカメラでセットできるシャッタースピードと絞りは、下表のとおりです。

露出モード	セット可能な シャッタースピード	セット可能な 絞り値	R
<b>P</b> (プログラムオート)	カメラが自動的に 1/250 ~ 1/60 秒にセット* <sup>1</sup>	カメラが 自動的にセッ	P.117
<b>5</b> (シャッター優先オート)	1/250~30秒*2	<u> </u>	P.120
<b>月</b> (絞り優先オート)	カメラが自動的に 1/250 ~ 1/60 秒にセット* <sup>1</sup>	任意の絞り*3	P.122
<b>M</b> (マニュアル)	1/250~30秒* <sup>2</sup>		P.124

- ※1 スローシンクロモード、後幕スローシンクロモード、赤目軽減スローシンクロモード選択時は、シャッタースピードが最長30秒まで延長されます。また、カスタムセッティングe1「SB撮影時の同調速度」( P.269)を「1/250 (オートFP)」に設定してSB-800、SB-600を装着した場合は、高速側のシャッタースピードが1/8000秒まで制御されます。
- ※2 カスタムセッティングe1「SB撮影時の同調速度」(W P.269)を「1/250 (オートFP)」に設定してSB-800、SB-600を装着した場合は、高速側のシャッタースピードが1/8000秒までセットできます。
- ※3 調光範囲は設定している撮像感度と絞り値によって決まります。♬(絞り優先オート)または ♬(マニュアル)時の絞りのセットはスピードライトの調光範囲を考慮して行ってください。

#### ② スピードライト使用時のご注意

カスタムセッティングb1「**感度自動制御**」を「**ON**」にしていても、スピードライト使用時は 撮像感度の自動制御が行われません。

## 

オートFPハイスピードシンクロを設定したり、スピードライト使用時のシャッタースピード の高速側を1/200秒、1/160秒、1/125秒、1/100秒、1/80秒、1/60秒に制限する ことができます。露出モードが 5、片の場合にシャッタースピードをこれらの値に固定する ときは、最も低速側 (30秒または ねょしね) の次のシャッタースピードを選択してください。この場合、上面表示パネルにシンクロマーク X が表示されます。

# 

P(プログラムオート)、A(絞り優先オート)で、スピードライト使用時のシャッタースピード低速側の制限を1/30秒、1/15秒、1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒、8秒、15秒、30秒に延長することができます。

#### // 別売スピードライト使用時の注意

- 詳細はご使用になる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 i-TTL / D-TTLが可能な別売スピードライトの使用説明書にカメラ分類表が記載されている場合は、CLS (クリエイティブライティングシステム)対応カメラ、またはデジタルー 眼レフに該当する箇所をお読みください。
- FP発光を行わない場合、スピードライト使用時の同調シャッタースピードは 1/250 秒以下の低速シャッタースピードです。
- i-TTL / D-TTLや外部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出アンダーになる可能性のある場合には、発光直後にレディライトをか約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。
- SB-28DXのISO表示は1/3段ステップになっています。そのためカメラ側で撮像感度を1/2段ステップ設定(カスタムセッティングb2)の中間値(例えばISO280)と設定した場合、SB-28DXの表示パネルのISO表示は正しい値が表示されません。ただし、実際の制御は正しく行われます。
- i-TTL / D-TTLモード時の撮像感度連動範囲はISO100~800相当です。
- 撮像感度の増感(メイ)・(゚メイ)・ぞ)を行った場合には、距離や絞りによっては適正な発光量にならない場合があります。
- SB-800、SB-600以外のアクティブ補助光を備えた別売スピードライト使用時は、フォーカスモードがAF-SでAFレンズを装着し被写体が暗い場合でも、次の条件ではアクティブ補助光が点灯しません。
  - ・ シングルエリアAFモード、またはダイナミックAFモード時に、中央以外のフォーカス エリアが選択されている状態
  - グループダイナミックAFモード時に、中央のフォーカスエリアを含まないグループが 選択されている状態
- 露出モードが P(プログラムオート)の場合、カメラが自動で設定する別売スピードライトの開放側の限界絞りは、使用する感度によって下表のように制御されます。

撮像感度 (ISO) と開放側の限界絞り (F)									
100	125	160	200	250	320	400	500	640	800
4	4.2	4.5	4.8	5	5.3	5.6	6	6.3	6.7

- ※ 感度1段に対して絞りは1/2段変化します。制御される絞りよりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます。
- i-TTL / D-TTLモード時に、調光コードSC-17、SC-28、SC-29を使用してカメラからスピードライトを離して撮影する場合、スタンダードi-TTL 調光/スタンダードD-TTL 調光以外では適正露出を得られない場合があります。この場合は、スタンダードi-TTL調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。
- i-TTL / D-TTLモード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のバウンスアダプター以外の部材(拡散板など)を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露光とならない場合があります。
- D-TTLモード時には、TTL増灯撮影ができません。

#### FVロック

別売スピードライトSB-800、SB-600使用時は、調光量をロック(固定)することにより、被写体に調光量を合わせたまま構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影することができます。被写体が画面の中央にない場合など、自由な構図で適切な調光量のスピードライト撮影が可能です。

- FVロック中にカメラの撮像感度や絞り値を変更しても、スピードライトの発 光量が補正されることによりFVロックは維持されます。
- SB-800、SB-600以外の別売スピードライト使用時は、FVロックは機能しません。



**1** カスタムセッティングf4「ファンクションボタンの機能」(▼P.278) で、「FVロック」(初期設定) または「FVロック・レンズ情報設定」に設定します。

- **2** スピードライトSB-800またはSB-600をカメラのアクセサリーシューに装着します。
- **3** スピードライトの電源をONにし、TTLまたはAAにセットします(詳しくはSB-800、SB-600の使用説明書をご覧ください)。





4 調光範囲を考慮して、調光量を合わせたい被写体が画面の中心になるようにカメラを構え、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせます。






**B** (25 656° 622)

- **5** D2Xのファンクションボタンを押します。
  - スピードライトがモニター発光を行い、調光量を計算します。
    - FVロックが行われ、上面表示パネルと ファインダー内下表示にFVロックマーク (FLOCK 、 (LL) が表示されます。



6 構図を変更します。

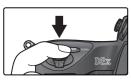

- **7** シャッターボタンを押して撮影します。
  - FVロック中は、被写体の露出を一定にしたまま 複数のコマを撮影することができます。必要に 応じて手順6~7を繰り返してください。



- **8** D2Xのファンクションボタンを押します。

#### ✓ FVロック時の測光エリアについて


FVロック時の測光エリアは以下のようになります。

撮影状態	発光モード	測光エリア		
1 灯撮影時	i-TTLモード	画面中央φ5mm相当		
1 入 加泉が付	絞り連動外部自動調光	スピードライトの外部測光エリア		
アドバンスト	i-TTLモード	全画面		
ワイヤレス	絞り連動外部自動調光			
ライティングによる 増灯時	外部自動調光 (マスタースピードライト)	スピードライトの外部測光エリア		

#### アクセサリーシュー/シンクロターミナル/レディライト

#### アクセサリーシュー

スピードライトSB-800・SB-600・80DX・28DX・50DX・27・23・22S・29Sなどを使用する場合、アクセサリーシューに差し込むだけでコードレスで接続できます。セーフティロック機構 (ロック穴) を備えていますので、セーフティロックピン付きのスピードライト(SB-80DX・27など) を取り付けると、スピードライトが不用意に外れるのを防止できます。

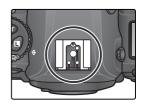

#### シンクロターミナル

シンクロコードを必要とするスピードライト撮影時に、シンクロコードをシンクロターミナル (JIS-B型外れ防止ネジ付き) に接続してください。ただし、スピードライトSB-800・SB-600・80DX・28DX・50DX・27・23・22S・29Sなどをアクセサリーシューに装着した状態で後幕シンクロを行う場合には、シンクロターミナルに他のスピードライトを接続して増灯撮影などを行わないでください。



#### レディライト

# 🔞 125 <sub>F</sub>5.6 P ( 1) 🚯

スピードライトSB-800・SB-600・80DX・28DX・50DX・27・23・22S・29Sなどを使用している場合、充電が完了して撮影可能な状態になると、ファインダー内のレディライト ∜ が点灯して知らせます。

スピードライトがi-TTL / D-TTLや外部自動調光モードにセットされている場合、撮影直後にレディライト ∜が約3秒間点滅したときは、スピードライトがフル発光して露出不足の可能性があることを警告しています。撮影距離、絞り、調光範囲などを再度確認して、撮影し直してください。

# 画像合成と多重露出

D2Xでは、次の2種類の方法で、1つのフレームに複数コマを重ねて写し込み、1つの画像として記録することができます。

方法	内容	こんな場合に		
画像合成	CFカードに記録されているD2Xで撮影されたRAW画像から、選択された2つの画像を重ね合わせて1つの画像に合成し、元画像とは別の画像として記録します。	<ul> <li>同じCFカードに記録されている RAW画像であれば、2つの画像 の撮影時間や場所が異っていて も合成することができます。</li> <li>画質モードをRAWに設定して合成した画像であれば、さらに別のRAW画像と合成することができます。</li> </ul>		
多重露出	連続して撮影する2~10コマを重ねて写し込み、1つの画像として記録します。	<ul> <li>最大で10コマ分を同時に重ね合わせることができます。</li> <li>すべての画質モードで撮影可能です。</li> <li>合成前の画像が残らないため、CFカードの容量を有効に使用することができます。</li> </ul>		

#### 画像合成

画像合成は撮影メニューの「画像合成」で行います。

• 合成された画像は、設定されている画質モードと画像サイズ (W P.56) で保存されます。画像合成を行う前に、これらの設定をご確認ください。合成された画像をさらに別のRAW画像と合成する場合は、画質モードをRAWに設定してください



**1** 撮影メニュー画面で「**画像合成**」(**W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



**2** 画像合成設定画面が表示され、「画像 1」がハイライト表示されます。



- 3 実行ボタン を押すと、CFカードに記録されているRAW画像のサムネイル一覧が表示されますので、マルチセレクターを操作して、合成する画像の1コマ目を選択します。
  - サムネイルボタン ② を押すと、選択した画像を拡大表示することができます。



4 実行ボタン 乗を押すと、選択した画像が設定され、画像合成設定画面に画像 1 とプレビューが表示されます。



- 5 マルチセレクターの▲または▼を操作することに より、合成する画像の1コマ目のゲイン(出力) を設定します。0.1~2.0の範囲で0.1ごとに設 定できます。
  - 各数値は初期設定の1.0(補正なし)を基準にした比率です。たとえば0.5に設定すると ゲインは約半分になります。
  - 「プレビュー」で、設定後の状態を確認できます。
- 6 マルチセレクターの◀または▶を操作することにより「画像2」を選択します。「画像1」と同様に、 合成する画像の2コマ目を選択し、ゲインを設定します。



7 画像 1、画像2の設定が終わったら、画像合成設定画面からマルチセレクターの◀または▶を操作することにより「合成」を選択し、実行ボタン ●を押して合成画像の確認画面を表示します。確認後、保存する場合は実行ボタン ●を押します。

- 保存前に画像の選択や「ゲイン」の数値を変更する場合は、サムネイルボタン を押すと、画像合成設定画面に戻ります。
- 確認画面を表示せずに合成画像を保存する場合は、マルチセレクターを操作して「保存」を選択し、実行ボタン を押します。合成画像がCFカードに保存され、液晶モニタに表示されます。
- 作成された画像は、新規の画像として、元の 画像とは別に保存されます。

## ✓「画像1」、「画像2」で選択できないCFカード内の画像について

- 「画像1」、「画像2」では、D2Xで撮影されたRAW画像のみ選択できます。機種の異なるカメラやRAW以外の画質モードで撮影した画像は、画像のサムネイル一覧に表示されず、選択できません。
- 撮影メニューの「クロップ高速」を「ON」に設定している場合、「ON」に設定して撮影したRAW画像のみを選択することができます。同様に「クロップ高速」を「OFF」に設定している場合、「OFF」に設定して撮影したRAW画像のみを選択することができます。「ON」に設定して撮影した画像と、「OFF」に設定して撮影した画像を合成することはできません。
- 非表示設定されている画像は、画像のサムネイル一覧に表示されず、選択できません。

#### 

- 画質モード、画像サイズ、ファイル名は、画像合成時のカメラの設定が適用されます(ファイル番号は、記録フォルダ内で最大のファイル番号+1になります)。画像合成された画質モードがRAWであれば、さらに別のRAW画像と画像合成することができます。
- 作成される合成画像のホワイトバランス、輪郭強調、階調補正、色空間、カラー設定、色合い調整の各設定は、「**画像 1**」で選択された画像と同じ設定になります。
- 元画像の音声メモは複製されません。個別に録音してください。

#### √ 作成される合成画像の撮影情報について

作成される合成画像の撮影データ(撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など)は、「**画像1**」で選択された画像と同じ内容になります。

## 多重露出

多重露出撮影の設定は撮影メニューの「多重露出」で行います。

#### 多重露出撮影の開始



**1** 撮影メニュー画面で「**多重露出**」(**W** P.222) を選択して、マルチセレクターの▶を押します。



2 多重露出設定画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を押して、「コマ数」を選択します。



3 マルチセレクターの▶を押すと、コマ数の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を押して、一連の多重露出で画像を重ねて撮影するコマ数を設定します。2~10コマの範囲で設定可能です。



4 マルチセレクターの▶を押すと、多重露出設定画面に戻りますので、マルチセレクターの▲または▼を押して、「自動ゲイン補正」を選択します。



- **5** 自動ゲイン補正の設定画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を押して、「**しない**」または「**する**」を選択します。
  - それぞれの内容は次のようになります。

設定	内容
<b>する</b> (初期設定)	すべてのコマを設定されている露出条件で撮影したあと、多重露出を行うときに、撮影されたコマ数に合わせて自動的にゲイン (出力) を補正します。 ・各コマのゲインは、[1÷撮影コマ数] となります。たとえば、撮影コマ数が2コマの場合は1/2、4コマの場合は1/4となります。
しない	すべてのコマを設定されている露出条件で撮影したあと、補正せずに 多重露出を行います。




6 マルチセレクターの▶を押すと、多重露出設定画面に戻りますので、マルチセレクターの▲または▼を押して、「設定終了」を選択します。




- **7** マルチセレクターの▶を押すと、多重露出設定が有効になります。
  - 多重露出設定が有効になると、上面表示パネルに多重露出マーク が点灯します。


#### // 多重露出撮影時のホワイトバランスについて

ホワイトバランス (▼ P.70) を A (オート) に設定して多重露出撮影を行う場合、ホワイトバランスは太陽光での撮影に適した色温度に固定されます。太陽光以外の光源で多重露出撮影を行う場合は、A (オート) 以外のホワイトバランスを光源の種類に合わせて設定してください。

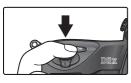

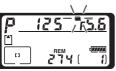

- 構図を決め、ピントを合わせて1コマ目の撮影を行います。
  - 多重露出による撮影が開始されると、上面表示パネルの多重露出マーク が点滅します。
  - ・動作モード(₩ P.53) をS(1コマ撮影)にセットして撮影する場合、シャッターをきるたびに1コマずつ撮影されます。CL(低速連続撮影)またはCH(高速連続撮影)にセットして撮影する場合は、シャッターボタンを押し続けると、多重露出で設定された撮影コマ数が終了した時点で画像が記録され、多重露出が解除されます。

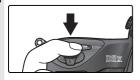

- **Q** 2コマ目以降の撮影を行います。
  - 操作のないまま30秒が経過すると、それまでに撮影されたコマを重ね合わせた画像を記録し、多重露出が解除されます。



- 10 設定されたコマ数の撮影が終了すると、一連のコマを重ね合わせた画像が記録され、多重露出が解除されます。
  - 上面表示パネルから多重露出マーク 
     が 消灯します。

## ✓ CFカードの交換について

多重露出による撮影中は、CFカードの交換を行わないでください。

## // 多重露出で撮影された画像の撮影情報について

多重露出で記録された画像の撮影データ (撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など) は、1 コマ目の内容になります。

#### √ 多重露出で撮影された画像の音声メモについて

1回の多重露出で複数のコマに音声メモを録音した場合、最後に録音された音声メモのみ記録されます。

出

#### // 多重露出撮影時の半押しタイマーについて

- カスタムセッティングc3「半押しタイマーの作動時間」(₩ P.262)を「4秒」、「6秒」、「6秒」、「8秒」、「16秒」に設定している場合、多重露出の1コマ目を撮影してから多重露出が解除されるまで、半押しタイマーの作動時間がそれぞれ30秒延長されます。
- 多重露出が解除されるまでの時間を30秒以上にする場合は、カスタムセッティングc3 「半押しタイマーの作動時間」を「制限無し」に設定するか、ACアダプタEH-6 (別売)を使用してください。

#### // 液晶モニタの点灯について

多重露出の撮影途中、画像の再生やメニュー画面の表示で液晶モニタを点灯した場合、液晶モニタが消灯してから操作のないまま30秒が経過すると、画像が記録されて多重露出が解除されます。

#### 

オートブラケティングを設定してから多重露出を設定すると、オートブラケティングが解除されます。また、多重露出を設定するとオートブラケティングを設定することができません。

#### 

多重露出を設定してから1コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影(**№** P.165)を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影を行うことができます。この場合、「インターバルタイマー」で設定された撮影回数とコマ数(1回の撮影コマ数)にかかわらず、設定されたインターバルで1コマずつ撮影され、「**多重露出」**で設定されたコマ数の撮影が終了すると、画像が記録されて多重露出とインターバルタイマー撮影の両方が解除されます。ただし、多重露出撮影時は、操作のないまま30秒経過すると撮影が終了します。「インターバルタイマー」のインターバルを30秒より長く設定した場合、次のいずれかを行ってください。

- カスタムセッティングc3「半押しタイマーの作動時間」(▼ P.262) を「制限無し」に設定する
- ACアダプタEH-6 (別売) を使用する

多重露出が途中で解除された場合はインターバルタイマー撮影も解除されます。

#### ✓ 多重露出撮影時に変更できない項目について

多重露出による撮影中は、1 コマ目を撮影してから多重露出が解除されるまで、次の機能をセットしたり、設定を変更することができません。

- 「多重露出」以外の撮影メニューの全項目。ただし、多重露出を設定してから1コマ目を 撮影する前にインターバルタイマーを設定し、撮影を開始した場合、「インターバルタイ マー」も選択することができます。
- クロップ高速の切り換え
- オートブラケティング
- CFカードのフォーマット
- セットアップメニューの「**イメージダストオフデータ取得**」

#### 多重露出撮影の終了

②次の場合、一連の多重露出撮影が終了し、その時点で撮影が完了しているコマを重ね合わせた画像が記録されます。多重露出撮影は終了した時点で解除され、通常の撮影待機状態に戻ります。再度多重露出撮影を行うには、撮影メニューの「**多重露** 出しを設定し直してください。

- 「**コマ数** | で設定された撮影コマ数の撮影が終了した場合
- 撮影途中で操作のないまま30秒が経過した場合
- カメラの電源スイッチをOFFにした場合(削除ボタン 🍏 を押しがら電源スイッチをOFFにすると、画像の記録を行わずに終了します。)
- バッテリーの残量がなくなった場合
- 撮影画像を再生し、削除ボタン 🛍 の操作によって削除した場合
- ・ 多重露出設定画面で、多重露出撮影設定後に表示 される「設定解除」を選択し、マルチセレクター の▶を押した場合



多重露出設定画面で、多重露出撮影開始後に表示される「中断」を選択し、マルチセレクターの
 ▶を押した場合



#### // 途中で終了した場合の自動ゲイン補正について

多重露出の「**自動ゲイン補正**」を「**する**」に設定して多重露出撮影を行ったときに、撮影コマ数が設定されたコマ数に満たさずに途中で終了した場合、実際に撮影されたコマ数から補正値が計算されます。

#### ✓ ツーボタンリセットについて

ツーボタンリセットでは多重露出設定画面の内容はリセットされません。また、多重露出の 設定中にツーボタンリセットを行っても、多重露出は解除されません。

# インターバルタイマー撮影

D2Xは、設定した開始方法 (即時または設定時刻) と時間間隔で自動的に撮影を行う、インターバルタイマー撮影が可能です。つぼみがゆっくりと開く様子や、蝶が羽化する様子などを記録したい場合などに便利です。

#### インターバルタイマー撮影の開始



**1** 撮影メニュー画面で「インターバルタイマー」 (**※** P.222) を選択して、マルチセレクター の▶を押します。



- 2 インターバルタイマー撮影設定画面が表示されますので、マルチセレクターを操作することにより、設定する項目を選択します。
  - 選択された項目が青文字でハイライト表示されます。
  - インターバルタイマー撮影設定画面では次の 順番で設定を行います。

項目	内容	
開始 トリガー	インターバルタイマー撮影の開始方法を選択します。マルチセレクターの▲または▼で「即時スタート」と「時刻設定」を切り換えます。 •「即時スタート」:約3秒後に最初の設定コマ数を撮影し、以後設定された時間間隔とコマ数で撮影を繰り返します。 •「時刻設定」:設定された開始時刻に最初の設定コマ数を撮影し、以後設定された時間間隔とコマ数で撮影を繰り返します。	
開始時刻	「開始トリガー」で「時刻設定」を選択した場合の開始時刻を設定します。マルチセレクターの◀または▶で時・分を選択し、▲または▼で数値を設定します。 「開始トリガー」で「即時スタート」が選択されている場合は設定できません。	
時間間隔	インターバルを設定します。マルチセレクターの◀または▶で時間・分・秒を選択し、▲または▼で数値を設定します。	

項目	内容	
設定 回数×コマ数	撮影回数とコマ数を設定します。マルチセレクターの◀または▶で、撮影回数(左側)、1回の撮影コマ数(右側)を1桁ずつ選択し、▲または▼で数値を設定します。 • 右側に合計撮影コマ数が表示されます。設定時のCFカードのメモリー 残量によって、撮影コマ数や撮影回数が制限されることはありません。	
残り 回数×コマ数	残りの撮影回数 (左側) と 1 回の撮影コマ数 (右側) を表示します。 この項目を設定することはできません。	
撮影動作	インターバルタイマー撮影の開始動作を選択します。マルチセレクターの▲または▼で「開始しない」と「開始する」を切り換えます。 •「開始しない」:インターバルタイマー撮影設定は行われません。 •「開始する」:「開始する」を選択して実行ボタン ● を押すと、インターバルタイマー撮影の待機状態になります。設定された開始方法で最初の設定コマ数を撮影し、以後設定された時間間隔とコマ数で撮影を繰り返します。	



- **3** 1つの項目の設定が完了したら、マルチセレクター を操作して入力部を選択します。
  - 必要に応じて手順2~3を繰り返し、すべて の項目を設定します。
  - インターバルタイマー撮影の設定をキャンセルする場合は、メニューボタン を押してメニュー画面を終了してください。
- 4 すべての項目を設定したら、「撮影動作」の「開始する」を選択(青文字でハイライト表示)した状態で、実行ボタン m を押します。
  - カメラを三脚などで固定することをおすすめします。
  - カメラが撮影の待機状態になります。設定した開始方法で最初の設定コマ 数が撮影され、以後設定したインターバルとコマ数で撮影を繰り返します。
  - 設定した全ての撮影回数と撮影コマ数の撮影が完了すると、インターバルタイマー撮影が終了します。
  - 設定した開始時刻まで 1 分以内の場合や、露出モードが M (マニュアル) でシャッタースピードが bulb (バルブ)にセットされている場合など、インターバルタイマー撮影を開始できない場合は、警告メッセージを液晶モニタに表示してインターバルタイマー撮影設定画面に戻ります。

#### インターバルタイマー撮影時の上面表示パネルについて

インターバルタイマー撮影の待機状態では、上面表示パネルにインターバルタイマー設定マーク INTERVAL が点滅表示され、撮影直前になるとシャッタースピード表示部に残りの撮影回数が、絞り値表示部にその回の残りの撮影コマ数が、それぞれ表示されます。



- 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの撮影回数と撮影コマ数が表示されます。ただし、シャッターボタンから指を離した状態で半押しタイマーがオンの間はシャッタースピードと絞り値が表示され、撮影回数と撮影コマ数は表示されません。
- 撮影回数を重ねるごとに撮影回数表示の数値が1ずつ減っていきます。また、 1コマ撮影するごとに撮影コマ数表示が1ずつ減りますが、次の回に移行する ときに設定した撮影コマ数に戻ります。

### ✓ 試し撮りについて

インターバルタイマー撮影を開始する前に、試し撮りをすることをおすすめします。特にインターバルタイマー撮影では、撮影時間ごと、直前にピントを合わせます。フォーカスモードが**S**(シングルAFサーボ)で、被写体にピントが合わない場合は、その回の撮影がキャンセルされますのでご注意ください。

#### / インターバルタイマー撮影時の電源について

インターバルタイマー撮影を行う場合は、撮影中のバッテリー切れを防ぐため、電源としてACアダプタEH-6 (別売) のご使用をおすすめします。

### ✓ インターバルタイマー撮影待機状態のインターバル設定画面について

インターバルタイマー撮影の待機状態で、撮影メニューから「インターバルタイマー」を選択すると、液晶モニタのインターバル設定画面にインターバルタイマー撮影の開始トリガー、現在時刻、開始時刻、時間間隔、設定した撮影回数と撮影コマ数、残りの撮影回数と撮影コマ数、撮影動作が表示されます。ただし、「撮影動作」以外の設定変更はできません。



- 「**停止**」: インターバルタイマー撮影が一時停止状態になります (次ページ参照)。
- 「終了」: インターバルタイマー撮影を終了して通常の撮影モードに戻ります。

# ☑ 連続撮影コマ数の制限について

インターバルタイマーの1回の撮影コマ数を、カスタムセッティングd2「連続撮影コマ数」で設定したコマ数より大きく設定した場合は、1回にカスタムセッティングd2で設定したコマ数が撮影されます。

#### インターバルタイマー撮影の一時停止と再開

次の場合はインターバルタイマー撮影が一時停止状態になります。

- 撮影待機中に実行ボタン 爾 が押された場合
- 「撮影動作」で「停止」が選択され、実行ボタン m が押された場合
- 電源スイッチをOFFにして、再度ONにした場合(電源スイッチがOFFにセットされている間にバッテリーやCFカードを交換しても、一時停止状態が持続します。)
- 一時停止状態になると、次のようになります。
- 設定にかかわらず開始方法が「**即時スタート**」に設定され、開始時刻はリセットされます。ただし、インターバルタイマー撮影設定画面と同様に再度設定し直すことが可能です(時間間隔、撮影コマ数、撮影回数は設定できません)。
- 撮影途中の回で停止状態になった場合、その回の残りのコマはキャンセルされます。再開した場合は、次の回の1コマ目から撮影されます。

一時停止中に再開可能な状態になった場合は、次の操作によりインターバルタイマー撮影の続きを再開することができます。



1 マルチセレクターの◀または▶でインターバル 設定画面の「撮影動作」を選択します。



**2** マルチセレクターの▲または▼で「**再開**」を選択し、実行ボタン **卿** を押します。

#### / 「時刻設定」について

#### インターバルタイマー撮影の終了

次の場合はインターバルタイマー撮影が終了します。

- 「撮影動作」で「終了」が選択され、実行ボタン m が押された場合
- ツーボタンリセット ( P.181) が行われた場合
- 撮影メニューの「リセット」(び P.225) が行われた場合
- オートブラケティング (₩ P.132) がセット、または解除された場合
- バッテリーの残量がなくなった場合

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。

# ✓ インターバル (時間間隔) の設定について

実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間のほか、シャッタースピードの時間やカメラが処理を行う時間などが含まれます。そのため、設定したインターバルや画像のファイルサイズによっては、設定した間隔で撮影できない場合があります。

### ✓ CFカードのメモリー残量がない場合は

CFカードのメモリー残量がない場合、撮影時刻ごとにカウントは進みますが、実際の撮影は行われません。撮影を続行するには次のいずれかの操作を行ってください。

- 不要な画像を削除する
- 電源スイッチをOFFにしてメモリー残量のあるCFカードに交換し、再度電源スイッチをONにしてインターバルタイマー撮影再開の操作を行う

# √ オートブラケティングとインターバルタイマー撮影の組み合わせについて

インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行う場合は、オートブラケティングを先にセットしてからインターバルタイマーを設定してください。

- インターバルタイマー撮影時にAE・SB、AE、SBブラケティングを行う場合は、インター バルタイマーの「コマ数」の設定にかかわらず、撮影時間ごとにオートブラケティングで セットされたコマ数が撮影されます。
- インターバルタイマー撮影時にWBブラケティングを行う場合は、インターバルタイマーの「コマ数」の設定にかかわらず、撮影時間ごとに1コマ撮影し、オートブラケティングでセットされたコマ数が記録されます。

#### 撮影のキャンセル

】前の回から設定時間間隔が経過し、次の回の撮影開始時刻になったときに以下の 状態にある場合、その回の撮影を全コマキャンセルします。撮影はその次の回から再開されます。

- 前の回のコマが撮影中、またはセルフタイマー作動中の場合
- 連続撮影可能コマ数が0の場合
- CFカードに空きがない場合
- フォーカスモードが**S**(AF-S)で、被写体にピントが合わない場合(撮影時間でと、直前にピントを合わせます。)

# 

多重露出 (WP.160)を設定してから1コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影を行うことができます。この場合、「インターバルタイマー」で設定された撮影回数とコマ数(1回の撮影コマ数)にかかわらず、設定されたインターバルで1コマずつ撮影され、「多重露出」で設定されたコマ数の撮影が終了すると、画像が記録されて多重露出とインターバルタイマー撮影の両方が解除されます。ただし、多重露出撮影時は、操作のないまま30秒経過すると撮影が終了します。「インターバルタイマー」のインターバルを30秒より長く設定した場合、次のいずれかを行ってください。

- カスタムセッティングc3「半押しタイマーの作動時間」(▼ P.262) を「制限無し」に設定する
- ACアダプタEH-6 (別売)を使用する

多重露出が途中で解除された場合はインターバルタイマー撮影も解除されます。

#### // 動作モードについて

動作モードに関係なく、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数が撮影されます。

- CH(高速連続撮影)では5コマ/秒(クロップ高速設定時は8コマ/秒)、S(1コマ撮影)、CL(低速連続撮影)、M-up(ミラーアップ撮影)ではカスタムセッティングd1「低速連続撮影速度」(▼P.263)で設定された速度で、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数を撮影します。
- 🖒 (セルフタイマー撮影) ではコマごとにカウントダウンを行い撮影します。
- M-up (ミラーアップ撮影)では、撮影時間直前になるとコマごとに自動的にミラーアップ して撮影します。

### √ インターバルタイマー撮影待機中の各種設定について

インターバルタイマー撮影の待機中でも、各種設定やメニュー画面、画像再生の操作が可能です。ただし、次のことにご注意ください。

- ツーボタンリセット(WP.181)、オートブラケティング(WP.132)のセットまたは解除が行われた場合、インターバルタイマー撮影は終了します。
- 露出モードが M (マニュアル) でシャッタースピードが bulb (バルブ) にセットされた場合は、その後の撮影のシャッタースピードが約1/3秒になります。
- メニュー画面や再生画面を表示している場合、撮影時刻の約4秒前に液晶モニタが消灯し、撮影モードに戻ります。
- 撮影後の音声メモ自動録音中(WP.198)の場合、撮影時刻の2秒前に録音が終了します。

# ✓ 撮影メニューの切り換えとリセットについて

インターバルタイマー撮影設定画面の内容は、すべての撮影メニュー (A~D) (▼ P.223) で共通です。したがって、撮影メニューの「撮影メニュー切り換え」で撮影メニューを切り換えても、インターバルタイマー撮影は続行します。また、撮影メニューの「リセット」を実行した場合、確認画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼で「はい」または「いいえ」を選択してください。

- 「はい」を選択して▶を押すと、すべての撮影メニューでインターバルタイマー撮影設定が 初期状態(開始トリガー:即時スタート、時間間隔:1分、設定:1回/1コマ、撮影動作: 開始しない)にリセットされ、実行中のインターバルタイマー撮影は終了します。
- 「いいえ」を選択して▶を押すと、撮影メニューのリセットは行われず、インターバルタイマー撮影は続行します。

# √ アイピースシャッターについて

適正露出に影響を与える接眼部からの逆入光を防ぐため、
↑ (マニュアル) 以外の露出モードでカメラから離れてインターバルタイマー撮影を行う場合は、アイピースシャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じてください。




# セルフタイマー撮影

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身もいっしょに写りたいと **め** きなどに便利です。




- 三脚などを使用してカメラを固定します。
- 動作モードダイヤルロックボタンを押しなが ら、動作モードダイヤルをセルフタイマーぐ にセットします。

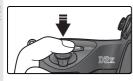



- 構図を決め、ピントを合わせます。 3
  - フォーカスモードが**S** (AF-S) でピントが 合っていないときなど、カメラのシャッター がきれない状態ではセルフタイマーは作動し ません。
  - 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入光 を防ぐため、M(マニュアル)以外の露出モー ドで撮影する場合は、シャッターボタンを押 す前にアイピースシャッターレバーを回して アイピースシャッターを閉じてください。
  - AF (オートフォーカス) でピントを合わせ る場合は、セルフタイマーを作動させるとき にレンズを体などで覆わないように注意して ください。

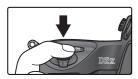



▲ シャッターボタンを押します。

- セルフタイマー撮影を開始すると、セルフタイマー表示LEDが約8秒間点滅、約2秒間点灯して合計で約10秒後にシャッターがきれます。
- 解除するときは、動作モードダイヤルをセルフタイマーぐ)以外にセットします。

# ✓ シャッタースピードが ぬし とな にセットされている場合について

露出モードが **片** (マニュアル) で、シャッタースピードが **占っした** にセットされている場合は、シャッタースピードが約1/3秒でシャッターがきれます。

# 💉 c4: セルフタイマーの作動時間 (<mark>状</mark> P.262)

セルフタイマーの作動時間を2秒、5秒、20秒のいずれかに変更できます。

# 非CPUレンズのレンズ情報手動設定

非CPUレンズ装着時に、装着しているレンズの情報 (焦点距離、開放絞り値)を かメラで設定することにより、以下の機能が使用できます。

- 焦点距離を設定して使用できる機能 スピードライトの自動ズーミング、再生画面での焦点距離表示(焦点距離に\*印が付加されます。)
- 開放絞り値を設定して使用できる機能 レンズでセットした絞り値表示(上面表示パネル、ファインダー内下表示)、 スピードライトの絞り連動外部自動調光、再生画面での絞り値表示(絞り値に \*印が付きます。)
- 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能 RGBマルチパターン測光\*<sup>1</sup>
  - ※1 レフレックスニッコールなど一部のレンズをご使用の場合、焦点距離と開放絞り値を設定してもRGBマルチパターン測光では充分な精度が得られない場合があります。中央部重点測光またはスポット測光を選択して撮影してください。
- 焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度が向上する機能 中央部重点測光、スポット測光、i-TTL-BL 調光\*2、D-マルチBL 調光\*2 ※2 測光モードはスポット測光以外にセットしてください。

#### 焦点距離の設定

焦点距離の設定には、撮影メニューの「**レンズ情報手動設定**」で設定する方法、およびファンクションボタンとメインコマンドダイヤルで設定する方法があります。

設定できる焦点距離は6、8、13、15、16、18、20、24、25、28、35、43、45、50、55、58、70、80、85、86、100、105、135、180、200、300、360、400、500、600、800、1000、1200、1400、1600、2000、2400、2800、3200、4000mmです。

### 焦点距離を撮影メニューの「レンズ情報手動設定」で設定する場合



**1** 撮影メニュー画面で「**レンズ情報手動設定**」 (**※** P.222) を選択して、マルチセレクター の▶を押します。



2 レンズ情報手動設定画面が表示されますので、 マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「**焦点距離**」を選択してマルチセレクターの▶を押します。



3 焦点距離選択画面(1ページ目)が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「6~45」、「50~180」、「200~4000」のうち、装着しているレンズの焦点距離が含まれる項目を選択してマルチセレクターの▶を押します。



4 焦点距離選択画面(2ページ目)が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、装着しているレンズの焦点距離を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、レンズ情報手動設定画面に戻ります。

# // 該当する焦点距離がない場合

ズームレンズ使用時や、テレコンバーター使用時など、一致する焦点距離が選択項目にない場合は、装着レンズの焦点距離に最も近く、かつ大きい値を選択してください。


# √ ズームレンズ装着時について

非CPUズームレンズを装着してズーミングを行った場合、変化するレンズの焦点距離や開放絞り値とカメラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズーミングを行った場合は、再度レンズ情報を設定してください。

# ✓ 設定の記憶について


焦点距離と開放絞り値は一組の値として記憶されます。いったん焦点距離と開放絞り値を設定すると、次回からは焦点距離を設定するだけで記憶された開放絞り値が呼び出されます。

#### 焦点距離をファンクションボタンとメインコマンドダイヤルで設定する場合

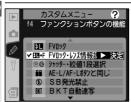

1 カスタムセッティングf4「ファンクションボ タンの機能」(W P.278) を「FVロック・レ ンズ情報設定」に設定します。

- 2 ファンクションボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して装着レンズの焦点距離を上面表示パネルに表示させます。
  - スピードライトSB-800、SB-600装着時は、FVロックが機能するため、 スピードライトの電源をOFFにしないと設定できませんのでご注意ください。

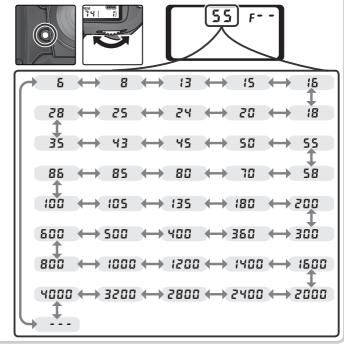

# 開放絞り値の設定

開放絞り値の設定には、撮影メニューの「**レンズ情報手動設定**」で設定する方法、およびファンクションボタンとサブコマンドダイヤルで設定する方法があります。

設定できる開放絞り値はf/1.2、1.4、1.8、2、2.5、2.8、3.3、3.5、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9.5、11、13、15、16、19、22です。

#### 開放絞り値を撮影メニューの「レンズ情報手動設定」で設定する場合



**1** 撮影メニュー画面で「**レンズ情報手動設定**」 (**※** P.222) を選択して、マルチセレクター の▶を押します。



2 レンズ情報手動画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「開放絞値」を選択してマルチセレクターの▶を押します。




3 開放絞り値選択画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、装着しているレンズの開放絞り値を選択します。マルチセレクターの▶を押すと、設定が有効になり、レンズ情報手動設定画面に戻ります。

#### 開放絞り値をファンクションボタンとサブコマンドダイヤルで設定する場合



**1** カスタムセッティングf4「ファンクションボタンの機能」(**▽** P.278) を「**FVロック・レンズ情報設定**」に設定します。

- 2 ファンクションボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回して装着 レンズの開放絞り値を上面表示パネルに表示させます。
  - スピードライトSB-800、SB-600装着時は、FVロックが機能するため、 スピードライトの電源をOFFにしないと設定できませんのでご注意くだ さい。

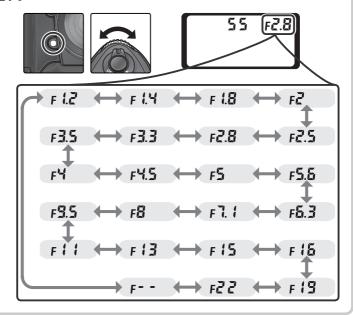

# GPS を使用した撮影

このカメラは、10ピンターミナル (W P.337) に接続したGPS変換コード MC-35 (別売) を介してGPS機器と通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC (協定世界時) を記録することができます。

#### GPS機器との接続について

 データ形式がNMEA0183\* ver.2.01を満たすGARMIN社製、および MAGELLAN社製のGPS機器と接続が可能です。

\* NMEA = National Marine Electronics Association


次のGPS機器が動作確認済みです。

GARMIN社製 : 「eTrex」シリーズ MAGELLAN社製 : 「SporTrak | シリーズ

 GPS変換コードMC-35は、GPS機器メーカーのPCケーブルに接続します。 詳しくはMC-35の使用説明書をご覧ください。

#### GPS機器との通信について

- GPS機器の通信形式を、NMEAに設定してください。
- GPS機器の使用方法については、GPS機器の使用説明書をご覧ください。
- GPS機器との通信が開始されると、上面表示パネルにGPS通信マーク MS が表示されます。この状態で撮影を行うと、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTCが記録されます。

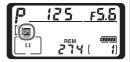

- GPS機器との通信中は、半押しタイマーがオフになりません。
- GPS機器との通信が2秒以上途絶えると、上面表示パネルからGPS通信マーク で が消灯します。この状態で撮影された画像データには撮影時の緯度、経度、標高、UTCは記録されません。
- GPS機器と通信を行って撮影された画像は、再生時の画像情報にGPSデータのページ( P.187) が追加され、記録された撮影時の緯度、経度、標高、UTCが表示されます。


# **<b>∥** UTC E⊃NT

UTC (Coordinated Universal Time=協定世界時)は、GPS機器と接続して取得された世界標準時で、カメラで設定されている時刻はとは別に記録され、連動しません。

# 

GPS機器と接続していても、GPS通信マーク MS が点灯するまで緯度、経度、標高、UTC は記録されません。撮影時に上面表示パネルのGPS通信マーク MS が点灯していることを確認してください。

GPS機器のスイッチをオンにした直後など、GPS通信マーク M が点滅する場合は、GPS機器が取得している情報が確定していません。この場合、撮影を行っても、緯度、経度、標高、UTCは記録されません。GPS通信マーク M が点灯するまでお待ちください。

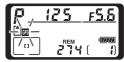

# ツーボタンリセット

ツーボタンリセットにより、簡単に各機能の働きやカメラ各部の設定を初期状態に戻すことができます。カメラ操作中にいったんカメラを初期状態に戻したい場合に便利です。ただし、ツーボタンリセットではカスタムセッティングのリセットはできません。

ホワイトバランスボタン (**WB**) と感度ボタン (**ISO**) (それぞれのボタンに緑色の●が表示されています) を2秒以上同時に押すと、一瞬上面/背面表示パネルの表示が消え、カメラの各機能が次のように初期設定に戻ります。



機能	初期設定
フォーカスエリア	中央*1
露出モード	<b>ア</b> (プログラムオート)
プログラムシフト	解除
露出補正	解除 (0.0)
AEロックの ホールド状態	解除*2

機能	初期設定
コマンドロック (絞り)	解除
コマンドロック (シャッタースピード)	解除
オートブラケティング	解除*3
シンクロモード	先幕シンクロ

- ※1 AFエリアモードがグループダイナミックAFの場合、中央のグループが選択されます。
- ※2 カスタムセッティングc2「AE/AF-Lボタンの機能」はリセットされません。
- ※3 撮影コマ数がOに設定されます。AE、SBブラケティングの補正ステップは1段に、 WBブラケティングの補正ステップは1になります。

ツーボタンリセットでは、次の撮影メニュー項目の内容も初期状態に戻ります。ただし、初期状態に戻るのは撮影メニュー「撮影メニュー切換」( P.223) で選択されている撮影メニュー (A~Dのいずれか) の内容のみです。現在選択されていないメニューの項目は初期状態に戻りません。

撮影メニュー項目	初期設定
画質モード	NORMAL
画像サイズ	L
ホワイトバランス	A (オート)

撮影メニュー項目	初期設定
ホワイトバランス 微調整	解除(O)
ISO設定	100

# ■ リセット (<mark>W</mark> P.225)

撮影メニューの「**リセット**」で「**はい**」を選択すると、「**撮影メニュー切り換え**」で選択されて 撮 いる撮影メニューがリセットできます。

# ♂ R:カスタムのリセット(び P.241)

カスタムセッティングR「**リセット**」で「**はい**」を選択するとカスタムセッティングC「**カス タム切り換え**」で選択されているカスタムセッティングがリセットできます。



ここでは、1コマ再生表示、画像情報の表示、サムネイル表示、拡大表示、画像のプロテクトなどボタンによる再生中の操作についての詳細を説明します。

# 1コマ再生表示

🖳 このカメラは、ワンタッチでCFカードに記録した画像を再生できます。撮影済 みの画像を再生するには再生ボタン 🖸 を押します。最後に撮影した画像が液晶 モニタに表示されます。





- 1コマ再生表示中にメニューボタン @ を押すと、再生を終了し、メニュー画 面 (W P.47) が表示されます。
- 1コマ再生表示中に再生ボタン □ を押す、またはシャッターボタンを半押し すると、モニタの表示画面が消え、撮影可能状態になります。

### // マルチセレクターの操作

画像の再生中やメニューの操作中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。

### ■ 撮影直後の画像確認( P.219)

再生メニューの「**撮影直後の画像確認**」を「ON」に設定すると、再生ボタン 📵 を押さなくて も、撮影した画像をCFカードに記録しながら自動的に液晶モニタに表示します。

- 1コマ、ヤルフタイマー、ミラーアップ撮影時は、1コマずつ表示されます。
- 高速、低速連続撮影時は、撮影が終了した後に、連写時の最初のコマから順次画像表示を 行います。

# 縦位置自動回転 (₩ P.221)

再牛メニューの「縦位置自動回転」では、縦位置で撮影された画像を、液晶モニタでも縦位 置で再生するように変更できます。ただし、セットアップメニューの「**縦横位置情報の記録**」 (**▼ P.292**) を 「**記録しない**」に設定して撮影した画像は、「**縦位置自動回転**」の設定にかか わらず、すべて構位置で表示されます。

# 

初期設定では、20秒間何も操作を行わないと、液晶モニタ表示は自動的にオフになりますが、 白動的にオフになるまでの時間を変更できます。

### 画像情報の表示

1 コマ再生表示中にマルチセレクターの◀および▶を押すと、次のように撮影情報の表示が切り替わります。




- ※1 初期設定では表示されますが、再生メニューの「再生画面設定」(▼ P.218)で非表示 に設定できます。
- ※2 GPS (MP.179) を使用して撮影した画像に対して表示されます。

#### ページ1

- 音声メモの有無......P.198
   プロテクト設定の有無.......P.194
- 3 フォルダ番号-コマ番号\*.....P.209
  - ※撮影メニューの「クロップ高速」を「ON」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページ2

1	音声メモの有無P.198
2	プロテクト設定の有無
3	フォーカスフレーム <sup>※1</sup> P.100
4	コマ番号/画像数P.209
5	ファイル名P.229
6	フォルダ名P.227
7	画像サイズP.61
8	画質モードP.56
9	撮影日付P.22
10	撮影時刻P.22
11	クロップ高速のON / OFFP.50
12	フォルダ番号-コマ番号 <sup>※2</sup> P.209

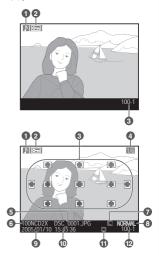


- ※1 再生メニューの「再生画面設定」(MP.218)で「フォーカスフレーム」が設定されている場合、AFエリアモード(MP.102)をシングルエリアAFモードに設定して撮影した画像では、選択したフォーカスフレームを赤く表示します。また、ダイナミックAFモード、グループダイナミックAFモード、オたは至近優先ダイナミックAFモードに設定して撮影した画像では撮影時のピント合わせに使用したフォーカスフレーム(フォーカスモードがS(シングルAFサーボ)の場合は、最初にロックされたフォーカスフレーム)を赤く表示します。
- ※2 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「ON」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページ3 (撮影情報1)\*1

1	音声メモの有無	P.198
2	プロテクト設定の有無	P.194
3	カメラ名	
4	測光モード	P.115
5	シャッタースピード	P.117
6	絞り値	P.117
7	露出モード	P.117
8	露出補正値	P.131
9	焦点距離	P.331
10	クロップ高速の ON / OFF	P.50


11 フォルダ番号-コマ番号\*2..P.209

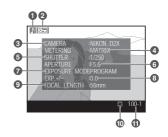

- ※ 1 再生メニューの「**再生画面設定**」(**▼** P.218) で「**撮影情報**」が設定されている場合の み表示されます。
- ※2 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「ON」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページ4 (撮影情報2) \*1

1	音声メモの有無F	2.198
2	プロテクト設定の有無F	2.194
3	撮像感度 <sup>※2</sup>	P.67
4	ホワイトバランス	.P.70
5	ホワイトバランス微調整	P.74
6	階調補正	.P.93
7	輪郭強調	.P.92
8	カラー設定	P.96
9	画像コメントF	2.290
10	クロップ高速の ON / OFF	P.50
11	フォルダ番号-コマ番号*3F	2.209

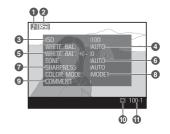


- ※1 再生メニューの「**再生画面設定**」(**▼** P.218) で「**撮影情報**」が設定されている場合の み表示されます。
- ※2 感度自動制御が機能して撮影された画像の場合、撮影感度値 (ISO) が赤く表示されます。
- ※3 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「**ON**」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページ5 (GPSデータ) \*1

- 1 音声メモの有無......P.198
- 2 プロテクト設定の有無.........P.194
- 3 緯度
- 4 経度
- 5 標高
- 6 UTC (協定世界時)
- **7** クロップ高速のON / OFF......P.50
- 8 フォルダ番号-コマ番号\*2..P.209
  - ※1 GPS (₩ P.179) を使用して撮影した画像 に対して表示されます。
  - ※2 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「**ON**」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページ6 (ヒストグラム表示) \*1

- 1 音声メモの有無......P.198
- 2 プロテクト設定の有無......P.194
- **3** 画像のヒストグラムが表示されます。横軸は レベル、縦軸は画素数を表します。
- 4 フォルダ番号-コマ番号\*2..P.209
  - ※1 再生メニューの「再生画面設定」(▼ P.218)で「ヒストグラム」が設定されている場合のみ表示されます。

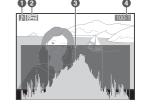

00

4

a


LONGITUDE

ALTITUDE TIME(UTC

※2 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「**ON**」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページフ (ハイライト表示) ※1


- 1 音声メモの有無......P.198
- プロテクト設定の有無.........P.194 2
- 画像のハイライト (白とび/色とび) 部分が 各色チャンネルごとに点滅表示されます※2。
  - ハイライト部分が点滅表示されている色\*2
- フォルダ番号-コマ番号\*3..P.209
  - ※1 再生メニューの「再生画面設定」(₩ P.218) で「ハイライト」が設定されている場合のみ表 示されます。

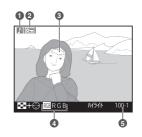

※2 サムネイルボタン を押しながらマルチセレクターの ◀または▶を押すと、次のように点滅表示されるハイラ イト部分が切り替わります。





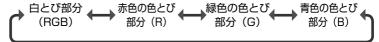

※3 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「ON」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。

#### ページ8 (RGBヒストグラム表示) \*1


- 1 音声メモの有無......P.198
- 2 プロテクト設定の有無.........P.194
- **3** 画像のハイライト (白とび/色とび) 部分が 各色ごとに点滅表示されます\*2。
- 4 フォルダ番号-コマ番号\*3..P.209
- 5 ハイライト部分が点滅表示されている色\*2
- 6 RGBのヒストグラム\*4
- **7** 赤色 (R) のヒストグラム\*\*<sup>4</sup>
- 8 緑色 (G) のヒストグラム\*4
- 9 青色 (B) のヒストグラム\*\*<sup>4</sup>



※2 サムネイルボタン ② を押しながらマルチセレクターの ◀または▶を押すと、次のように点滅表示されるハイラ イト部分が切り替わります。





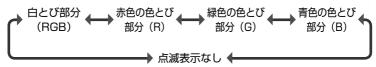

- ※3 撮影メニューの「**クロップ高速**」を「**ON**」に設定して撮影した画像の場合、フォルダ 番号とコマ番号が黄色く表示されます。
- ※4 横軸はレベル、縦軸は画素数を表します。

# ✓ D2Xのヒストグラム表示について

D2Xのヒストグラム表示は、画像加工アプリケーションで表示されるヒストグラムと異なることがあります。目安としてご使用ください。

★ f3:1コマ再生でのマルチセレクターの上下・左右の機能入れ換え( P.278)

1 コマ再生時にマルチセレクターの ◀ / ▶を押して表示画像を、▲ / ▼を押して画像情報のページを切り換えるように変更できます。

# サムネイル表示

サムネイルボタン ② を押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、画面に表示される画像の数を切り換えることができます。設定できるのは、1コマ、4コマまたは9コマのいずれかです。4コマと9コマの表示時は、画像はサムネイル(縮小画像)で一覧表示されます。この状態では次の操作が可能です。



機能	操作	内容
表示コマ数の変更	<b>⊗</b> +	サムネイルボタン <mark>③</mark> を押しながらメインコマンド ダイヤルを回すと、表示コマ数(1 コマ/ 4 コマ/ 9 コマ)が切り替わります。
1 コマ表示 と4コマ/ 9コマ表示 の切り換え		4コマまたは9コマ表示時にマルチセレクターの中央部を押すと、1コマ表示になります。1コマ表示時に再度マルチセレクターの中央部を押すと、マルチセレクターの中央部を押して1コマ表示に切り換える前の表示コマ数になります。
画像の選択	( O · O	マルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押すと、表示画面でカーソル (黄色い枠) が移動します。選択する画像にカーソルを合わせます。
ページ送り	<b>⊕</b> +	サムネイルボタン <mark>③</mark> を押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、設定されたコマ数 (4コマ/9コマ) 単位でページ送りされます。
選択画像の 削除	<b>(1)</b>	削除ボタン ● を押すと削除確認画面が表示されます(M) P.195)。  • 削除確認画面の表示中に再度削除ボタン ● を押すと画像の削除が実行され、サムネイル表示画面に戻ります。  • 削除確認画面の表示中にマルチセレクターのいずれかを押すと、画像の削除をキャンセルして、サムネイル表示画面に戻ります。

# / マルチセレクターの操作

画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。

機能	操作	内容
選択画像の拡大表示	<b>III</b> ( <b>Q</b> )	実行ボタン (拡大再生ボタン (2)を押すと選択中の画像が拡大表示されます (2) P.193)。さらに、サムネイルボタン (3)を押すと、赤い拡大エリア選択枠が表示されます。サムネイルボタン (3)を押している間、メインコマンドダイヤルを回して拡大エリア選択枠の大きさを変更したり、マルチセレクターを操作して拡大したい画像の部分に拡大エリア選択枠を移動させることができます。サムネイルボタン (3) から計を離すと、拡大エリア選択枠内の部分が瞬時に拡大表示されます。拡大表示中に、マルチセレクターを操作すると、画面をスクロールさせて見たい部分に移動できます。再度実行ボタン (4)を表示が終了し、サムネイル表示画面に戻ります。
音声メモの録音/再生	Q	音声メモが録音されていない画像の選択中に、音声ボタン (を押し続けている間、選択画像に対して音声メモが録音されます( P.199)。音声メモが録音されている画像の選択中に、音声ボタン (を押すと音声メモが再生され、再度音声ボタン (を押すか音声メモが終了すると停止します( P.203)。
表示画像のプロテクト設定/解除	<b>⊙</b>	画像の表示中にプロテクトボタン ● を押すと、選択されている画像にプロテクトアイコン ● が表示され、プロテクトがかかります ( P.194)。プロテクトアイコン ● が表示されている画像は、削除ボタン ● または再生メニューの「削除」では削除できません (ただし、CFカードをフォーマットすると、プロテクトをかけた画像も削除されます)。プロテクトアイコン ● が表示されている画像を選択してプロテクトボタン ● を押すと、プロテクトアイコン ● が消え、プロテクトが解除されます。
メニュー画面の表示	MENU	メニューボタン 🚭 を押すと、再生を終了し、メニュー画面 (🚻 P.47) が表示されます。
撮影モードに戻る	シャッターボタン	再生ボタン © を押す、またはシャッターボタンを 半押しすると、モニタの表示画面が消え、撮影可能 状態になります。

# 

「**再生モード**」により、再生時(1 コマ/4コマ/9コマ表示時)にマルチセレクターの中央部を押すと、ヒストグラム表示、または撮影時に使用したフォーカスエリアを中心に拡大再生が行われるように変更できます。

# ■ 撮影直後の画像確認 (♥ P.219)

再 も、撮影した画像をCFカードに記録しながら自動的に液晶モニタに表示します。 生生 ・ 1 コマ、セルフタイマー、ミラーアップ撮影時は、1 コマずつ表示されます。 ・ 高速、低速連続撮影時は、撮影が終了した後に、連写時の最初のコマから順次 でいます。設定されているコマ数(1 コマ/ 4 コマ/ 9 コマ)ずつ表示されます。 (5:液晶モニタのパワーオフ時間(||| 1 262) 🥥 再生メニューの「**撮影直後の画像確認」**を「ON」に設定すると、再生ボタン 🖻 を押さなくて

- 高速、低速連続撮影時は、撮影が終了した後に、連写時の最初のコマから順次画像表示を 行います。設定されているコマ数 (1 コマ/4コマ/9コマ) ずつ表示されます。

初期設定では、20秒間何も操作を行わないと、液晶モニタ表示は自動的にオフになりますが、 自動的にオフになるまでの時間を変更できます。

画像の表示中に実行ボタン 🜚 (拡大再生ボタン Q) を押すと、表示されている画 🔍 | Manual Carlos | Manual Car

機能	操作	内容	
拡大表示の 開始/終了	<b>(</b> Q)	実行ボタン (拡大再生ボタン Q) を押すと、画像が拡大表示されます。拡大表示中に実行ボタン を押すと、拡大表示が終了し、拡大再生前の表示に戻ります。	
拡大エリアの選択	<b>⊗</b>	実行ボタン・愛で拡大後、サムネイルボタン・愛を押すと、赤い拡大エリア選択枠が表示されます。この選択枠は、サムネイルボタン・変を押しながらメインコマンドダイヤルを反時計回りに回すと小さくなり、時計回りに回すと大きくなります。マルチセレクターを操作して拡大したい画像の部分に拡大エリア選択枠を移動させ、サムネイルボタン・愛から指を離すと、拡大エリア選択枠内の部分が瞬時に拡大表示されます。	
拡大画像の切り換え		拡大表示中にメインコマンドダイヤルを回すと、同 じ場所を拡大したまま画像を切り換えることができ ます。	
画像の他の部分の表示	( O · O · O · O · O · O · O · O · O · O	画像の拡大表示中にマルチセレクターの▲/▼/◀/▶を押すと、画面をスクロールさせて見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速移動することができます。	

#### 画像のプロテクト

■ 画像にプロテクトをかけると、その画像を削除することができなくなります。 これにより、誤って画像を削除してしまうことを防止できます。画像の表示中に プロテクトボタン 💁 を押すと、表示されている画像 (1コマ表示時、拡大表示 時) または選択されている画像(4コマ/9コマ表示時) にプロテクトがかかりま す。

- 1コマ表示の場合は、プロテクトする画像を表示します。4コマ/9コマ 表示の場合は、プロテクトする画像をマルチセレクターにより選択します。
- プロテクトボタン 💁 を押します。画像にプロテクトアイコン 🔄 が表示 2 されます。





画像のプロテクトを解除するには、解除する画像を表示(1コマ表示、拡大 表示の場合)、または選択(4コマ/9コマ表示の場合)して、プロテクトボ タン 💁 を押します。

# // 音声メモ付き画像のプロテクトについて

音声メモが録音された画像にプロテクトをかけると、画像と音声メモの両方にプロテクトが かかります。個別に設定することはできません。

### // CFカードのフォーマット

CFカードをフォーマットすると、プロテクト設定した画像も消去されますのでご注意ください。

# プロテクトの一括解除について

プロテクトボタン 🚭 と削除ボタン 🛍 を同時に2秒以上押し続けると、再生メニューの「再 **牛フォルダ設定** | で設定されているフォルダ内のすべての画像のプロテクトが一括で解除でき ます。

### プロテクト画像のファイル属性

プロテクト設定した画像は、DOSファイルフォーマットの「読み取り専用」属性になります。 194

#### 画像の削除

画像の再生画面では、ボタン操作によって 1 コマ単位で削除できます。削除した 画像は元に戻せません。

- 1 1コマ再生表示の場合は、削除する画像を表示します。4コマ/9コマ表示の場合は、削除する画像を選択します。
- 7 削除ボタン ⋒ を押します。削除確認の画面が表示されます。







- 再度削除ボタン 🗑 を押すと、表示中の画像が削除されます。
- 削除ボタン 向 以外のボタンを押すと、画像は削除されません。

# 

- 「画像と音声」を選択して削除ボタン を押すと、表示中の画像と音声メモの削除が実行されます。
- 「音声のみ」を選択して削除ボタン を押すと、音声メモの削除のみが実行されます。
- 削除確認画面の表示中にマルチセレクターのいずれかを押すと、画像の削除をキャンセルして、再生画面に戻ります。



# ② プロテクト設定/非表示設定された画像の削除

プロテクト設定されている画像や、非表示設定されている画像は削除できません。

# 画像の削除 (W P.206)

再生メニューの「**削除**」では、複数の画像を選択して削除したり、全画像を一括して削除することができます。

# ■ 削除後の次再生画像 ( ▼ P.220)

再生メニューの「**削除後の次再生画像**」では、画像の削除後に表示される画像を、削除された画像の「**後ろのコマ**」、「**前のコマ**」、「**直前コマ送り方向に従う**」から選択することができます。



D2Xにはマイクとスピーカーが内蔵されており、撮影した画像に音声メモを録音することができます。ここでは、音声メモの録音や再生の操作方法を説明します。

# 音声メモの録音

撮影された画像に対して、内蔵マイクにより最長で約60秒の音声メモを録音することができます。撮影時は最後に撮影された画像のみに、画像の再生時は選択した画像に対して録音できます。

#### 音声メモの録音方法

#### 撮影時の自動録音

セットアップメニューの「撮影モード時の録音」を「自動録音と手動録音」に設定した場合、撮影直後に音声メモの録音を自動的に開始することができます。詳しくは「音声メモの録音に関する設定」(WP.201)をご覧ください。なお、初期設定では撮影時に音声メモを録音することはできません。

- 撮影後にシャッターボタンを放すと(半押しを解除すると)、撮影された画像に対する音声メモの録音が自動的に開始されます。
- 音声ボタン ☑ を押すか、設定した時間が経過すると録音を終了します。
- 再生メニューの「撮影直後の画像確認」が「ON」に設定されている場合は、自動録音は行われません。

#### 撮影時の手動録音

セットアップメニューの「**撮影モード時の録音**」を「**手動録音のみ**」に設定した場合、最後に撮影した画像に対して、音声メモを手動で録音することができます。詳しくは「音声メモの録音に関する設定」(**と** P.201) をご覧ください。なお、初期設定では撮影時に音声メモを録音することはできません。

- ・ 音声ボタン ♪ を押し続けている間、音声メモが 録音されます。
- ・ 音声ボタン のを押し続けた時間が約1秒に満たない場合は、音声メモの記録は行われません。



#### √ 撮影時の音声メモの上書き録音について

撮影時には、最後に撮影された画像の音声メモを手動で上書き録音する(録音をやりなおす) ことができます。音声メモを上書き録音するには、セットアップメニューの「撮影モード時 の録音」を「自動録音と手動録音」または「手動録音のみ」に設定し、「撮影モード時の上書録 音」を「許容する」に設定することが必要です。詳しくは「音声メモの録音に関する設定」( P.201) をご覧ください。なお、初期設定では音声メモを上書き録音することができません。

- 録音時の操作方法は上記の「撮影時の手動録音」と同様です。
- 画像の再生時には上書き録音はできません。

#### 画像再生時の録音



- **1** 音声メモを録音する画像を表示(1コマ表示時)、または選択(4コマ/9コマ表示時)します。
  - 画像の再生時は、すでに音声メモが録音されている画像(音符アイコン♪が表示されている画像)に対して音声メモを録音することができません。再度録音をする場合は、先に音声メモを削除してください(♥ P.203)。



- **2** 音声ボタン **3** を押し続けている間、音声メモ が録音されます。

# 

ー 一 一 一 一 古 声 メ 七 録 音 中 は、背 面表示パネルに録音可能な残り時間のカウントダウンが秒単位で表示されます。







ファインダー内右表示

再生表示時の音声メモ録音中は、画像上にマイクマーク **ψ** が表示されます。




液晶モニタ

# 

- 再生ボタン 🖸 を押したとき
- シャッターボタンを半押ししたとき
- 電源スイッチをOFFにしたとき
- インターバルタイマー撮影中に、撮影時刻の約2秒前になったとき

# 

最後に撮影された画像に、音声メモ が録音されている場合は、背面表示 パネル、ファインダー内右表示でマ イクマーク **●** が点灯します。

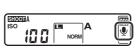



背面表示パネル

ファインダー内右表示

再生表示時は、液晶モニタに音声メモが録音された画像に音符アイコン♪が表示されます。



# √ イメージダストオフデータについて

イメージダストオフデータに音声メモを録音することはできません。

# @ 音声メモのファイル名について

このカメラで録音された音声メモのファイルには、DSC\_nnnn.WAVという名称がつきます。 nnnnには対応する画像ファイルの名称と同じ数字が入ります。たとえば、DSC\_0002.JPG という名称の画像ファイルに対して音声メモの録音を行った場合、DSC\_0002.WAVという 名称の音声ファイルが作成されます。音声ファイル名はパソコンで確認することができます。

- 撮影メニューの「**色空間**」で「AdobeRGB」に設定して撮影した画像の場合、音声ファイル名は\_DSCnnnn.WAVになります。
- 撮影メニューの「ファイル名設定」でファイル名の「DSC」の3文字を変更して撮影した画像の場合、音声ファイルの「DSC」の3文字も同様に変更されます。

#### ◎ 撮影時の録音設定表示について

セットアップメニューの「**撮影モード時の録音**」が「**自動録音と手動録音**」または「**手動録音のみ**」に設定されている場合、背面表示パネルに設定が表示されます。






#### 音声メモの録音に関する設定

音声メモを録音する方法に合わせてセットアップメニューの 「**撮影モード時の録**  $oldsymbol{\mathbb{Q}}$ 音 | 、「撮影モード時の上書録音 | 、および「音声ボタンの録音時の操作 | を次のよ うに設定します。

#### 撮影時の録音

撮影時の、音声メモの自動録音および手動録音につ いて設定します。

セットアップメニュー画面 (W P.285) から 「撮影 モード時の録音 | を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「撮影モード時の録音」の設定画面が表 示されます。

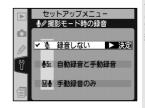

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
<b>録音しない</b> (初期設定)	撮影時には、音声メモを録音することができません。	
	撮影直後に音声メモの録音を自動的に開始します (▼ P.198)。 ただし、再生メニューの「 <b>撮影直後の画像確認</b> 」が「 <b>ON</b> 」に設定 されている場合は、自動録音は行われません。	
自動録音と 手動録音	「自動録音と手動録音」を選択し、マルチセレクターの ▶を押すと、「自動録音の時間」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの ▲または▼で自動録音の時間を5 秒、10秒、20秒、30秒、45秒、60秒から選択してください。マルチセレクターの ▶を押すと選択が実行され、セットアップメニュー画面に戻ります。	
<b>手動録音のみ</b> 撮影時に、最後に撮影した画像に対して音声メモニします( <b>▼</b> P.198)。		

#### 撮影時の上書録音

型 撮影モード時に、すでに音声メモが録音されている 音 画像に対して、音声メモを上書き録音できるように 最 設定します。

セットアップメニュー画面 (W P.285) から 「撮 **影モード時の上書録音**」を選択して、マルチセレク ターの▶を押すと、「撮影モード時の上書録音」の設 定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容 すでに音声メモが録音されている画像に対して、上書き録音す ることができません。	
<b>禁止する</b> (初期設定)		
許容する	「撮影モード時の録音」が「自動録音と手動録音」または「手動録音」に設定されている場合は、最後に撮影された画像に音声メモが録音されているときでも、撮影モード時に音声メモを手動で上書き録音することができます(▼ P.198)。	

#### 音声ボタンの録音時の操作

音声メモ録音時の音声ボタン 🕻 の操作方法について 設定します。

セットアップメニュー画面 (WP.285) から「音声ボタンの録音時の操作」を選択して、マルチセレクターの Pを押すと、「音声ボタンの録音時の操作」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

	設定	<b>内容</b> 音声ボタン ¶ を押し続けている間のみ音声メモを録音します (最長約60秒)。	
	押し続けている間 <b>録音</b> (初期設定)		
ı	押して開始/終了	音声ボタン 🕽 を押して音声メモの録音を開始し、もう一度押すか、約60秒経過すると録音を終了します。	

#### 音声メモの再生

音声メモの再生は、内蔵スピーカーにより、画像の 再生表示時(**™** P.183) に行うことができます。音 声メモが録音された画像には、音符アイコン ♪ が表 示されます。

音声メモ付きの画像が表示(1コマ表示時)または選択(4コマ/9コマ表示時)されているときは、次の操作が行えます。



機能	操作	内容	
音声メモの 再生/終了	<b>Q</b>	音声ボタン ਊ を押すと、音声メモを再生します。再度音声ボタン ਊ を押すか、録音内容が終了すると再生を終了します。	
音声メモの削除	6	削除ボタン ● を押すと右のような削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼で「画像と音声」、「音声のみ」を選択します。  ・マルチセレクターの▲または▼で「画像と音声」を選択して削除ボタン ● を押すと、表示中の画像と音声メモの両方の削除が実行されます。 ・マルチセレクターの▲または▼で「音声のみ」を選択して削除ボタン ● を押すと、音声メモの削除のみが実行されます。 ・削除確認画面の表示中にマルチセレクターの▲または▶を押すと、画像の削除をキャンセルして、再生表示画面に戻ります。	

## √ 音声メモの再生終了について

次の場合、音声メモの再生が自動的に終了します。

- 再生ボタン 🖸 を押すか、シャッターボタンを半押しして液晶モニタが消灯したとき
- 電源スイッチをOFFにしたとき
- 他の画像に切り換えた場合(1コマ表示時)、または他の画像を選択したとき(4コマ/9コマ表示時)

#### 再生方法と音量の設定について

音 出力方法を設定することができます。 せットアップメニュー画面( P.28 の出力) を選択して、マルチセレクを能 と、「音声の出力」の設定画面が表示で マルチセレクターの▲または▼を操作 り、次の項目が選択できます。 セットアップメニュー画面 (W P.285) から 「**音声 の出力** | を選択して、マルチセレクターの ▶を押す と、「音声の出力」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することによ り、次の項目が選択できます。



設定	内容
<b>スピーカー</b> (初期設定)	カメラ本体に内蔵されたスピーカーで音声メモを再生します。 「スピーカー」を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、再生音量レベルの設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を押して、音量を1、2、3、4、5から選択してください。選択項目を切り換えるごとに、その音量でサンブル音が鳴ります。マルチセレクターの▶を押すと選択が実行され、セットアップメニュー画面に戻ります。
ビデオ端子	オーディオビデオ出力端子から音声メモを一定音量で出力し ます。
出力しない	音声メモの再生時に、音声の出力は行われません。音声メモが 録音されている画像を再生表示すると、》が表示されます。



用生メニュー 撮影メニュー カスタムメニュー セットアップ メニュー

液晶モニタに表示されるメニュー画面からカメラの 各種設定を変更できます。

#### 再生メニュー (W P.206~221)

再生メニューは、CFカードに記録した画像をスライドショーで再生するなどのメニュー項目が含まれています。

#### 撮影メニュー (W P.222~236)

撮影メニューは、輪郭強調や階調補正など、より高度 な撮影をする場合のメニュー項目が含まれています。

#### カスタムメニュー (W P.237~284)

カスタムメニューは、カメラの各種設定を撮影者の 好みに合わせて変更する、カスタムセッティングに 使用します。


#### セットアップメニュー (W P.285~310)

セットアップメニューは、CFカードのフォーマット や日付の設定など、カメラの基本的なセットアップ に使用するメニュー項目が含まれています。

# 再生メニュー

再生メニューには、次のメニュー項目があります。



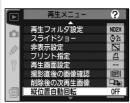

メニュー項目	8
削除	P.206~208
再生フォルダ設定	P.209
スライドショー	P.210~212
非表示設定	P.213~214
プリント指定	P.215~217
再生画面設定	P.218
撮影直後の画像確認	P.219
削除後の次再生画像	P.220
縦位置自動回転	P.221

• カメラにCFカードが入っていない場合、再生メニューは表示されません。

#### 削除

メニューガイドー再生メニュー

再生メニュー画面から「**削除**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、削除画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
選択画像削除	選択した画像を削除します。	
全画像削除	全画像を削除します。	

#### √ 非表示設定、プロテクト設定された画像について

◎ がついている画像はプロテクト設定 (▼ P.194) されているため、削除できません。また、非表示設定 (▼ P.213) されている画像はサムネイル表示されないため、削除できません。

#### // マルチセレクターの操作

画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。

#### 選択画像の削除

「選択画像削除」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、再生メニュー画面 の 「**再生フォルダ設定**」 (W P.209) で設定したフォルダ内の画像がサムネイル 表示されます。





マルチセレクターの▲、▼、◀、 して削除する画像を選択します。

• サムネイルボタン 🕝 を押すと、選択して いる画像を1コマ表示できます。再度押 すと、サムネイル表示画面に戻ります。





マルチセレクターの中央部を押すと選択画 像の削除が設定されます。削除が設定され た画像には 而 が表示されます。

- 1と2の手順を繰り返して削除する画像 をすべて設定してください。
- 削除の設定を解除する場合は再度マルチ セレクターの中央部を押して、 前を消し ます。
- 削除設定を行わずに終了する場合は、メ ニューボタン 📵 を押すと、再生メニュー 画面に戻ります。





削除設定した状態で実行ボタン 📾 を押すと 選択画像削除画面が表示されます。マルチセ レクターの▲または▼を操作して、「はい」ま たは 「いいえ」を選択します。

- 「はい」を選択してから実行ボタン mm を押 すと、画像の削除を実行し、削除完了表示 をして再生メニュー画面に戻ります。
- 「いいえ」を選択してから実行ボタン 廟 を 押すと、画像の削除は行われずにサムネイ ル表示画面に戻ります。
- 音声メモが録音された画像を削除する場合、 音声メモも同時に削除されます。

#### // 削除に必要な時間について

選択画像削除、または全画像削除を実行する場合、作成されているフォルダ数、および記録 されている画像ファイル数により、画像の削除が完了するまで数十分の時間がかかる場合が あります。

# 全画像削除

[全画像削除] を選択して、マルチセレクターの▶

- 全画像削除」を選択して、マルチセレクターの♪
  を押すと、右の画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作して、「はい」または「いいえ」を選択します。
  ・「はい」を選択して実行ボタン・を押すと、「再生フォルダ設定」(\*\*\*) P.209) で設定したフォルダ内の全画像の削除が実行され、削除完了表示後、再生メニュー画面に戻ります。
  ・「いいえ」を選択して実行ボタン・を押すと、画像の削除は行われずに削除画面に戻ります。



## 再生フォルダ設定

画像を再生するフォルダを設定します。再生メニュー画面 (▼ P.206) から「再生フォルダ設定」を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「再生フォルダ設定」の画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容		
NCD2X D2Xで作成されたすべてのフォルダを選択します。			
全てのフォルダ	CFカードに記録されている、参照可能なすべてのフォルダを選択します。		
現在記録中の フォルダ	現在記録に使用されているフォルダを選択します。		

#### // 記録するフォルダについて

画像を記録するフォルダは撮影メニューの「**記録フォルダ**」(W P.227)で設定してください。

#### √ 撮影メニューの「記録フォルダ」で新しいフォルダを作成した場合

複数のフォルダを作成した状態で、再生するフォルダ設定を「**現在記録中のフォルダ**」にすると、撮影メニューの「**記録フォルダ**」(**▼** P.227) で選択しているフォルダのみが再生の対象となります。

#### スライドショー

画像を一定の間隔で順次再生するスライドショーを行います。再生メニュー画面( P.206) から「スライドショー」を選択して、マルチセレクターの ト、を押すと、「スライドショー」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
開始	スライドショーを開始します。
インターバル設定	画像を切り換える時間間隔を設定します。
音声再生	スライドショー中の音声メモ (W P.197) の自動再生について 設定します。

#### スライドショーの開始

「開始」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、スライドショーが始まります。「再生フォルダ設定」(WP.209)で設定されたフォルダ内の画像が記録された順番で再生されます。ただし、「非表示設定」(WP.213)されている画像は再生されません。スライドショーの実行中は、次の操作が可能です。

機能	操作	内容
1 コマ進む		マルチセレクターの▼を押すと、1コマ進みます。
1 コマ戻る		マルチセレクターの▲を押すと、↑コマ戻ります。
画像情報を見る		マルチセレクターの ◀または ▶を押すとスライドショーの再生中に画像情報が表示され、画像情報画面の切り換えができます。
一時停止する	ENTER .	実行ボタン 📦 を押すとスライドショーが一時停止します (音声メモの再生は停止しません)。

機能	操作	内容
再生メニューへ 戻る	MENU	メニューボタン <sup>®</sup> を押すと、スライドショーを中止 して再生メニューに戻ります。
再生モードに 戻る		再生ボタン <b>⑤</b> を押すと、スライドショーを中止して 再生モードに戻ります。
撮影モードに 戻る	シャッター 半押し	シャッターボタンを半押しすると液晶モニタが消灯 し、スライドショーを中止して撮影モードに戻ります。

スライドショーが終了するか、一時停止をした場合 には右の画面が表示されます。マルチセレクターの ▲または▼でメニュー項目を選択し、▶を押すと実 行されます。

- 「再開」を選択すると、現在表示されている画像 の次からスライドショーが再開されます。
- 「インターバル設定」を選択すると、画像を切り 換える時間の間隔を設定できます。
- 「音声再生」を選択すると、スライドショー中の 音声メモの自動再生について設定できます。
- この状態でマルチセレクターの◀を押すか、メニューボタン
   戻ります。





## インターバル設定

1 コマの画像を表示している時間の変更ができます。 スライドショーの開始前、終了後、または一時停止 中に表示される選択画面から、「インターバル設定」 を選択します。マルチセレクターの▲または▼を操 作して、画像を表示している時間を2秒、3秒、5秒、 10秒のいずれかから選択します。



インターバル時間を選択した後、マルチセレクターの▶を押すと設定が有効になり、スライドショー設定画面に戻ります。「**開始**」を選択してマルチセレクターの ▶を押すと、スライドショーが始まります。

# 音声再生

画像に音声メモが録音されている場合、スライドショー中に音声メモを自動的に再生することができます。スライドショーの開始前、終了後、または一時停止中に表示される選択画面から、「音声再生」を選択してマルチセレクターの▶を押すと、右の画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作して、「ON」または「OFF」を選択します。



「ON」を選択してからマルチセレクターの▶を押すと、スライドショー中に音声メモを再生するように設定されます。



音声再生時の表示時間の設定画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作して、「インターバル設定優先」または「音声時間優先」を選択します。

ı	設定	内容
I	インターバル設定 優先	すべての画像の表示時間を「インターバル設定」で設定した時間に合わせます。再生中の音声メモの録音時間が画像の表示時間よりも長い場合、音声メモの再生は途中で終了します。
I	音声時間優先	音声メモの録音時間が、「インターバル設定」で設定した画像の表示時間よりも長い場合、音声メモの再生が完了してから次の画像の再生を行います。

音声再生時の表示時間を選択した後、マルチセレクターの▶を押すと設定が有効になります。

「OFF」を選択してからマルチセレクターの▶を押すと、スライドショー中に 音声メモを再生しないように設定されます。

## 非表示設定

画像を非表示設定にすると、その画像は非表示設定 画面以外では表示されなくなります。再生メニュー 画面(W P.206)から「非表示設定」を選択して、 マルチセレクターの▶を押すと、「非表示設定」の設 定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
設定	選択した画像を非表示にする・しないを設定します。	
一括解除	非表示設定を一括して解除します。	

#### 選択画像の非表示設定

「**設定**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、再生メニュー画面の「**再生** フォルダ設定」(W P.209) で設定したフォルダ内の画像がサムネイル表示されます。

1





マルチセレクターの▲、▼、◀、▶を操作して非表示設定にする画像を選択します。

サムネイルボタン ② を押すと、選択している画像を1コマ表示できます。再度押すと、サムネイル表示画面に戻ります。

2





マルチセレクターの中央部を押すと選択画像が非表示設定されます。非表示設定されます。 た画像には 500 が表示されます。

- 1と2の手順を繰り返して非表示にする 画像をすべて設定してください。
- 非表示設定を解除する場合は再度マルチセレクターの中央部を押して、
   を消します。
- 非表示設定を行わずに終了する場合はメニューボタン ® を押すと、再生メニュー 画面に戻ります。





非表示設定した状態で実行ボタン 🦚 を押す と非表示設定が実行され、再生メニュー画面 に戻ります。

#### 一括解除

「**一括解除**」を選択して、マルチセレクターの▶を押 すと、右の画面が表示されます。マルチセレクター の▲または▼を操作して、「**はい**」または「**いいえ**」 を選択します。

- 「**はい**」を選択してからマルチセレクターの▶を 押すと、「**再生フォルダ設定**」(W P.209) で設 定したフォルダ内の画像の非表示設定が一括して 解除され、「非表示設定終了」画面が一瞬表示さ れて再生メニュー画面に戻ります。
- 「いいえ」を選択してからマルチセレクターの▶ を押すと、非表示設定の一括解除は行われずに再 生メニュー画面に戻ります。



#### // 非表示画像のファイル属性とコマ番号

非表示設定画像は、DOS ファイルフォーマットの「隠しファイル」属性と「読み取り専用」属 性がセットされます。画像は非表示設定画面以外では表示されませんが、コマ番号は付加さ れます。また、RAW画像とJPEG画像の同時記録で撮影された画像の場合、RAW画像と JPEG画像の両方に同じ属性がヤットされます。

#### // プロテクト設定の解除について

プロテクトと非表示の両方が設定されていた画像の非表示設定を解除すると、プロテクト設 定も解除されます。

#### プリント指定

プリントする画像の選択、枚数の指定、撮影日時や撮影データの写し込みといった、撮影画像をプリントするための設定をあらかじめカメラでセットしたり消去したりすることができます。これらの設定内容は、デジタルプリントオーダーフォーマット(DPOF)に対応したプリントショップやプリンタでプリントする場合に適用されます。ただし、RAW画像に対してはプリント指定はできません。再生メ



ニュー画面 (**び** P.206) から 「**プリント指定**」を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「プリント指定」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
設定	プリント指定を行います。	
一括解除	プリント指定を一括解除します。	

## √ 「プリント指定」が選択できない場合について

プリント指定の設定内容を書き込むための充分なメモリー残量がCFカードにない場合は、再生メニュー画面で「**プリント指定**」を設定することができません。不要な画像を削除して、再度操作してください。

#### Exif\* Version 2.21 について

D2Xは、Exif Version 2.21 およびsYCC 色空間に対応しています。Exif Version 2.21 は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。Exif Version 2.21 対応のプリンタを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プリンタが最適なプリント出力を提供することができます。プリンタの使用説明書をお読みのうえで使用ください。

\* Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras

#### ◎ デジタルプリントオーダーフォーマット (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) は、デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントサービスや、家庭用のプリンタで自動プリントするための記録フォーマットです。これは、現在の各社独自仕様となっているプリント情報を標準化することで、より効率的なプリントの実現をするための規格です。

• ご使用のプリンタ・プリントサービスがDPOFに対応しているかご確認ください。

# プリント指定の設定

「**設定**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「プリント画像選択」の設定 画面が表示されます。

1





マルチセレクターの▲、▼、◀、▶を操作し てプリント指定する画像を選択します。

サムネイルボタン ② を押すと、選択している画像を1コマ表示できます。再度押すと、サムネイル表示画面に戻ります。

2





マルチセレクターの中央部を押したり、ブロテクトボタン Φ を押しながらマルチセレクターの▲または▼を操作すること により、選択画像のブリント指定を行います。プリント指定 された画像には 凸 が表示されます。

- マルチセレクターの中央部を押すと、プリント枚数が1になります。
- プロテクトボタン を押しながらマルチセレクターの▲ を押すとプリント枚数は増加し(最高99枚)、▼を押すと 減少します。
- 1と2の手順を繰り返してプリントする画像をすべて選択します。
- ブリント指定を行わずに終了する場合は、メニューボタン
   を押すと再生メニュー画面に戻ります。



# @ マルチセレクターによるプリント指定の解除について

プリント枚数が表示されている画像のプリント指定を解除する場合は、マルチセレクターの中央部を押します。

# ダイレクトプリントについて

D2XとPictBridge 対応プリンタを付属のUSBケーブルUC-E4で接続することにより、CFカードに記録した画像を、パソコンを介さずにカメラからの操作で直接プリントすることができます。プリンタとの接続時に液晶モニタに表示される「PictBridge」メニューで「DPOFプリント」を選択すると、「プリント指定」で設定したプリント枚数で画像をプリントできます。その場合、「プリント指定」画面で行った「撮影情報」、「日付」の印字の設定は無効になりますのでで注意ください。

# 3





プリント指定した状態で実行ボタン 爾 を押すとプリント指定が完了し、「プリント指定」 画面が表示されます。マルチセレクターの▲ または▼を押してプリント時に印字する情報 を選択します。

- 指定したすべての画像にシャッタースピードと絞り値をプリントするときは、「撮影情報」を選択して▶を押します。撮影情報の前の□に✓が入ります。
- 指定したすべての画像の撮影日をプリントするときは、「日付」を選択して▶を押します。日付の前の□に✓が入ります。
- 選択した項目のチェックを外すときは、その項目を選んで▶を押します。
- 選択項目の□に✓が入った状態で、「設定終了」を選んで▶を押すと、プリント指定が実行され、再生メニュー画面に戻ります。

#### プリント指定の一括解除

「**一括解除**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、右の画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作して、「**はい**」または「**いいえ**」を選択します。

• 「はい」を選択してからマルチセレクターの▶を 押すと、CFカード内の画像のプリント指定が一 括して解除され、「一括解除完了」画面が一瞬表 示されて再生メニュー画面に戻ります。



「いいえ」を選択してからマルチセレクターの▶
 を押すと、プリント指定の一括解除は行われずに再生メニュー画面に戻ります。

# // プリント指定を行った場合のご注意

- ブリント指定ファイルを作成したCFカード内の画像を、パソコンなどで削除しないでください。正しくプリントされなくなる場合があります。
- プリント指定した画像に、後から非表示設定の操作を行わないでください。

#### // 直接プリントする場合の注意点

画像調整を行わずに直接プリントする画像は、撮影メニューの「**色空間**」を「**sRGB**」に設定して撮影してください (▼ P.94)。

## 再生画面設定

画像を1コマ再生する場合の画像情報 (WP.185) に、撮影情報やヒストグラム表示、ハイライト表示、フォーカスフレーム表示を表示/非表示に設定します。再生メニュー画面 (WP.206) から「再生画面設定」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「再生画面設定」の設定画面が表示されます。



「再生画面設定」では次の内容を表示/非表示に設定できます。それぞれの内容についての詳細は、**№** 185ページをご覧ください。

設定	内容	
撮影情報*	画像情報で撮影カメラ、測光、露出、焦点距離、ホワイトバランス、画像の調整など、撮影時の情報のページを表示します。	
ヒストグラム	画像情報でヒストグラム表示のページを表示します。	
ハイライト*	画像情報でハイライト表示 (点滅表示) のページを表示します。	
RGB ヒストグラム*	画像情報で色別(白、赤、緑、青)のヒストグラム表示のページを表示します。	
フォーカス フレーム	AFエリアモード (▼ P.102) をシングルエリアAFモードに設定して撮影した画像では、選択したフォーカスフレームを赤く表示します。また、ダイナミックAFモード、グループダイナミックAFモード、または至近優先ダイナミックAFモードに設定して撮影した画像では、撮影時のピント合わせに使用したフォーカスフレーム (フォーカスモードがS (シングルAFサーボ) の場合は、最初にロックされたフォーカスフレーム) を赤く表示します。	

- ※ 初期設定では表示に設定されています。
- マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、表示したい内容を選択し、▶を押すと、選択した内容の前の□に✔が入ります。表示したいすべての内容に✔を入れてください。
- 設定を終了する場合は、「設定終了」を選択してマルチセレクターの▶を押します。設定が有効になり、再生メニュー画面に戻ります。

#### 撮影直後の画像確認

通常は再生ボタン ● を押すと撮影画像がモニタに表示されますが、「ON」に設定すると CFカードに画像データを書き込みながら、液晶モニタにも自動的に撮影画像が表示されます。再生メニュー画面( P.206) から「撮影直後の画像確認」を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「撮影直後の画像確認」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
OFF	撮影後、液晶モニタに画像が自動的に表示されません。画像を表示するには再生ボタン ② を押します。
ON	撮影後、液晶モニタに画像が自動的に表示されます。

# 削除後の次再生画像

画像の再生時に画像の削除 (W P.195) を行った場 ★ 合の、削除完了後に液晶モニタに表示する(1コマ 再生の場合)または選択状態になる(サムネイル表 示の場合) コマの設定を選択します。再生メニュー 画面 ( P.206) から 「削除後の次再生画像 | を選 択して、マルチセレクターの▶を押すと、「削除後 の次再生画像 | の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
後ろのコマ(初期設定)	再生時の画像削除完了後に、削除されたコマの次のコマを液晶モニタに表示(1コマ再生時)または選択(サムネイル表示時)します。ただし、削除されたコマが最後のコマの場合、1つ前のコマを表示または選択します。	
前のコマ	再生時の画像削除完了後に、削除されたコマの1つ前のコマを液晶モニタに表示(1コマ再生時)または選択(サムネイル表示時)します。ただし、削除されたコマが最初のコマの場合、次のコマを表示または選択します。	
直前コマ送り方向に従う	直前のコマ送りが、前のコマから後のコマだった場合、「 <b>後ろのコマ</b> 」選択時と同様になります。後のコマから前のコマだった場合、「 <b>前のコマ</b> 」選択時と同様になります。ただし、削除されたコマが最後のコマの場合、1つ前のコマを表示します。また、削除されたコマが最初のコマの場合、1つ後のコマを表示します。	

#### 縦位置自動回転

このカメラは、撮影時に構図の縦位置・横位置を 感知する縦横位置センサーを内蔵しており、セット アップメニューの「**縦横位置情報の記録**」が「**記録する**」に設定されている場合、撮影画像に縦横位置の 情報が記録されます。通常は画像再生時にすべての 画像を横位置として表示しますが、「**ON**」に設定す ると、撮影時の縦横位置を反映し、画像を自動的に



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
OFF	画像再生時に、すべての画像を横位置として表示します。	
ON	画像再生時に、撮影時の縦横位置 (₩ P.292) を反映し、画像を自動的に回転して液晶モニタに表示します。	

# √ 縦位置画像の再生について

撮影画像を縦位置で再生する場合、画像が長さ比で約2/3に縮小されて表示されます。画面いっぱいに画像を表示したい場合、「縦位置自動回転」を「OFF」に設定して再生してください。

# 

セットアップメニューの「**縦横位置情報の記録**」では、撮影するすべての画像を横位置として 記録するように変更できます。「**縦横位置情報の記録**」を「**記録しない**」に設定して記録された 画像は、「**縦位置自動回転**」の設定にかかわらず、すべての画像が横位置で表示されます。

# 撮影メニュー

撮影メニューには、次のメニュー項目があります。



メニューガイドー撮影メニュー

<b></b>	撮影メニュー	?
	RAW圧縮	OFF
ш	ホワイトパランス	Α
0	長秒時ノイズ除去 高感度ノイズ除去	OFF
89	ISO設定	100
U	輪郭強調	Α
	階調補正	A
	色空間	sRGB



メニュー項目	ツーボタン リセット*	$\mathbb{R}$
撮影メニュー切り換え		P.223~225
リセット		P.225~226
記録フォルダ		P.227~228
ファイル名設定		P.229
画質モード		P.56~58
画像サイズ		P.61~62
クロップ高速		P.50~52
JPEG圧縮		P.59
RAW圧縮		P.60
ホワイトバランス		P.70~91
長秒時ノイズ除去		P.232
高感度ノイズ除去		P.233
ISO設定		P.67~69
輪郭強調		P.92
階調補正		P.93~94
色空間		P.94~95
カラー設定		P.96
色合い調整		P.97
画像合成		P.157~159
多重露出		P.160~164
インターバルタイマー		P.165~171
レンズ情報手動設定		P.174~178

※ ツーボタンリセット (MP.181) を行うと、初期設定にリセットされる項目です。 撮影メニュー画面は3ページから構成されています。マルチセレクターの▼また は▲を操作して、すべての項目に移動することができます。

## // マルチセレクターの操作

画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。 撮影メニューの設定状態を「A」、「B」、「C」、「D」として記憶させておくことができ、撮影状況に合わせて、あらかじめ記憶させておいた設定状態を一括して簡単に呼び出すことができます。「A」、「B」、「C」、「D」には、それぞれ名前をつけることができます。



撮影メニューの項目を変更すると、現在選択されている撮影メニュー(A~Dのいずれか)における設定のみ変更され、他の撮影メニューの設定は変更されません(インターバルタイマー、多重露出はすべての撮影メニューで共通です)。

撮影メニュー画面 (**▼** P.222) から「**撮影メニュー切り換え**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「撮影メニューの切り換え」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
<b>A</b> * (初期設定)	撮影メニューAに切り換えます。	
B*	撮影メニューBに切り換えます。	
C*	撮影メニューCに切り換えます。	
D*	撮影メニューDに切り換えます。	
名前編集	撮影メニューA~Dの名前を編集します (最長20文字)。	

※「名前編集」で名前を編集した場合は、編集後の名前も表示されます。

#### ✓ 「感度自動制御」について

感度自動制御はISO100〜800の範囲でのみ有効なため、カスタムセッティングb1「**感度自動制御**」を「**ON**」にした後、撮像感度を **※ - (**または **※ - ?** に設定している撮影メニュー(A〜D) へ変更した場合、感度自動制御は機能しません。

#### 撮影メニュー設定表示について

背面表示パネルに「**撮影メニュー切り換え**」で設定したメニュー(A~D)が表示されます。



#### 名前編集

□ 「**名前編集**」を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、メニュー A ~ D の名前 メ が一覧で表示されます。

1 マルチセレクターの▲または▼を押し、名前を変更する撮影メニューを選択します。



2 マルチセレクターの▶を押すと、下のような名前編集画面が表示されます。20 文字まで入力できます。

#### キーボードエリア

マルチセレクターを使って 文字を選択します。マルチ セレクターの中央部を押す と、文字が決定します。



#### 名前エリア

入力した文字が表示されます。カーソルを左右に移動 させる場合はサムネイルボ タン ② を押しながらマル チセレクターを操作します。

- 名前エリアの現在のカーソル位置に新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを使って入力するキーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、マルチセレクターの中央部を押します。
- 名前エリアのカーソルを左右に移動する場合は、サムネイルボタン 昼 を押しながらマルチセレクターを操作します。
- 文字はカーソル位置に挿入されます。
- 21文字以上入力すると、名前エリア(20文字)からあふれた文字が削除されます。
- 名前を1文字削除する場合は、サムネイルボタン を押しながらマルチセレクターを操作して削除する文字の上にカーソルを移動させ、削除ボタン を押します。その文字が削除され、それより後方の文字全体が繰り上がります。
- 名前を変更せずに撮影メニューの一覧表示画面に戻る場合はメニューボタン 📾 を押します。



#### リセット

撮影メニューの設定内容を初期設定に戻す場合に使用します。ただし、初期状態に戻るのは撮影メニュー「撮影メニュー切り換え」(₩ P.223) で選択されている撮影メニュー(A~Dのいずれか)の内容のみです。現在選択されていないメニューの項目は初期状態に戻りません。



撮影メニュー画面 (**№** P.222) から 「**リセット**」を選択して、マルチセレクター の**▶**を押すと、「リセット」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
<b>いいえ</b> (初期設定)	撮影メニューのリセットは行いません。	
はい	撮影メニューを次ページの初期設定に戻します。	

# √ ツーボタンリセット

画質モード、画像サイズ、ホワイトバランス、ISO 設定は、ツーボタンリセット (₩ P.181) でもリセットされます。

#### 撮影メニューの初期設定

撮影メニュー項目	初期設定
ファイル名設定	DSC
画質モード	NORMAL
画像サイズ	L
クロップ高速	OFF
JPEG圧縮	サイズ優先
RAW圧縮	非圧縮RAW
ホワイトバランス*1	A (オート)
長秒時ノイズ除去	OFF
高感度ノイズ除去	ON(標準)
ISO設定	100
輪郭強調	<b>A</b> (オート)

撮影メニュー項目	初期設定
階調補正	<b>A</b> (オート)
色空間	sRGB
カラー設定	モードI
色合い調整	O°
多重露出	設定解除**2
インターバル タイマー* <sup>3</sup>	開始しない
レンズ情報手動設定 (焦点距離)	設定なし
レンズ情報手動設定 (開放絞り値)	設定なし

- ※1 微調整した値もリセットされます。
- ※2 すべての撮影メニューで初期状態 (解除、コマ数:2、自動ゲイン補正:する) にリセットされます。なお、多重露出撮影中は、1 コマ目を撮影してから解除されるまで、撮影メニューの「**リセット**」を選択することができません。
- ※3 実行中のインターバル撮影は終了します。すべての撮影メニューで初期状態(開始トリガー:即時スタート、時間間隔:1分、設定:1回×1コマ、撮影動作:開始しない)にリセットされます。

#### 記録フォルダ

画像を記録するフォルダを設定します。撮影メニュー画面 (▼ P.222) から「記録フォルダ」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「記録フォルダ」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

	OLONCIO · CIMPS DECIENTO MOREINE EMECENTE
設定	内容
<b>新規作成</b> (初期設定)	画像を記録するフォルダを新規に作成します。「新規作成」を選択してマルチセレクターの♪を押すと、フォルダ番号設定画面に移行します。マルチセレクターの▲または▼を操作してフォルダ番号の数値を設定し、マルチセレクターの♪を押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。次に撮影する画像は、ここで作成した新規フォルダに保存されます。
既存 フォルダ から選択	画像を記録する既存のフォルダを選択します。「既存フォルダから選択」を選択してマルチセレクターの♪を押すと、「既存フォルダから選択」画面に移行します。マルチセレクターの♪をおたは▽を操作してフォルダを選択し、マルチセレクターの♪を押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。次に撮影する画像は、ここで選択したフォルダに保存されます。

# ✓ フォルダの自動作成について

- カスタムセッティング d4 「連番モード」(▼ P.266) の設定にかかわらず、撮影中に記録フォルダ内に999個のファイルが記録された場合、CFカード内に存在する最大フォルダ番号+1という番号のフォルダが自動的に作成され、記録フォルダとしてそのフォルダが選択されます。ただし、999という番号のフォルダがすでに存在する場合は、フォルダの自動作成が行われず、レリーズがロックされます。
- カスタムセッティングd4「連番モード」(▼ P.266) が「ON」に設定され、撮影中にファイル番号が9999となった場合、CFカード内に存在する最大フォルダ番号+1の番号のフォルダが自動的に作成され、記録フォルダとしてそのフォルダが選択されます。ただし、999という番号のフォルダがすでに存在する場合は、フォルダの自動作成が行われず、レリーズがロックされます。
- カスタムセッティングd4「連番モード」(WP.266)が「ON」に設定され、999という 番号のフォルダに9999という番号のファイルまで記録した場合は、レリーズがロックされます。

上記のいずれかの理由でレリーズがロックされても、CFカードにまだ空き容量があれば、次の場合、さらに撮影を続けることができます。

- フォルダ番号が999以下でまだ記録ファイル数が999に達していないフォルダがあり、 それを記録フォルダとして選択した場合
- フォルダ番号が999以下のフォルダの新規作成が可能で、それを記録フォルダとして選択した場合

# ボタン操作によるフォルダの新規作成

プロテクトボタン ☞ を押しながら電源スイッチをONにすると、新規フォルダが作成されます。この場合、新規フォルダは、CFカード内に存在する最大フォルダ番号+1のフォルダ番号になります。ただし、CFカードに空のフォルダがすでに存在する場合は作成されません。

## ファイル名設定

このカメラで撮影された画像にはDSC\_nnnn.xxx (撮影メニューの「色空間」で「AdobeRGB」(WP.94)を選択した場合は\_DSCnnnn.xxx)という名称が付きます。「ファイル名設定」を使用すると、DSC\_nnnn.xxxまたは\_DSCnnnn.xxxの「DSC」の3文字を任意に変更することができます。撮影メニュー画面 (WP.222)から「ファイル名設定」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと「ファイル名設定」画面が表示され、さらにマルチセレクターの▶を押すと下の画面が表示されます。





#### キーボードエリア

マルチセレクターを使って 文字を選択します。マルチ セレクターの中央部を押す と、文字が決定します。



#### 文字表示エリア

入力した文字が表示されま す。カーソルを左右に移動さ せる場合はサムネイルボタン ② を押しながらマルチセレク ターを操作します。

- 文字表示エリアの現在のカーソル位置に新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを使って入力するキーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、マルチセレクターの中央部を押します。
- 文字表示エリアのカーソルを左右に移動する場合は、サムネイルボタン ② を押しながらマルチセレクターを操作します。
- 文字は文字表示エリアのカーソル位置に上書きされます。
- ファイル名を確定し、文字入力を終了する場合は、実行ボタン 📦 を押します。画面は撮影メニュー画面に戻ります。
- ファイル名を確定せずに撮影メニュー画面に戻る場合はメニューボタン 🚳 を 押します。

# 画質モード

画像を記録する際の画質を8種類から選択します。 内容については「撮影機能の詳細―画質モードと画像サイズ」をご覧ください(₩ P.56)。



#### 画像サイズ

画像を記録する際の画像サイズ (大きさ) を選択します。撮影メニューの「クロップ高速」が「OFF」の場合はL (4288×2848)、M (3216×2136)、S (2144×1424)から、「ON」の場合はL (3216×2136)、M (2400×1600)、S (1600×1064)から選択できます。内容については「撮影機能の詳細一画質モードと画像サイズ」をご覧ください(♥P.61)。



#### クロップ高速

ファインダー内のクロップ高速参照エリアのみを撮影する、クロップ高速の設定と解除を行います。「ON」に設定すると、より高速の連続撮影速度(最高8コマ/秒)と、より多くの連続撮影可能コマ数で撮影できます。内容については「撮影機能の詳細一動作モード」をご覧ください(WP.50)。



#### JPEG圧縮

JPEG画像記録時にファイルサイズを優先してデータを圧縮するか、画質の低下を抑えることを優先してデータを圧縮するかを選択することができます。内容については「撮影機能の詳細一画質モードと画像サイズ」をご覧ください(♥♥ P.59)。



#### RAW圧縮

画質モードで「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」、「RAW」のいずれかに設定した場合の、RAW画像の非圧縮/圧縮を選択します。内容については「撮影機能の詳細―画質モードと画像サイズ」をご覧ください(₩ P.60)。



#### ホワイトバランス

ホワイトバランスを9種類から選択します。内容については「撮影機能の詳細―ホワイトバランス」をご覧ください(₩ P.70)。



#### 長秒時ノイズ除去

● シャッタースピードが約 1/2 秒より低速になると、 メ 画像に星状のノイズが入る場合があります。「**長秒時 ュ ノイズ除去**」を「**ON**」にすると、このノイズを低減 ↓ させることができます。

撮影メニュー画面 (**▼** P.222) から「**長秒時ノイズ除去**」を選択して、マルチセレクターの**▶**を押すと、「長秒時ノイズ除去」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
OFF (初期設	長秒時ノイズ除去は機能しません。
ON	シャッタースピードが約1/2秒より 低速になると、長秒時ノイズ除去が機 能します。撮影後のノイズ除去処理中 は、シャッタースピードと絞り表示部に <b>」のも ハァ</b> が点滅します。撮影後の ノイズ除去処理に、撮影時間とほぼ同じ 時間がかかるため、画像記録するまでの 時間がその分だけ長くなります。この表示が消えると、撮影が可能になります。

## √ 長秒時ノイズ除去をONに設定した場合のご注意

- 再生メニューの「撮影直後の画像確認」を「ON」に設定して、撮影と同時に液晶モニタに 撮影画像を表示する場合、または撮影した後、画像の記録が終了する前に再生ボタン を押して画像を再生すると、液晶モニタにノイズ除去処理を行う前の画像(ノイズが入った画像)が表示される場合があります。
- シャッタースピードにかかわらず、連続撮影可能コマ数は半減します。

#### 高感度ノイズ除去

「高感度ノイズ除去」を「ON」に設定すると、ISO400以上の撮像感度で撮影した画像のザラつき (ノイズ) を低減させることができます。

撮影メニュー画面 (**W** P.222) から「**高感度ノイズ除** 去」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「高感度ノイズ除去」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
ON (標準) (初期設定)	撮像感度がISO400以上の高感度になると、高感度ノイズ除去が機能します。  • カスタムセッティングb1「 <b>感度の自動制御</b> 」が「 <b>ON</b> 」の場合、制作される撮像感度がISO400以上の高感度になると高感度ノイズ除力が行われます。  • 撮像感度がISO400以上の高感度になると、連続撮影可能コマ数に数コマ減少します。  • 「 <b>ON(標準)</b> 」よりも「 <b>ON(強)</b> 」の方が、ノイズ除去の効果が強くかります。
ON (強)	
OFF	高感度ノイズ除去は機能しません。

#### / // - /、// - / に設定した場合について

撮像感度を ※; - ; または ※; - ? に設定した場合は、「高感度ノイズ除去」の設定にかかわらず、常に高感度ノイズ除去が行われます。この場合、「高感度ノイズ除去」を「OFF」に設定すると、「ON (標準)」よりもノイズ除去の効果が弱くなります。

#### ISO設定

■ 撮像感度を撮影状況により標準 (100) よりも高く 設定することができます。ただし、カスタムセッ ティングb] 「**感度自動制御**」を「**ON**」にしている 場合は、「HI-1」(約1段増感)、「HI-2」(約2段増 感)を選択することはできません。内容については 「撮影機能の詳細─撮像感度」をご覧ください(図 P.67)



#### 輪郭強調

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭 (シャープネス)を7種類から設定します。内容につ いては「撮影機能の詳細―画像の調整 | をご覧くだ さい (V P.92)。



#### 階調補正

記録する画像のコントラストを5種類から選択でき ます。内容については「撮影機能の詳細―画像の調 整 | をご覧ください ( P.93)。



## 色空間

記録する画像の色空間をsRGBまたはAdobeRGB から選択できます。内容については「撮影機能の詳 細─画像の調整 | をご覧ください (₩ P.94)。



#### カラー設定

記録する画像のカラーモードを3種類から選択できます。内容については「撮影機能の詳細―画像の調整」をご覧ください(WPP.96)。



#### 色合い調整

記録する画像に対して色相の調整が可能です。約 -9°~約+9°(1ステップ約3°)の範囲で、7段階から選択できます。内容については「撮影機能の詳細一画像の調整」をご覧ください(\*\*\* P.97)。



## 画像合成

CFカードに記録されているD2Xで撮影されたRAW画像から、選択された2つの画像を重ね合わせて1つの画像に合成し、元画像とは別の画像として記録します。内容については「撮影機能の詳細ー画像合成と多重露出」をご覧ください(▼P.157)。



#### 多重露出

連続して撮影する2~10コマを重ねて写し込み、1つの画像として記録します。内容については「撮影機能の詳細一画像合成と多重露出」をご覧ください (▼P.160)。



## インターバルタイマー撮影

設定した時間間隔とコマ数で、自動的に撮影を行います。内容については「撮影機能の詳細ーインターバルタイマー撮影 | をご覧ください (W P.165)。



#### レンズ情報手動設定

非CPUレンズを装着した場合に、レンズ情報(焦点距離、開放絞り値)を設定することによって、マルチパターン測光、絞り値表示、BL調光など、CPUレンズを装着した場合の機能の一部を使用することができます。内容については「撮影機能の詳細一非CPUレンズのレンズ情報手動設定」をご覧ください(▶ P.174)。



# カスタムメニュー

カスタムメニューには、次のカスタムセッティング があります。カスタムセッティングにより、カメラ の各機能の働きやセット内容を、撮影者自身の好み にあった状態に変更できます。

カスタムメニュー画面は2つの階層で構成されています。カスタムメニューで最初に表示される第 1 階層は目次画面で、マルチセレクターの▼または▲を操作することにより、カスタムセッティングの項目(カスタムセッティングC「カスタム切り換え」、カスタムセッティングR「リセット」、その他のカスタムセッティングの区分(a~f)を選択できます。



カスタムセッティングの区分	含まれるカスタムセッティング
a オートフォーカス	a1~a8
b 露出・測光	b1∼b7
c AE/AFロック・タイマー	c1~c5
d 撮影・記録・表示	d1∼d6
e SB撮影・BKT撮影	el∼e8
f 操作	f1∼f7

カスタムセッティングの詳細項目 (a1 ~f7) (第2階層) を選択するには、第1階層でマルチセレクターの▼または▲を操作して、選択したいカスタムセッティングが含まれる区分 (a~f) を選択し、▶を押します。

第2階層では選択した区分に含まれるカスタムセッティング項目が表示されます。なお、第2階層では、マルチセレクターの▼または▲を操作して41項目すべてのカスタムセッティング(a1~f7)に移動することができます。

第1階層に戻るには、マルチセレクターの◀を押します。



### / マルチセレクターの操作

画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。

カス・	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
C カスタム切り換え	: カスタムの切り換え	P.240
R リセット	: カスタムのリセット	P.241
a オートフォーカス		
al AF-Cモード時の優先	:AF-Cモード時の優先条件	P.243
a2 AF-Sモード時の優先	: AF-Sモード時の優先条件	P.244
a3 グループダイナミック AF	: グループダイナミック AFの設定	P.244
a4 AFロックオン	: AFロックオン	P.248
a5 半押しAFレンズ駆動	: シャッターボタン半押しによるAFレンズ駆動	P.248
a6 フォーカスフレーム表示	: フォーカスフレームの表示設定	P.249
a7 フォーカスエリア循環選択	:フォーカスエリアの選択を循環方式に	P.251
a8 縦位置AF-ONボタン機能	:縦位置 AF-ON ボタン機能	P.252
b 露出・測光		
b1 感度自動制御	:感度の自動制御	P.253
b2 ISO設定ステップ幅	: ISO設定のステップ幅	P.254
b3 露出設定ステップ幅	: 露出値の設定のステップ幅	P.255
b4 露出補正ステップ幅	:露出補正値の設定のステップ幅	P.255
b5 露出補正簡易設定	:露出補正簡易設定	P.256
b6 中央部重点測光範囲	: 中央部重点測光の範囲	P.257
b7 基準露出レベルの調節	: 基準露出レベルの調節	P.258
c AE/AFロック・タイマー		
c1 半押しAEロック	: シャッターボタン半押しによるAEロック	P.260
c2 AE-L/AF-Lボタンの機能	: AE/AFロックボタンの機能	P.261
c3 半押しタイマー	: 半押しタイマーの作動時間	P.262
c4 セルフタイマー	: セルフタイマーの作動時間	P.262
c5 液晶モニタのパワーオフ	:液晶モニタのパワーオフ時間	P.263
d 撮影・記録・表示		
dl低速連続撮影速度	:低速連続撮影時の撮影速度	P.263
d2 連続撮影コマ数	:連続撮影時の撮影コマ数制限	P.264

カスタムセッティング	
d 撮影・記録・表示	
d3 露出ディレイモード : 露出ディレイモード	P.265
d4 連番モード : 連番モード	P.266
d5 表示情報の切り換え :表示情報の切り換え	P.267
d6 イルミネーター点灯 : 半押タイマー中のイルミネーター点灯	P.268
e SB撮影・BKT撮影	
e1 SB撮影時の同調速度 : スピードライト撮影時の同調速度	P.269
e2 SB時シャッタースピード制限: スピードライト撮影時のシャッタースピート 低速制限	P.270
e3 SB外部調光絞値連動 :スピードライト外部調光モードでの絞値連動	P.270
e4 モデリング発光 : プレビューボタンでのモデリング発光	P.271
e5 オートブラケティングのセット: オートブラケティングのセット	P.272
e6 BKT変化要素 (Mモード): オートブラケティングの変化要素 (Mモード)	P.273
e7 BKT補正順序 : オートブラケティング撮影時の補正順序	P.274
e8 BKT設定方法 :オートブラケティングの設定方法	P.274
f 操作	
fl 中央ボタンの機能 : マルチセレクターの中央ボタンの機能	P.275
f2 マルチセレクターでの起動:マルチセレクターでの起動	P.277
f3 上下左右機能入れ換え : 1 コマ再生でのマルチセレクターの上下 左右の機能入れ換え	P.278
f4 ファンクションボタンの機能: ファンクションボタンの機能	P.278
f5 コマンドダイヤル設定 : コマンドダイヤルの設定	P.280
f6 ボタンによる設定方法 : ボタンによる各操作の設定方法	P.283
f7 カード無時レリーズ禁止:CFカード未挿入時のレリーズ禁止	P.284

- カスタムセッティングalの「**AF-Cモード時の優先**」を選択しているときに▲を 押すと、カスタムセッティングf7の「**カード無時レリーズ禁止**」に移動します。
- カスタムセッティングf7の「カード無時レリーズ禁止」を選択しているときに▼ を押すと、カスタムセッティングalの「AF-Cモード時の優先」に移動します。

### カスタムセッティングC:カスタムの切り換え

🕰 カスタムセッティングの設定状態を「A」、「B」、 「CI、「DIとして記憶させておくことができ、操作 内容に合わせて、あらかじめ記憶させておいた設 定状態を一括して簡単に呼び出すことができます。 「AI、「BI、「CI、「DIには、それぞれ名前をつける ことができます。



カスタムセッティングの項目を変更すると、現在選択されているカスタム(A~D のいずれか) における設定のみ変更され、他のカスタムの設定は変更されません。

カスタムメニュー画面 ( P.237) の第 1 階層 (目次画面) から 「カスタム切り **換え** | を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「カスタムの切り換え | の設 定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
<b>A</b> * (初期設定)	カスタムセッティングの内容をカスタムAに切り換えます。
B*	カスタムセッティングの内容をカスタムBに切り換えます。
C*	カスタムセッティングの内容をカスタムCに切り換えます。
D*	カスタムセッティングの内容をカスタムDに切り換えます。
名前編集	カスタムA~Dの名前を編集します (最長20文字)。名前の編集方法については、「メニューガイドー撮影メニュー」( <b>W</b> P.224) をご覧ください。

※「名前編集」で名前を編集した場合は、編集後の名前も表示されます。

### カスタムセッティングb1 「感度自動制御」 について

感度自動制御はIS0100~800の範囲でのみ有効なため、撮像感度を 🚜 📲 または 🚜 😴 に設定した後、カスタムセッティングb1「感度自動制御」を「ON」にしているカスタム(A ~D) に切り換えた場合、感度自動制御は機能しません。

### の カスタムセッティングを変更した場合の表示について

初期状態と異なるカスタムカスタムセッティングが設定さ れた場合は、背面表示パネルに CUSTOM と、選択されてい るカスタム  $(A \sim D)$  が表示されます。また、第2階層以下 のメニュー項目にアスタリスク(\*)が表示されます。



### カスタムセッティングR: カスタムのリセット

カスタムリセットはカスタムセッティングの設定内容を初期設定に戻す場合に使用します。カスタムセッティングC「カスタム切り換え」により選択されているカスタム(A~Dのいずれか)の設定内容のみがリセットされます(例:カスタムAが選択されている場合はカスタムAの設定内容がリセットされます)。



カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第 1 階層 (目次画面) から「**リセット**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「カスタムのリセット」の確認画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
いいえ(初期設定)	カスタムセッティングのリセットは行いません。
はい	カスタムセッティングを次ページの初期設定に戻します。

#### カスタムセッティングの初期設定

<b>カ</b> :	スタムセッティング	初期設定
al	AF-Cモード時の優先	レリーズ
a2	AF-Sモード時の優先	フォーカス
аЗ	グループダイナミッ クAF	パターン 1 · 中央優先
a4	AFロックオン	ON
a5	半押しAFレンズ駆動	ON
a6	フォーカスフレーム表示	
	マニュアルフォーカ ス時の表示	ON
	連写時の表示	ON
	選択時の表示時間	0.2秒

カ	スタムセッティング	初期設定
а7	フォーカスエリア 循環選択	OFF
a8	縦位置 AF-ON ボタン 機能	AF-ONボタン機能 AFエリア選択
b1	感度自動制御	OFF
b2	ISO設定ステップ幅	1/3段
рЗ	露出設定ステップ幅	1/3段
b4	露出補正ステップ幅	1/3段
b5	露出補正簡易設定	OFF
b6	中央部重点測光範囲	φ 8mm
b7	基準露出レベルの調節	0*

※ すべての測光モードでOにリセットされます。

### ツーボタンリセット

カスタムセッティングはツーボタンリセットではリセットできません (WP.181)。

カスタムセッティング		初期設定	
c1	半押しAEロック	OFF	
c2	AE-L/AF-Lボタンの機能	AE-L/AF-L	
сЗ	半押しタイマー	6秒	
c4	セルフタイマー	10秒	
c5	液晶モニタのパワー オフ	20秒	
d1	低速連続撮影速度	3コマ/秒	
d2	連続撮影コマ数	35コマ	
d3	露出ディレイモード	OFF	
d4	連番モード	OFF	
d5	表示情報の切り換え		
	背面表示パネルの 表示 ISO設定		
	ファインダー内の 表示	撮影コマ数	
d6	イルミネーター点灯	OFF	
e1	SB撮影時の同調速度	1/250	
e2	SB時シャッター スピード制限	1/60	
еЗ	SB外部調光絞値連動	ON	
e4	モデリング発光	ON	
е5	オートブラケティン グのセット	AE・SB ブラケティング	

カ.	スタムセッティング	初期設定	
e6	BKT変化要素 (Mモード)	SB・シャッター スピード	
e7	BKT補正順序	初期設定の順	
e8	BKT設定方法	補正値とコマ数 を単独設定	
fl	中央ボタンの機能		
	撮影モード	AFエリア中央 リセット	
	再生モード	1 コマとサムネ イルの切り換え	
f2	マルチセレクターで の起動	半押しタイマー 起動しない	
f3	上下左右機能入れ換え	OFF	
f4	ファンクションボタ ンの機能	FVロック	
f5	コマンドダイヤル設定	2	
	回転方向	ノーマル	
	メインとサブの入れ換え	OFF	
	サブコマンドでの 絞値設定	する	
	再生/メニューモー ドでの使用	OFF	
f6	ボタンによる設定方法	デフォルト	
f7	カード無時レリーズ 禁止	ON	

### カスタムセッティング a1:AF-Cモード時の優先条件

初期設定ではフォーカスモードセレクトダイヤルを**C** (コンティニュアスAFサーボ) にセットした場合、ピント表示(●) の点灯/消灯にかかわらずいつでもシャッターをきることができますが、ファインダー内のピント表示(●) が点灯するまでシャッターボタンを押してもシャッターがきれないように変更できます。



カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「**a1 AF-Cモード時の優先**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「AF-Cモード時の優先条件」の設定画面が表示されます。

設定	内容
<b>レリーズ</b> (初期設定)	ファインダー内のピント表示 (●) の点灯/消灯にかかわらず、 シャッターボタンを押すとシャッターがきれます。
レリーズ/ フォーカス	ファインダー内のピント表示(●)の点灯/消灯にかかわらず、シャッターボタンを押すとシャッターがきれますが、低コントラスト・低輝度の被写体の場合、連続撮影時にできるだけピントが合うよう、連続撮影速度を落としてフォーカス動作を行います。連続撮影時に撮影速度よりもピント合わせを優先したい場合に有効です。
フォーカス	ファインダー内のピント表示 (●) が点灯するまで、シャッターボタンを押してもシャッターがきれません。

### カスタムセッティング a2:AF-Sモード時の優先条件

🕰 初期設定ではフォーカスモードセレクトダイヤルを S(シングルAFサーボ)にセットした場合、ファイ ンダー内にピント表示(●)が点灯するまでシャッ ターボタンを押してもシャッターをきることができ ませんが、ピント表示(●)の点灯/消灯にかかわ らずシャッターボタンを押すとシャッターがきれる ように変更できます。



カスタムメニュー画面 (N) P.237) の第2階層から [a2 AF-Sモード時の優先] を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「AF-Sモード時の優先条件」の設 定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
<b>フォーカス</b> (初期設定)	ファインダー内のピント表示 (●) が点灯するまで、シャッターボタンを押してもシャッターがきれません。
レリーズ	ファインダー内のピント表示(●)の点灯/消灯にかかわらず、 シャッターボタンを押すとシャッターがきれます。

### カスタムセッティング a3:グループダイナミック AFの設定

AFエリアモードセレクトダイセルを (◇) (グループ ダイナミックAF: ₩ P.102) にセットした場合 の、各フォーカスエリアグループに含まれるフォー カスエリアの組み合わせを変更したり、各フォー カスエリアグループのうち一番近い被写体に重なる フォーカスエリアでピントを合わせるように変更す ることができます。



カスタムメニュー画面 ( P.237) の第2階層から [a3 グループダイナミック AF」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「グループダイナミックAFの 設定 | の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「**パターン 1**」または「**パターン2**」と、「**中央優先**」または「**至近優先**」の組み合わせを選択できます。初期 **』** 設定は「**パターン 1**」の「**中央優先**」です。

「パターン1」と「パターン2」の内容は、それぞれ次のようになります。

設定	内容
パターン 1	各フォーカスエリアグループに含まれるフォーカスエリアの組み合わせがパターン 1(次ページ)になります。
パターン2	各フォーカスエリアグループに含まれるフォーカスエリアの組み合わせがパターン2 (次ページ) になります。

「中央優先」と「至近優先」の内容は、それぞれ次のようになります。

設定	内容	
中央優先	選択されたフォーカスエリアグループに含まれるフォーカスエリアのうち、中央にあるフォーカスエリアでピントを合わせます。グループの中央にあるフォーカスエリアから被写体が一時的にはずれた場合でも、同じグループに含まれる他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせることができます。「至近優先」のように一番手前にある被写体に重なっているフォーカスエリアをカメラが決定する必要がないため、迅速にフォーカス動作を開始することができます。「中央優先」設定時は、各グループの中央にあるフォーカスエリアが、上面表示パネルで「日で表示されます(次ページ)。	
至近優先	選択されたフォーカスエリアグループに含まれるフォーカスエリアのうち、一番手前にある被写体に重なっているフォーカスエリアを使用して、自動的にピントを合わせます。そのフォーカスエリアから被写体が一時的にはずれた場合でも、同じグループに含まれる他のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを合わせることができます。	

# ② カスタムセッティングa3の設定の組み合わせについて

フォーカス エリアの 組み合わせ	優先される フォーカス エリア	各グループに含まれる フォーカスエリア (上面表示パネル)	
パターン1	<b>中央優先</b> (初期設定)	上 上 + H + H + H + H + H + H + H + H + H + H	
	至近優先	上 上 *** *** *** *** 中央  ***  ***  ***	

- ※1撮影メニューの「クロップ高速」を「ON」に設定した場合は、左のグループから左端のフォーカスエリアが、右のグループから右端のフォーカスエリアが除外され、上面表示パネルから消灯します。
- ※2 パターン2設定時は、中央のグループを選択すると、中央1と中央2のうち前回選択されたグループが選択され、以後マルチセレクターの中央部を押すごとに中央1と中央2が切り替わります。ただし、カスタムセッティングf1「マルチセレクターの中央ボタンの機能」で「撮影モード」が「AFエリア中央リセット」以外に設定されている場合、中央2は選択できません。

### カスタムセッティング a4:AFロックオン

■ オートフォーカス撮影時に、被写体との距離が瞬時 ・ に大きく変わった場合のフォーカス動作について設 ・ 定を行います。

カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「a4 AFロックオン」を選択して、マルチセレクター の▶を押すと、「AFロックオン」のメニュー選択画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
ON (初期設定)	被写体との距離が瞬時に大きく変わった場合、一定時間経過してからこれに追従するようフォーカス動作を行います。被写体とカメラの間を障害物が横切るような撮影の場合など、意図に反して障害物にフォーカス動作を行うことを防止します。
OFF	被写体との距離が瞬時に大きく変わった場合、ただちにこれに追 従するようフォーカス動作を行います。距離の異なる複数の被写 体を次々と撮影するような場合に有効です。

### カスタムセッティング a5:シャッターボタン半押しによる AFレンズ駆動

初期設定ではシャッターボタンを半押しするか、AF作動ボタン を押すとAFレンズを駆動させてピント合わせを行いますが、AF作動ボタン のみでAFレンズを駆動させるように変更できます。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から 「a5 半押しAFレンズ駆動」を選択して、マルチセ



レクターの▶を押すと、「シャッターボタン半押しによる AF レンズ駆動」の設定 画面が表示されます。

設定	内容
ON (初期設定)	シャッターボタンの半押し、またはAF作動ボタン ☞ によりAFレンズを駆動させてピント合わせを行います。
OFF	シャッターボタンではAFは駆動せず、AF作動ボタン ® のみでAFレンズを駆動させてピント合わせを行います。

### カスタムセッティング a6:フォーカスフレームの表示設定

ファインダー内のフォーカスフレームの点灯に関する設定を行います。

カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「a6 フォーカスフレーム表示」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「フォーカスフレームの表示設定」のメニュー選択画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「マニュアルフォーカス時の表示」、「連写時の表示」、「選択時の表示時間」を選択し、マルチセレクターの ▶を押すとそれぞれの設定画面が表示されます。

#### マニュアルフォーカス時の表示

初期設定ではフォーカスモード (MP.98) にかかわらず点灯するフォーカスフレームを、マニュアルフォーカス時は点灯しないように変更することができます。



設定	内容
ON (初期設定)	フォーカスエリアモードの設定にかかわらず、マニュアルフォーカス時にシャッターボタンを半押ししたとき、ファインダー内のフォーカスフレームが点灯します。
OFF	マニュアルフォーカス時、フォーカスフレームは点灯しません。

#### 連写時の表示

🕰 初期設定では動作モード (😿 P.53) にかかわらず



メニューガ	点灯するフォーカ) 影時は点灯しない。	モード ( P.53) にかかわらず スフレームを、高速/低速連続撮 ように変更することができます。  の▲または▼を操作することによ Rできます。
<b>■</b> ÷		
-カスタ	設定	内容
-カスタムメニュ	設定 ON (初期設定)	内容 動作モードが <b>C</b> H(高速連続撮影)、 <b>C</b> L(低速連続撮影)のとき、ファインダー内のフォーカスフレームが点灯します。

#### 選択時の表示時間

フォーカスフレームの点灯時間を変更することがで きます。



設定	内容
<b>0.2秒</b> (初期設定)	フォーカスフレームの点灯時間を約0.2秒に設定します。
1秒	フォーカスフレームの点灯時間を約1秒に設定します。

# カスタムセッティング a7:フォーカスエリアの選択を循環方式に

初期設定では上下、または左右反対側にあるフォーカスエリアを選択する場合、マルチセレクターの反対方向を押さなければなりません。循環方式に変更すると、マルチセレクターの▲を押すと上方向に、▼を押すと下方向に、▼を押すと右方向に、【を押すと左方向に、それぞれ循環させることができます。これによりマルチセレクターの押す位置を変えることなく反対側のフォーカスエリアの選択が可能になります。



カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「**a7 フォーカスエリア循環選択**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「フォーカスエリアの選択を循環方式に」の設定画面が表示されます。

設定	内容	
OFF (初期設定)	フォーカスエリア選択の際、循環方式は使用できません。	
ON	フォーカスエリア選択の際、循環方式を使用できます。	

# カスタムセッティング a8:縦位置 AF-ONボタン機能

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から 「a8 縦位置AF-ONボタン機能」を選択して、マル チセレクターの▶を押すと、「縦位置AF-ONボタン 機能」の設定画面が表示されます。



設定	内容
AF-ON ボタン機能 AFエリア選択 (初期設定)	縦位置AF作動ボタン ③ はAF作動ボタン ◎ と同じ機能となります。さらに、縦位置AF作動ボタン ③ を押しながら縦位置サブコマンドダイヤルを回すことでフォーカスエリアを選択できます。
AF-ON ボタンの 機能	縦位置AF作動ボタン ❹ はAF作動ボタン ☞ と同じ機能となります。
AE/AF-L ボタン機能 AFエリア選択	縦位置AF作動ボタン ③ はAE/AFロックボタン ❸ と同じ機能となります。さらに、縦位置AF作動ボタン ❸ を押しながら縦位置サブコマンドダイヤルを回すことでフォーカスエリアを選択できます。
AE/AF-L ボタンの機能	縦位置AF作動ボタン ❹ はAE/AFロックボタン ❸ と同じ機能となります。
AFエリア 選択のみ	縦位置AF作動ボタン ❸ を押しながら縦位置サブコマンドダイヤルを回すことでフォーカスエリアを選択できます。なお、この場合、AF作動ボタン ❸ およびAE/AFロックボタン ❸ の機能はありません。

### カスタムセッティング b1:感度の自動制御

「ON」を選択すると、撮影時の設定条件では適正露出を得られない場合にカメラが自動的に撮影者が選択した撮像感度 (ISO相当)を制御して適正露出にします (または適正露出に近づけます)。撮像感度は100~800の範囲で制御します。撮像感度を粉・1または 粉・♂に設定している場合、このカスタムメニュー項目は選択できません。また、感度自



動制御をONにしているときには、撮像感度を **パ・イ、パ・☆** に設定できません。なお、スピードライト使用時には、感度自動制御は機能せず、設定撮像感度での撮影となります。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から [b1 感度自動制御] を選択してマルチセレクターの > を押すと、「感度の自動制御」の設定画面が表示されます。

### //「感度の自動制御」について

- 「感度の自動制御」を「ON」にした後、撮像感度を メ゚・ または メ゚・ でに設定している撮影メニュー (A~D) へ変更した場合、感度自動制御は機能しません。また、撮像感度を メ゚・ または メ゚・ でに設定した後、「感度の自動制御」を「ON」にしたカスタム (A~D) に切り換えた場合、感度自動制御は機能しません。詳細については、「測光・露出ー露出モード」をご覧ください (▼P.118、121、123、126)。
- 露出モードを P (プログラムオート)、A (絞り優先オート)、5 (シャッター優先オート) にセットして「感度の自動制御」を「ON」にすると、設定している撮像感度でカメラの露出制御の範囲を超えた場合に感度が自動制御されます。露出モードが ↑ (マニュアル) の場合、セットしたシャッタースピード、絞り値で適正露出が得られない場合に感度が自動制御されます。

#### // 高感度で記録された画像

撮像感度が高くなると、低く設定したときに比べて、多少ざらついた画像になることがあります。


# ■ 高感度ノイズ除去 (V P.233)

撮影メニューの「**高感度ノイズ除去**」を「**ON**」に設定すると、ISO400以上の高感度で撮影を行った場合に、撮影画面に生じるザラつき (ノイズ) を低減することができます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
OFF (初期設定)	露出の状態にかかわらず、撮影者が設定した撮像感度に固定されます。
ON	設定撮像感度で適正露出が得られる場合は、撮影者が設定した感度で撮影が行われます。設定撮像感度で適正露出が得られない場合、カメラは自動的に感度を制御して適正露出にします(または適正露出に近づけます)。

「ON」に設定した場合、背面表示パネル、ファインダー内右表示の撮像感度表示の上にISO-AUTO、ISO-Aが表示されます。感度が自動制御されるとISO-AUTO、ISO-Aが点滅し、制御された撮像感度が表示されます。

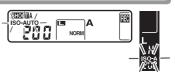

### カスタムセッティング b2:ISO設定のステップ幅

初期設定では撮像感度のステップは 1/3 段 (EV) ですが、1/2 段または 1 段に変更できます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「b2 ISO設定ステップ幅」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「ISO設定のステップ幅」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。



# カスタムセッティング b3:露出値の設定のステップ幅

初期設定では露出値 (シャッタースピード、絞り、オートブラケティング補正ステップ) を 1/3段(EV) で表示または設定できますが、1/2段または1段に変更できます。

カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「**b3 露出設定ステップ幅**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「露出値の設定のステップ幅」



の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第 2階層に戻ります。

#### カスタムセッティング b4:露出補正値の設定のステップ幅

初期設定では露出補正値を1/3段(EV)で設定できますが、1/2段または1段に変更できます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から 「b4 露出補正ステップ幅」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「露出補正値の設定のステップ幅」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。



### カスタムセッティング b5:露出補正簡易設定

🕰 露出補正ボタン 🕟 を使用せずに、コマンドダイヤル

ターの▶を押すと、「露出補正簡易設定」の設定画面 が表示されます。露出補正簡易設定を「ON」に設定 すると、露出補正値にかかわらず露出インジケータ の 「**O** | が点滅します。



設定		内容	
OFF (初期設定)	露出補正ボタン ▶ とメインコマンドダイヤルで露出補正を設定します。		
	f5 「 <b>⊐マ</b>		333
ON		OFF	ON
014	■ P	サブコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル
	<b>3</b> B H	サブコマンドダイヤル	メインコマンドダイヤル
	T R	メインコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル
	FM	機能し	ません。
ON (自動リセット)	行えます フになる	。電源スイッチをOFFにす	ドダイヤルのみで露出補正が 「るか、半押しタイマーがオ E量のうち、コマンドダイヤ ンセルされます。

### カスタムセッティング b6:中央部重点測光の範囲

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に 測光して、露出値を決定します。中央部重点測光範囲 の初期設定はφ8mmですが、φ6mm、φ10mm、φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更できま す。ただし、非CPUレンズを装着している場合は、 このカスタムメニュー項目の設定や「レンズ情報手動 設定」(₩P.174)の設定にかかわらず、測光範囲は 常にφ8mmとなります。



カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「b6 中央部重点測光範囲」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「中央部重点測光の範囲」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。

# カスタムセッティング b7:基準露出レベルの調節

適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光モードごとに明るめまたは暗めに 調節することができます。1/6段ステップで、±1段の範囲で設定できます。初 期設定は○で、一側に設定すると適正露出が暗めに、プラス側に設定すると明る めに調節されます。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階 層から「b7 基準露出レベルの調節」を選択し て、マルチセレクターの▶を押すと、「O以外 に設定すると、基準露出レベルが変化します が、露出補正マークは点灯しません。設定し ますか? | というメッセージが表示されます。 基準露出レベルを変更する場合は、マルチセ レクターの▲または▼を操作することにより、「**はい**」を選択して▶を押し ます。



- 基準露出レベルを変更せずにカスタムメニュー画面に戻る場合は、「いい **え** | を選択して ▶ を押します。
- 測光モードの選択画面が表示されますので、 2 マルチセレクターの▲または▼を操作するこ とにより、「マルチパターン測光」、「中央部重 **点測光**|、「スポット測光|から基準露出レベル を変更する測光干ード選択し、▶を押します。



- 3 「基準露出レベルの調節」の設定画面が表示 されますので、マルチセレクターの▲または ▼を操作することにより、調節値を選択しま す。▶を押すと選択が実行され、カスタムメ ニュー画面の第2階層に戻ります。
  - 基準露出レベルの設定は、測光モードごと に行ってください。



### 

- カスタムセッティングb7「基準露出レベルの調節」の設定は、カスタムメニューA、B、C、Dのうち、選択しているカスタムメニューにのみ保存されます。したがってカスタムセッティングb7の設定を変更した場合、カスタムメニュー間で露出レベルの基準が異なります。カスタムメニューを切り換える場合は、カスタムセッティングb7の設定の違いにご注意ください。
- カスタムセッティングb7「基準露出レベルの調節」を0以外に設定しても、露出補正マーク 図 は表示されませんのでご注意ください。設定した基準露出レベルの確認は、カスタムセッティングb7の設定画面でのみ可能です。
- 一般的な露出レベルの変更には、露出補正マークが表示される露出補正(₩ P.131)を行うことをおすすめします。

# カスタムセッティング c1:シャッターボタン半押しによるAEロック

② 初期設定ではAE/AFロックボタン ❸ を押してい るときにAEロックが行われますが、シャッターボ タンを半押ししたときにAEロックが行われるよう し変更できます。

カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「c1 **半押しAEロック**」を選択して、マルチセレク ターの▶を押すと、「シャッターボタン半押しによるAEロック | の設定画面が表示されます。



設定	内容
OFF (初期設定)	AE/AFロックボタン 働 でAEロックします。シャッターボタンの半押しではAEロックしません。
ON	AE/AFロックボタン ∰ またはシャッターボタンの半押しでAEロックします。

### カスタムセッティング c2:AE/AFロックボタンの機能

初期設定では、AE/AFロックボタン (音) を押すと AEロックとフォーカスロックが同時に行われますが、下の表のように変更できます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「c2 AE-L/AF-Lボタンの機能」を選択して、マルチセレクターの Fを押すと、「AE/AFロックボタンの機能」の設定画面が表示されます。



設定	内容
AE-L/AF-L (初期設定)	AE/AFロックボタン ❸ を押すとAEロックとフォーカスロックが同時に行われます。
AE-L	AE/AFロックボタン 🤀 を押すと AEロックのみが行われます。
AE-L(レリーズ でリセット)	AE/AFロックボタン ❸ を押すとAEロック状態が維持され、半押しタイマーがOFFになるか、シャッターをきるとAEロックは解除されます。また、再度AE/AFロックボタン ❸ を押しても、AEロックは解除されます。
AE-L(ホールド)	AE/AFロックボタン ❸ を押すとAEロック状態が維持され、シャッターをきってもAEロックは解除されません。半押しタイマーがOFFになるか、再度AE/AFロックボタン ❸ を押すと、AEロックは解除されます。
AF-L	AE/AFロックボタン ❸ を押すとフォーカスロックのみが行われます。
AF-ON	AE/AFロックボタン 🚯 の機能が AF作動ボタン 🚳 と同じになります。

# カスタムセッティング c3:半押しタイマーの作動時間

カメラの電源スイッチをONにしたときやシャッターボタンを半押ししたときの半押しタイマーの作動時間を4秒、6秒、8秒、16秒、制限無しのいず、れかに変更できます。初期設定は6秒です。半押しタイマーを延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。




カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「c3 半押しタイマー」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「半押しタイマーの作動時間」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。

ACアダプタEH-6 (別売)接続中は、カスタムセッティングc3の設定にかかわらず、半押しタイマーはオフになりません。

### カスタムセッティング c4:セルフタイマーの作動時間

セルフタイマー撮影 ( P.172) の際、シャッターボタンを押してから、シャッターがきれるまでの時間を、2秒、5秒、10秒、20秒のいずれかに変更できます。初期設定は10秒です。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から [c4 セルフタイマー] を選択して、マルチセレク

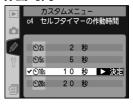

ターの▶を押すと、「セルフタイマーの作動時間」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。

#### カスタムセッティング c5:液晶モニタのパワーオフ時間

操作を終了してから液晶モニタが自動的にオフになるまでの時間を10秒、20秒、1分、5分、10分に設定します。初期設定は20秒です。液晶モニタの表示時間を延長するとバッテリーの消耗が早くなります。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から

「c5 液晶モニタのパワーオフ」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「液晶モニタのパワーオフ時間」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。

ACアダプタEH-6 (別売)接続中は、カスタムセッティングc5の設定にかかわらず、液晶モニタが自動的にオフになるまでの時間が約10分に固定されます。

### カスタムセッティング d1:低速連続撮影時の撮影速度

低速連続撮影(**CL**) 時の連続撮影速度を、7コマ/秒、6コマ/秒、5コマ/秒、4コマ/秒、3コマ/秒、2コマ/秒、1コマ/秒のいずれかに変更できます。初期設定は3コマ/秒です。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から 「d1 低速連続撮影速度」 を選択して、マルチセレク



ターの ▶を押すと、「低速連続撮影時の撮影速度」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、設定を選択します。 ▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。

低速連続撮影時、7コマ/秒、6コマ/秒、5コマ/秒の連続撮影速度は、撮影メニューの「クロップ高速」が「ON」に設定されている場合のみ可能です。「クロップ高速」が「OFF」の場合、7コマ/秒、6コマ/秒、5コマ/秒を選択しても、低速連続撮影速度は約4コマ/秒に設定されます(▼P.50)。

### ✓ 連続撮影速度について

シャッタースピードが低速の場合、設定した連続撮影速度で撮影できない場合があります。

# ② インターバルタイマー撮影速度について

動作モードを**S**(1コマ撮影) または**M-up**(ミラーアップ撮影) にセットしてインターバルタイマー撮影を行った場合、カスタムセッティングd1で設定した連続撮影速度で撮影されます。

### カスタムセッティング d2:連続撮影時の撮影コマ数制限

カスタムメニュー画面 (**圏** P.237) の第2階層から「d2 連続撮影コマ数」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「連続撮影時の撮影コマ数制限」の設定画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、コマ数を選択します。▶を押すと選択が実行され、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。



• 設定された連続撮影コマ数が、実際に連続撮影可能なコマ数(下表)よりも多い場合、設定された連続撮影コマ数は無効になります。この場合、画質モード、撮影メニューの「JPEG圧縮」および「クロップ高速」の設定により、次のコマ数まで連続撮影が可能です。

	クロップ高速	OFF	ON
	非圧縮RAW+FINE*/ 非圧縮RAW+NORMAL*/ 非圧縮RAW+BASIC*	16	28
画質	圧縮RAW+FINE*/ 圧縮RAW+NORMAL*/ 圧縮RAW+BASIC*	16	28
Ī	非圧縮RAW	17	29
	圧縮RAW	17	29
	TIFF(RGB)	16	28
	FINE*/NORMAL*/BASIC*	22	35

※ 連続撮影可能コマ数は、撮影メニューの「JPEG圧縮」が「サイズ優先」に設定されている場合です。「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定した場合、JPEG画像は「サイズ優先」設定時に対して最大約1.8倍のファイルサイズになり、その分連続撮影可能コマ数が減少します。

# カスタムセッティング d3:露出ディレイモード

初期設定ではシャッターボタンを押すと同時にシャッターがきれますが、顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に押さえるため、シャッターボタンを押すと最初にミラーが作動し、約0.4秒後にシャッターがきれるように変更できます。



カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から 「d3 露出ディレイモード」を選択して、マルチセレ

クターの▶を押すと、「露出ディレイモード」の設定画面が表示されます。

設定	内容	
OFF (初期設定)	シャッターボタンを押すと同時にシャッターがきれます。	
ON	ミラーの作動後、約0.4秒後にシャッターがきれます。	

### カスタムセッティング d4:連番モード

🕰 連番モードをONに設定すると、最後に記録を行っ たファイル番号がカメラに記憶され、次に撮影を 行ったときには記憶内容に従って連番で記録が行わ れます。CFカードの交換を行ったときには、カー ド内にあるフォルダ番号・ファイル番号を参照し、 撮影メニューにより選択されているフォルダまたは 必要に応じて新規に自動作成したフォルダに、その



中で常に最も大きいファイル番号を付けて画像の記録を行います。このため、複 数のカードを使用する場合でも撮影後の画像ファイルの管理が容易に行えます。

カスタムメニュー画面 (WPP.237) の第2階層から [d4 連番モード] を選択し て、マルチセレクターの▶を押すと、「連番モード」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容	
OFF (初期設定)	連番モードを無効にします。OFFの状態で撮影を行った場合、フォルダを新規に作成したり、CFカードを交換するごとに0001からファイル番号が付きます。画像を記録するフォルダ内に画像ファイルがある場合は、次の番号からファイル番号が付きます。なお、連番モードをONの状態からOFFにすると、カメラがファイル番号を記憶した状態で連番モードを無効にします。	
ON	連番モードを有効にします。CFカードを交換したり、フォルダを新規に作成しても、画像ファイルには撮影順に連続した番号が付きます。	
リセット	カメラが記憶しているファイル番号をリセットします。リセットした後に撮影を行うと、現在選択中のフォルダにファイルがない場合には0001から連番でファイル番号が付きます。すでにファイルがある場合にはそのファイル番号+1から連番でファイル番号が付きます。	

#### // ファイル番号について

- 連番モードがOFFの場合、撮影メニュー画面の「記録フォルダ」でフォルダを新規作成す ると、その中のファイル番号が0001番から始まります。
- 保存を行うフォルダ内に9999という番号のファイルが存在した場合に撮影を行うと、自 動的に新規フォルダが作成され、連番モードの設定にかかわらずファイル番号が0001番 に戻ります。

#### カスタムセッティング d5:表示情報の切り換え

背面表示パネル、ファインダー内下表示に表示される内容を選択します。


カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から「**d5 表示情報の切り換え**」を選択して、マルチセレクターの**▶**を押すと、「表示情報の切り換え」のメニュー選択画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「**背面表示パネルの表示**」 または「**ファインダー内の表示**」を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、それ ぞれの設定画面が表示されます。

#### 背面表示パネルの表示

初期設定では背面表示パネルに撮像感度(ISO換算)が表示されますが、撮影可能コマ数が表示されるように変更することができます。

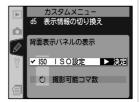

設定	内容	
ISO設定 (初期設定)	背面表示パネルに撮像感度が表示されます。	
撮影可能コマ数	背面表示パネルに撮影可能コマ数が表示されます。感度ボタン ( <b>ISO</b> ) を押すと、撮像感度が表示されます。	

#### ファインダー内の表示

※ 初期設定ではファインダー内下表示に撮影コマ数が表示されますが、撮影可能コマ数が表示されるように変更することができます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。



設定	内容	
<b>撮影コマ数</b> (初期設定)	ファインダー内下表示に撮影コマ数が表示されます。シャッターボタンを半押ししている間、または押し続けている間、連続撮影可能なコマ数が表示されます。	
撮影可能コマ数	ファインダー内下表示に撮影可能コマ数が表示されます。シャッターボタンを半押ししている間、または押し続けている間、連続撮影可能なコマ数が表示されます。	

# カスタムセッティング d6: 半押タイマー中のイルミネーター点灯

初期設定では電源スイッチをイルミネーター ★ まで回すと、上面表示パネル・背面表示パネルのイルミネーターが点灯しますが、半押しタイマーの作動中は常にイルミネーターが点灯するように変更することができます。



カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「d6 イルミネーター点灯」を選択して、マルチセレ

クターの▶を押すと、「半押タイマー中のイルミネーター点灯」の設定画面が表示されます。

設定	内容	
OFF (初期設定)	電源スイッチをイルミネーター <b>※</b> に合わせると、イルミネーターが点灯します。	
ON	半押しタイマーの作動中は、イルミネーターが点灯します (バッテリーの消耗は早くなります)。	

### カスタムセッティング e1:スピードライト撮影時の同調速度

スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調 速度を、1/250~1/60秒の範囲で下の表から設 定することができます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「el SB撮影時の同調速度」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「スピードライト撮影時の同調速度」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
1/250 (初期設定)	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を1/250秒に設定します。
1/250 (オートFP)	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を 1/250秒に設定します。スピードライトSB-800、SB-600使用時は 1/250秒より速いシャッタースピードでは自動的にFP発光に切り替わります*。
1/200	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を1/200秒に設定します。
1/160	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を1/160秒に設定します。
1/125	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を 1/125秒に設定します。
1/100	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を1/100秒に設定します。
1/80	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を 1/80 秒に 設定します。
1/60	スピードライト撮影時のシャッタースピードの同調速度を 1/60 秒に設定します。

<sup>※</sup> 露出モードが P、Aで、上面表示パネル、ファインダー内下表示のシャッタースピード表示部が1/250秒を示す場合、実際に制御されるシャッタースピードが1/250秒よりわずかでも高速側ならFP発光に切り替わり、低速側ならFP発光に切り替わりません。

#### ② シャッタースピードの同調速度を固定するには

露出モードが 5、パ の場合にシャッタースピードの同調速度を上記で設定した値に固定する場合は、最も低速側 (30秒または ぬいとぬ) の次の位置を選択してください。この場合、上面表示パネルにシンクロマーク X と上記で設定した値が表示されます。

### カスタムセッティング e2:スピードライト撮影時のシャッタースピード低速制限


🕰 初期設定では、スピードライト撮影時の露出モード ★ が P (プログラムオート) または A (絞り優先オート) の場合、シャッタースピードの低速側が 1/60秒に制 限されますが、1/60秒~30秒の範囲で1段ステッ プで設定することができます。ただし、スローシンク ロモード時や、露出モードが 5 (シャッター優先オー ト)、M(マニュアル)の場合は、自動的にシャッター スピードの低速側の制限が30秒まで延長されます。



カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から 「e2 SB時シャッタースピー **ド制限** | を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「スピードライト撮影時の シャッタースピード低速制限 | の設定画面が表示されます。マルチセレクターの ▲または▼を操作することにより、設定を選択します。▶を押すと選択が実行さ れ、カスタムメニュー画面の第2階層に戻ります。

# カスタムセッティング e3:スピードライト外部調光モードでの絞値連動

初期設定では、スピードライトSB-80DX、28DX で外部調光を行う場合、レンズの絞り値に連動した 絞り連動外部自動調光※になりますが、絞り値に連 動しない外部自動調光に変更することができます。 なお、SB-800の場合はカスタムセッティングe3 の設定にかかわらず、スピードライト側の設定が優 先されます。

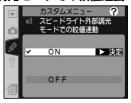

カスタムメニュー画面 (WPP.237) の第2階層から [e3 SB外部調光絞値連動 | を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「スピードライト外部調光モードで の絞値連動しの設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
ON (初期設定)	SB-80DX、28DXで外部調光を行う場合、絞り値に連動した 絞り連動外部自動調光*になります。
OFF	外部自動調光になります。絞り値のセットはスピードライトで 行ってください。

※ 非CPUレンズを装着した場合、絞り連動自動調光を使用するには、撮影メニューの 「レンズ情報手動設定 | (▼ P.174) で開放絞り値を設定する必要があります。

### カスタムセッティング e4: プレビューボタンでのモデリング発光

初期設定では、スピードライトSB-800、SB-600 装着時にカメラのプレビューボタンを押すと、影の 状況を把握するためのモデリング発光が行われます が、行われないように変更することができます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「e4 モデリング発光」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「プレビューボタンでのモデリング発光」の設定画面が表示されます。



設定	内容
ON (初期設定)	SB-800、SB-600装着時にカメラのプレビューボタンを押すと、プレビュー動作 (₩ P.117) とともに、モデリング発光が行われます。
OFF	カメラのプレビューボタンではモデリング発光は行われません。

# カスタムセッティング e5: オートブラケティングのセット

オートブラケティングセット時の内容を、AEブラケティングとSBブラケティングの同時セット、AE ブラケティングのみのセット、SBブラケティング のみのセット、またはホワイトバランスブラケティングのセットに設定できます。



カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「**e5 オートブラケティングのセット**」を選択して、

マルチセレクターの▶を押すと、「オートブラケティングのセット」の設定画面が表示されます。

設定	内容	
AE・SBブラケティング (初期設定)	AEブラケティングとSBブラケティングを同時に行います。	
AEブラケティング	AEブラケティングを行います。	
SBブラケティング	SBブラケティングを行います。	
WBブラケティング	ホワイトバランスブラケティングを行います。画質モードが「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」、「RAW」の場合、WBブラケティングは使用できません。	

#### カスタムセッティング e6:オートブラケティングの変化要素 (Mモード)

露出モードを M (マニュアル) にセットしてAE・SBブラケティング、AEブラケティング、SBブラケティングを行った場合に、変化させる内容を下の表のように設定することができます。

カスタムメニュー画面 ( P.237) の第2階層から 「e6 BKT変化要素 (Mモード)」を選択して、マル チセレクターの ▶を押すと、「オートブラケティン グの変化要素 (Mモード) | の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。オートブラケティング時に変化する内容は、カスタムセッティングe5「オートブラケティングのセット」の設定との組み合わせによって次のようになります。

	カスタムセッティングe5「オートブラケティングのセット」		
設定	AE・SB ブラケティング <sup>※ 1</sup>	AE ブラケティング <sup>※ 1</sup>	SB ブラケティング <sup>※ 1</sup>
SB・ シャッター スピード (初期設定)	シャッタースピードと スピードライトの 調光レベル* <sup>2</sup>	シャッタースピード	スピードライトの調光 レベル <sup>※2</sup>
SB・ シャッター スピード・ 絞値	シャッタースピード、 絞り値、スピード ライトの調光レベル* <sup>2</sup>	シャッタースピードと 絞り値	スピードライトの調光 レベル* <sup>2</sup>
SB・絞値	絞り値とスピード ライトの調光レベル*2	絞り値	スピードライトの調光 レベル* <sup>2</sup>
SB	スピードライトの調光 レベル <sup>※2</sup>	_	スピードライトの調光 レベル <sup>※2</sup>

- ※1 カスタムセッティングb1「**感度自動制御**」が「**ON**」に設定され、かつスピードライト が装着されていない場合、カスタムセッティングe6の設定にかかわらず撮像感度のみ が変化します。
- ※2 スピードライト調光レベルは、i-TTL / D-TTLモード調光時または絞り連動外部自動調光時のみ変化します。

#### // ホワイトバランスブラケティングについて

カスタムセッティングe5「**オートブラケティングのセット**」が「**WBブラケティング**」に設定されている場合、カスタムセッティングe6の設定にかかわらず、ホワイトバランスが変化します。

## カスタムセッティング e7:オートブラケティング撮影時の補正順序

オートブラケティングの補正順序を初期設定の順(W P.135、142) から、マイナス側からプラス側の順序に変更できます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から 「e7 BKT補正順序」を選択して、マルチセレクター の▶を押すと、「オートブラケティング撮影時の補 正順序 | の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
<b>初期設定の順</b> (初期設定)	オートブラケティングの補正順序は、初期設定の順 (W P.135、142) になります。
	オートブラケティングの補正順序は、マイナス側からプラス側になります。

## カスタムセッティング e8:オートブラケティングの設定方法

初期設定では、オートブラケティングは補正ステップと撮影コマ数を別々にセットしますが、所定の組み合わせの中から選択することで、まとめてセットできるように変更できます。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から 「e8 BKT設定方法」 を選択して、マルチセレクター



の▶を押すと、「オートブラケティングの設定方法」の設定画面が表示されます。

設定	内容
補正値とコマ数を 単独設定 (初期設定)	オートブラケティングボタン ∰ を押しながらメインコマンドダイヤルを回して撮影コマ数を、サブコマンドダイヤルを回して補正ステップをセットします。
組み合わせで設定	オートブラケティングボタン ® を押しながらメインコマンド ダイヤルを回してオートブラケティングの ON / OFFを設定し、 サブコマンドダイヤルを回して撮影コマ数と補正ステップの組み 合わせを選択できます。

#### カスタムセッティング f1:マルチセレクターの中央ボタンの機能

撮影時および再生時の、マルチセレクター中央部を押した場合の機能を設定します。

カスタムメニュー画面 (**№** P.237) の第2階層から 「**f1 中央ボタンの機能**」を選択して、マルチセレクターの**▶**を押すと、「マルチセレクターの中央ボタンの機能 | のメニュー選択画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「**撮影モード**」または「**再生モード**」を選択し、マルチセレクターの▶を押すとそれぞれの設定画面が表示されます。

#### 撮影モード

初期設定では撮影時にマルチセレクターの中央部を 押すと、中央のフォーカスエリアを選択しますが、 下の表のように変更することができます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。



設定	内容
AFエリア中央 リセット (初期設定)	撮影時にマルチセレクターの中央部を押すと、中央のAFエリア(グループダイナミックAFの場合は中央のフォーカスエリアのグループ <sup>※</sup> )を選択します。
選択AFエリア 表示	撮影時にマルチセレクターの中央部を押すと、ファインダー内で 選択されているフォーカスエリア(グループダイナミックAFの 場合はフォーカスエリアのグループ)のフレームが点灯します。
使用しない	マルチセレクターの中央部は、撮影時には機能しません。

※ カスタムセッティングa3「グループダイナミックAFの設定」で「パターン2」を選択している場合(▼P.244)、中央のフォーカスエリアのグループが選択されている状態でマルチセレクターの中央部を押すと中央1から中央2に切り替わります。

## √ マルチセレクターの操作

画像の再生中やメニューの操作中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。

#### 再生モード

<u>❷</u> 初期設定では再生時にマルチセレクターの中央部を




メニューガイドー	または9コマ)を切り換えますが、下の表のように変更することができます。 マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。		
スタ	設定	内容	
カスタムメニュー	1 コマとサムネイル <b>の切り換え</b> (初期設定)	マルチセレクターの中央部を押すごとに、1 コマ表示とサムネイル表示 (4コマまたは9コマ) を切り換えます。	
	ヒストグラム表示 有無切り換え	マルチセレクターの中央部を押すと、表示画像(1 コマ表示時)または選択画像(4 コマ/9 コマ表示時)のヒストグラム(♥P.187)を表示します。再度マルチセレクターの中央部を押すと、元の表示に戻ります。	
	拡大画面との 切り換え	画像の再生時にマルチセレクターの中央部を押すと、表示画像(1コマ表示時)または選択画像(4コマ/9コマ表示時)を、撮影時のフォーカスエリアを中心に設定した拡大率で拡大表示します。再度マルチセレクターの中央部を押すと、元の表示に戻ります。「拡大画面との切り換え」を選択してマルチセレクターの▶を押すと、「拡大画面との切り換え」画面が表示されますので、▲または▼を操作することにより、「低倍率」、「中倍率」、「高倍率」から拡大率を選択し、▶を押してください。	

#### カスタムセッティング f2:マルチセレクターでの起動

半押しタイマーがオフのときにマルチセレクターを操作することで、半押しタイマーまたはオートフォーカスが起動するように変更することができます。

カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「**f2 マルチセレクターでの起動**」を選択して、マルチセレクターの**▶**を押すと、「マルチセレクターでの起動」の設定画面が表示されます。

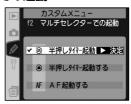

設定	内容
<b>半押しタイマー</b> <b>起動しない</b> (初期設定)	半押しタイマーがオフのときにマルチセレクターを操作しても、 半押しタイマーは起動しません。
半押しタイマー 起動する	半押しタイマーがオフのときにマルチセレクターを押すと、半押 しタイマーが起動します。
AF起動する	マルチセレクターを押すと半押しタイマーが起動し、押し続けている間オートフォーカスが作動します(マニュアルフォーカス時を除きます)。

#### カスタムセッティング f3:1コマ再生でのマルチセレクターの上下・左右の機能入れ換え

② 初期設定では、1コマ再生時にマルチセレクターの

メ ▲または▼を押して表示画像を、◀または▶を押し

コ て画像情報のページを切り換えますが、機能を入れ

! 換えることができます。

カスタムメニュー画面 (W P.237) の第2階層から 「f3 上下左右機能入れ換え」を選択して、マルチセ



レクターの▶を押すと、「1 コマ再生でのマルチセレクターの上下・左右の機能入れ換え」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
OFF (初期設定)	マルチセレクターの▲/▼を押して表示画像を、◀/▶を押して画像情報のページを切り換えます。
ON	マルチセレクターの▲/▼を押して画像情報のページを、 <b>4</b> /▶を押して表示画像を切り換えます。

#### カスタムセッティング f4:ファンクションボタンの機能

初期設定ではファンクションボタンを押すと、FV ロック\* (₩ P.154) を行いますが、右の表のように機能を変更することができます。

※ FVロックはスピードライトSB-800、SB-600装着時のみ機能します。



カスタムメニュー画面 (**▼** P.237) の第2階層から 「**f4 ファンクションボタンの機能**」を選択して、マルチセレクター

「**f4 ファンクションボタンの機能**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、 「ファンクションボタンの機能」の設定画面が表示されます。

設定	内容
<b>FV ロック</b> (初期設定)	スピードライトSB-800、SB-600装着時は、ファンクションボタンを押すとFVロックを行い、再度押すと解除します。

設定	内容
FV ロック・ レンズ情報設定	スピードライトSB-800、SB-600装着時は、ファンクションボタンを押すとFVロックを行い、再度押すと解除します。また、非CPUレンズ装着時は、スピードライトSB-800、SB-600が非装着またはオフの場合に、ファンクションボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと焦点距離を、サブコマンドダイヤルを回すと開放絞り値をそれぞれ設定できます(**P.174)。
シャッター・絞値 1 段選択	露出値のステップ幅の設定にかかわらず、ファンクションボタンを押しながらメインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤルを回すことにより、5 (シャッター優先オート]) M (マニュアル) 時はシャッタースピードを、A (絞り優先オート)、M (マニュアル) 時は絞り値を 1 段ステップで設定することができます。
AE-L/AF-L ボタンと同じ	ファンクションボタンにAE/AFロックボタン 🚯 と同じ機能を 設定します。
SB発光禁止	ファンクションボタンを押しながらシャッターボタンを押すと、 スピードライトを発光禁止にします。
BKT自動連写	オートブラケティング撮影時にファンクションボタンを押しながらシャッターボタンを押すと、動作モードが1コマ撮影に設定されていても、設定したコマ数まで自動的に撮影を行います。低速連続撮影/高速連続撮影の場合はファンクションボタンを押しながらシャッターボタンを押し続けている間、同じオートブラケティングの設定で繰り返し撮影を行います。また、WBブラケティング撮影時にファンクションボタンを押しながらシャッターボタンを押すと、動作モードが1コマ撮影/高速連続撮影の時は高速連続撮影の速度で、低速連続撮影のときはその撮影速度で連続撮影を行い、各コマに対してWBブラケティング撮影を行います。
マルチパターン 測光簡易設定	ファンクションボタンを押している間、測光モードがマルチパターン測光に切り替わります。
中央部重点 簡易設定	ファンクションボタンを押している間、測光モードが中央部重点 測光に切り替わります。
スポット測光 簡易設定	ファンクションボタンを押している間、測光モードがスポット測 光に切り替わります。
クロップ高速 簡易設定	ファンクションボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すごとに、クロップ高速のONとOFFが切り替わります(とP.50)。ただし、多重露出撮影を設定している場合、1コマ目を撮影してから多重露出撮影が解除されるまでこの操作は行えません。

## カスタムセッティング f5:コマンドダイヤルの設定

■メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤルに ・関する設定を行います。

カスタムメニュー画面 (**W** P.237) の第2階層から 「**f5 コマンドダイヤル設定**」を選択して、マルチセ レクターの▶を押すと、「コマンドダイヤルの設定」 のメニュー選択画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「回転方向」、「メインとサブの入れ換え」、「サブコマンドダイヤルでの絞値設定」、「再生/メニューモードでの使用」を選択し、マルチセレクターの▶を押すとそれぞれの設定画面が表示されます。

#### 回転方向

シャッタースピード、絞り値、プログラムシフト量、 簡易露出補正、露出モード、露出補正量、オートブラ ケティングの補正ステップおよびシンクロモードを操 作するときの、メインコマンドダイヤル、サブコマン ドダイヤルの回転方向を逆方向に変更できます。この 場合、縦位置メインコマンドダイヤルと縦位置サブコ マンドダイヤルの回転方向も変更されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
<b>ノーマル</b> (初期設定)	メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤルは通常どおりの 回転操作となります。
逆方向	メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤルとも逆回転操作となります。

#### メインとサブの入れ換え

初期設定では、メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコマンドダイヤルで絞りをセットしますが、「メインとサブの入れ換え」をONに設定すると、この機能を入れ換えることができます。この場合、縦位置メインコマンドダイヤルと縦位置サブコマンドダイヤルの機能も入れ替わります。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
OFF (初期設定)	メインコマンドダイヤルでシャッタースピード、サブコマンドダイヤルで絞りを設定します。また、コマンドロックボタン <b>g</b> を押しながらメインコマンドダイヤルを回すとシャッタースピードを、サブコマンドダイヤルを回すと絞りを、それぞれロックします。
ON	メインコマンドダイヤルで絞りを、サブコマンドダイヤルでシャッタースピードを設定します。また、コマンドロックボタン を押しながらメインコマンドダイヤルを回すと絞りを、サブコマンドダイヤルを回すとシャッタースピードを、それぞれロックします。

#### サブコマンドダイヤルでの絞値設定

初期設定では、CPUレンズを装着時に露出モードが 月(絞り優先オート)、片(マニュアル)の場合は、サブコマンドダイヤルで絞りをセットしますが、レンズの絞りリングで絞りをセットするように変更できます。ただし、絞りリングのないレンズ(Gタイプレンズ)装着時は、この設定にかかわらず、絞りのセットはサブコマンドダイヤルで行います。ま



た、非CPUレンズを装着時は、この設定にかかわらず、絞りのセットはレンズの絞りリングで行います。

設定	内容
<b>する</b> (初期設定)	サブコマンドダイヤルで絞りをセットします (「 <b>メインとサブの入れ換え</b> 」を「 <b>ON</b> 」に設定した場合は、メインコマンドダイヤルでセットします)。
しない (絞リングで設定)	レンズの絞りリングで絞りをセットします。絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、絞りの表示は1段ステップになります。

#### 再生/メニューモードでの使用

🔑 初期設定では再生時の表示画像の切り換えおよび画 → 初期設定では再生時の表示画像の切り換えおよび画 メ 像の選択、またメニュー画面での項目の選択はマル チセレクターを操作して行いますが、メインコマン ドダイヤル、サブコマンドダイヤルを操作しても行 えるように変更できます。 マルチセレクターの▲または▼を操作することによ り、次の項目が選択できます。 設定

内容

OFF
(初期設定)

再生時の表示画像の切り換え、画像 での項目の選択はマルチセレクター 再生時



設定	内容
OFF (初期設定)	再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメニュー画面 での項目の選択はマルチセレクターを操作して行います。
ON	<ul> <li>再生時         <ul> <li>1コマ再生表示時</li> <li>メインコマンドダイヤル:撮影画像のコマ送りを行います。サブコマンドダイヤル: 画像情報の表示ページを切り換えます。</li> <li>4コマ/9コマ再生表示時メインコマンドダイヤル:表示画面でカーソル(黄色い枠)が左右に移動します。サブコマンドダイヤル:表示画面でカーソル(黄色い枠)が上下に移動します。</li> </ul> </li> <li>メニュー画面表示時メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換え、サブコマンドダイヤルを時計方向に回してサブメニューに移動し、サブコマンドダイヤルを反時計方向に回して前の画面に戻ります。ただし、サブコマンドダイヤルでは選択項目の決定はできません。選択項目を決定するにはマルチセレクターの▶または中央部を押すか、実行ボタン 毎を押してください。</li> </ul>

## // 拡大表示時について

再生画像の拡大表示時は、「**再生/メニューモードでの使用**」の設定によって、メインコマン ドダイヤル、サブコマンドダイヤルの機能は変わりません。

## カスタムセッティング f6:ボタンによる各操作の設定方法

初期設定では、ボタンとメインコマンドダイヤル/ サブコマンドダイヤルを組み合わせて設定を行う場合、ボタンを押し続けている間のみ設定可能状態になりますが、ボタンを押してから戻しても設定可能状態が維持され、同じボタンを押すか、シャッターボタンの半押しで設定可能状態が終了するように変更できます。対象となるボタンは、露出モードボタ



ン ● 、露出補正ボタン **E** 、オートブラケティングボタン ● 、シンクロモードボタン ( 、感度ボタン (**ISO**)、画質モードボタン ( **QUAL** )、ホワイトバランスボタン ( **WB** ) です。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から「**f6 ボタンによる設定方法**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「ボタンによる各操作の設定方法」の設定画面が表示されます。

設定	内容
<b>デフォルト</b> (初期設定)	ボタンを押し続けている間のみ設定可能状態になり、メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルにより設定が行えます。
ホールド	ボタンを押すと設定可能状態がホールド(維持)され、メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルにより設定が行えます。再度ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しすると、設定可能状態が解除されます。また、初期設定では約20秒経過すると設定可能状態が自動的に解除されます。ただし、カスタムセッティングc3「半押しタイマー」が「制限無し」に設定されている場合やACアダプタEH-6(別売)接続時は、設定可能状態の自動解除は行われません。

## カスタムセッティング f7: CFカード未挿入時のレリーズ禁止

初期設定ではカメラにCFカードを入れていない場合はレリーズできませんが、レリーズできるように変更できます。

カスタムメニュー画面 (WP.237) の第2階層から 「f7 カード無時レリーズ禁止」を選択して、マルチ セレクターの▶を押すと、「CFカード未挿入時のレ リーズ禁止」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
ON (初期設定)	カメラにCFカードを入れていない場合、レリーズはできません。
OFF	カメラにCFカードを入れていない場合でも、レリーズ可能となります。

• ニコン キャプチャー 4カメラコントロールと接続した場合は、記録先がパソコンになるため、「**CFカード未挿入時のレリーズ禁止**」を「**ON**」に設定してもシャッターをきることができます。

# 

セットアップメニューには次のメニュー項目があります:

▶	セットアップメニュー	
-	カードフォーマット	
	液晶モニタの明るさ	0
0	クリーニングミラーアップ	
No.	ビデオ出力	NTSC
( 6)	ワールドタイム	
	言語 (Language)	В
	画像コメント	OFF
	縦横位置情報の記録	ON
	_	

<b></b>	セットアップメニュー	
<b>I</b>		
~	撮影モード時の録音	₩.
	撮影モート時の上書録音	OFF
177	音声ホタンの録音時の操作	<u> </u>
No.	音声の出力	₫3
I 19	USB	М
	イメーシタストオフテータ取得	
	電池チェック	
	無線LAN	M
الت	▼	_



メニュー項目	8
カードフォーマット	P.286
液晶モニタの明るさ	P.287
クリーニングミラーアップ <sup>※ 1</sup>	P.287
ビデオ出力	P.288
ワールドタイム	P.22~25
言語 (Language)	P.289
画像コメント	P.290~291
縦横位置情報の記録	P.292
撮影モード時の録音	P.201
撮影モード時の上書録音	P.202
音声ボタンの録音時の操作	P.202
音声の出力	P.204
USB	P.294
イメージダストオフデータ取得	P.295~296
電池チェック	P.297
無線LAN <sup>※2</sup>	P.298~309
ファームウェアバージョン	P.310

※1 ACアダプタEH-6 (別売) 使用時のみ選択できます。※2 別売のワイヤレストランスミッター WT-2またはWT-1 装着時のみ選択できます。

## √ マルチセレクターの操作

画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアロックレバーの設定位置に関係なく、 マルチセレクターで操作を行うことができます。

## カードフォーマット

CFカードは、使用前にフォーマットを行う必要があります。セットアップメニュー画面 (W P.285) から「カードフォーマット」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「カードフォーマット」の設定画面が表示されます。



1





マルチセレクターの▲または▼を操作して 「はい」を選択します。 2





実行ボタン 爾を押すとフォーマットが開始され、「フォーマット中」というメッセージが表示されます。

- フォーマットが終了すると、セットアップ メニュー画面に戻ります。
- フォーマットを行わない場合は「いいえ」 を選択して実行ボタン のを押すと、セットアップメニュー画面に戻ります。

## ✓ カードフォーマット中のご注意

「フォーマット中」のメッセージが液晶モニタに表示されている間は、カメラの電源スイッチをOFFにしたり、CFカードを取り出したりしないでください。

## ✓ フォーマットする前に

**CFカードをフォーマットすると、カード内のデータはすべて消去されます**。フォーマットする前に保存したい画像をパソコンに転送することをおすすめします。

## FAT32について

D2XはFAT32に対応しているため、2GB以上の容量のCFカードを使用することができます。ただし、すでにFAT16でフォーマットされているCFカードをフォーマットすると、FAT16でフォーマットされます。

## ② ボタン操作によるフォーマット

CFカードは、フォーマットボタン  $^{6000}$  (露出モードボタン  $^{4000}$  +削除ボタン  $^{60}$ ) を操作してフォーマットすることもできます ( $^{80}$  P.29)。

286

ľ

## 液晶モニタの明るさ

液晶モニタの明るさを調整します。明るさは5段階で調整できます。設定された液晶モニタの明るさは、すべての液晶モニタ表示に適用されます。マルチセレクターの▲または▼を押すと、連動して画面の明るさが変わります(▲で明るく、▼で暗くなります)。範囲は-2~+2です。

セットアップメニュー画面 (**W** P.285) から 「液晶 モニタの明るさ」を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「液晶モニタの明るさ」の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作して、-2~+2から最適な明るさを選択します。マルチセレクターの▶を押すと設定が有効になり、セットアップメニュー画面に戻ります。

## クリーニングミラーアップ

み設定が可能です。

撮像素子に装着されているローパスフィルターの汚れを調べたり、クリーニングするために、ミラーをアップした状態に固定します。詳しくは「クリーニングについて」(
P.345)をご覧ください。セットアップメニュー画面(
P.285)から「クリーニングミラーアップ」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「クリーニングミラーアップ」

の設定画面が表示されます。このメニュー項目は、ACアダプタEH-6 (別売) を装着しているときにの

さらにマルチセレクターの▶を押すと、クリーニングミラーアップの待機状態になり、上面表示パネルに ---- - が表示されます。

- シャッターボタンを下まで押し込むとミラーアップ状態になり、上面表示パネルの---- が点滅します。ミラーをダウンするにはカメラの電源スイッチをOFFにしてください。
- クリーニングミラーアップの待機状態をキャンセルするには、カメラの電源スイッチをOFFにしてください。

## ビデオ出力

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を、NTSC方式またはPAL方式のいずれかに設定します。

. セットアップメニュー画面 (<mark>W</mark> P.285) から 「**ビデオ出力**」を選択して、マルチセレクターの ▶を押す と、「ビデオ出力 | の設定画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
NTSC (初期設定)	NTSC方式のテレビやビデオに接続する場合に選択します。通常、日本国内でご使用の場合はこちらを選択します。
PAL	PAL方式のテレビやビデオに接続する場合に選択します。通常、 日本では使用されません。

• ビデオ出力方式にかかわらず、オーディオ・ビデオケーブルEG-D2をカメラに接続しているときは、液晶モニタは点灯しません。

#### ワールドタイム

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。セッ トアップメニュー画面 (W P.285) から 「**ワールド タイム** | を選択して、マルチセレクターの ▶ を押す と、「ワールドタイム」の設定画面が表示され、次 の設定項目が選択できます。各設定項目についての 詳しい説明は、「ご使用になる前に一撮影前の準備」 (₩ P.22) をご覧ください。日時は定期的に設定す ることをおすすめします。



設定項目	内容
現在地の設定	現在地のタイムゾーンを選択します。現在地のタイムゾーンを変更すると、「 <b>日時の設定</b> 」で設定された日時が、時差に合わせて自動的に更新されます。
日時の設定	「 <b>現在地の設定</b> 」で選択されているタイムゾーンの時刻を設定します。
日付の表示順	液晶モニタに表示される、日付の年、月、日の表示順を、「 <b>年/月</b> /日」、「 <b>月/日/年</b> 」、「日/ <b>月/年</b> 」から選択します。
夏時間	現在地の時刻が夏時間の場合は「ON」に、そうでない場合は 「OFF」に設定します。夏時間を使用しない場合は「OFF」に設定 します。初期設定は「OFF」です。

## 言語 (Language)

メニュー画面やメッセージの表示言語を、中文(简体) (中国語)、Deutsch (ドイツ語)、English (英 語)、Español (スペイン語)、Français (フランス 語)、**計**号(韓国語)、Italiano (イタリア語)、日 本語、Nederlands (オランダ語)、Svenska (ス ウェーデン語)のいずれかに切り換えることがで きます。セットアップメニュー画面(W P.285)



から「言語 (Language) | を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「言語 (Language) | の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作して、表示言語を選択します。マルチセレ クターの▶を押すと設定が有効になり、セットアップメニュー画面に戻ります。

## 画像コメント

あらかじめ入力したコメントを新規に撮影する画像に添付することができます。添付されたコメントは、D2Xで画像再生を行った際の撮影情報ページにあるコメント欄や、PictureProjectまたは別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)の撮影情報に表示されます。



セットアップメニュー画面 (W P.285) から 「**画像** 

**コメント**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「画像コメント」の設定 画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
設定終了	「 <b>画像コメント</b> 」メニューを終了し、セットアップメニュー画面 に戻ります。
コメント入力	コメントを入力します。
コメント添付	コメントを撮影画像に添付します。

#### コメントの入力

「**コメント入力**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、下の画面が表示されます。36文字まで入力できます。

#### キーボードエリア

マルチセレクターを使って 文字を選択します。マルチセレクターの中央部を押す と、文字が決定します。



#### コメントエリア

入力した文字が表示されます。 カーソルを上下左右に移動させる場合はサムネイルボタン ❖ を押しながらマルチセレクターを操作します。

- コメントエリアの現在のカーソル位置に新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを使って入力するキーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、マルチセレクターの中央部を押します。
- コメントエリアのカーソルを上下左右に移動する場合は、サムネイルボタン
   会 を押しながらマルチセレクターを操作します。

- 文字はカーソル位置に挿入されます。
- 37文字以上入力すると、コメントエリア (36文字) からあふれた文字が削除し されます。
- コメントを1文字削除する場合は、サムネイルボタン ② とマルチセレクターを使って削除する文字の上にカーソルを移動させ、削除ボタン ⑩ を押します。その文字が削除され、それより後方の文字全体が繰り上がります。
- コメントの内容を確定し、コメント入力を終了する場合は、実行ボタン のを押します。画面は画像コメント画面に戻ります。
- コメントを確定せずにセットアップメニュー画面に戻る場合はメニューボタン
   を押します。

#### コメントの添付

コメントの入力が終了したら、画像に入力したコメントを添付するかどうかを選択します。

次に撮影する画像からコメントを添付する場合は、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより「コメント添付」を選択して、マルチセレクターの▶を押します。「コメント添付」の□に✓が入ります。



- 「コメント添付」の□に✓が入っていることを確認して、マルチセレクターの▲または▼を操作す
  - ることにより「設定終**了**」を選択し、マルチセレクターの▶を押すとセットアップメニュー画面に戻ります。
- 「コメント添付」の□に√が入っていると、それ以降撮影された画像にはすべてコメントが添付されます。
- 画像へのコメントの添付を中止する場合は、「コメント添付」を選択してマルチセレクターの▶を押し、□の√をはずしてください。「設定終了」を選択してマルチセレクターの▶を押すとセットアップメニュー画面に戻ります。以降の撮影画像にコメントは添付されなくなります。

## // 撮影情報 (ページ4)

入力された画像コメントは、撮影情報 (ページ4) の画像コメントに最初の12文字のみ表示されます (NP.186)。

## 縦横位置情報の記録

避撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録するか どうかを選択します。D2Xに内蔵された縦横位置セ ンサーから得られる縦構位置情報を画像に記録して おくと、縦位置で撮影された画像をPictureProject または別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)で 開いた場合に、自動的に縦方向に回転して表示され ます。



セットアップメニュー画面 (W P.285) から 「縦横 位置情報の記録 | を選択して、マルチセレクターの ▶を押すと、「縦位置・横位置情報の記録 | の設定画 面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容		
		、「縦位置(反時計回	「横位置」、「縦位置(時 ]りに90°回転)」のい
<b>記録する</b> (初期設定)			
	横位置	縦位置 時計回りに 90°回転	縦位置 反時計回りに 90°回転
記録しない	に記録しません。この	D設定で撮影された画 Capture 4(Ver.4.	、縦横位置情報を画像 画像をPictureProject 2以降)で開く場合は、

- ※ 1 連続撮影時(₩ P.53)の構図の縦位置・横位置に関する情報は、連続撮影開始時の情 報が記録されます。連続撮影中に構図を変えても、反映されませんのでで注意ください。
- ※2 カメラを上向き・下向きで撮影する場合、誤った縦横位置情報が記録されることがあり ます。その際は「記録しない」を選択してください。

## 縦位置自動回転 (₩ P.221)

再生メニューの「縦位置自動回転」では、「縦横位置情報の記録」を「記録する」に設定して縦 位置で撮影した画像を、液晶モニタでも縦位置で再生するように変更できます。

## 撮影モード時の録音

液晶モニタで画像を表示しなくても撮影モードのまま、最後に撮影された画像に、音声メモが自動または手動で録音できるよう設定します。内容については「音声メモ機能の詳細一音声メモの録音」をご覧ください(WP.201)。



#### 撮影モード時の上書録音

撮影モード時に最後に撮影された画像に音声メモ が録音されていても、手動で音声メモを上書き録音 する場合に設定します。内容については「音声メモ 機能の詳細一音声メモの録音」をご覧ください(▼P.202)。



#### 音声ボタンの録音時の操作

音声メモ録音時の音声ボタン ② の操作方法について 設定します。内容については「音声メモ機能の詳細ー 音声メモの録音」をご覧ください (₩ P.202)。



## 音声の出力

音声メモの再生方法を設定します。内容については 「音声メモ機能の詳細一音声メモの再生」をご覧ください(**と** P.204)。



## USB

専用USBケーブルUC-E4を使用してカメラとパソコンを接続する前に、USB通信方式を選択します。ご使用のパソコンのOS(オペレーションシステム)に合わせて正しい通信方式がカメラにセットされていないと、撮影した画像をパソコンに転送することができません。



セットアップメニュー画面 (W P.285) から

「USB」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「USB」の設定画面が表示されます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「Mass Storage」、「PTP」の選択が可能です。初期設定は「Mass Storage」に設定されています。 USB通信方式は、ご使用のパソコンのOSと使用するソフトウェアの組み合わせ により、次のように対応しています。マルチセレクターの▶を押すと設定が有効 になり、セットアップメニュー画面に戻ります。

	USB通信方式	
OS .	PictureProject Transfer * 1	ニコン キャプチャー 4 カメラコントロール <sup>※2</sup>
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	PTPまたは Mass Storage	PTP
Mac OS X	PTPまたは Mass Storage	PTP
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Mass Storage	PTP
Mac OS 9	対応していません	PTP

<sup>※1</sup> PictureProjectの機能の一つで、CFカードに記録された撮影済み画像をパソコンに転送します。

<sup>※2</sup> D2Xは別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降) に対応しています。

#### イメージダストオフデータ取得


別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降) のイメージ ダストオフ機能を使用するための、イメージダストオフデータを取得します。「イメージダストオフデータ取得」はCPUレンズ装着時のみ選択できます。Nikon Capture 4のイメージダストオフ機能については、Nikon Capture 4の使用説明書をご覧ください。



- イメージダストオフデータを取得するときは、焦 点距離が50mm以上のCPUレンズのご使用をおすすめします(W P.328)。
- ズームレンズを使用する場合は、望遠側にセットしてください。
- 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更 して撮影した画像にも適用できます。

セットアップメニュー画面 (**W** P.285) から「**イメージダストオフデータ取得**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「イメージダストオフデータ取得」の設定画面が表示されます。

- 1 「イメージダストオフデータ取得」の設定画面でマルチセレクターの▶を押すと、イメージダストオフデータ取得の待機状態になり、露出やホワイトバランスなど各種設定が自動的に最適な状態に設定されます。
  - この状態では、液晶モニタに「レンズ先端から10cm程度離れた明るく模様の無い白い紙などを撮影して下さい レンズは無限遠に制御されます」というメッセージが表示され、上面表示パネル、背面表示パネル、ファインダー内下表示に 『『『『かに灯します。

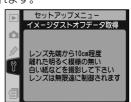



rEF

上面表示パネル

背面表示パネル

ファインダー内下表示

- 液晶モニタが消灯すると、待機状態はキャンセルされます。

- 2 レンズ先端から10cm程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱい にとらえ、シャッターボタンを半押しします。
  - オートフォーカスが自動的に無限遠に制御されます。
  - フォーカスモードをM(マニュアルフォーカス)にセットしている場合は、 レンズを手動で無限遠にセットしてください。
  - 絞りを絞りリングで設定するようにしている場合は、最小絞りまで手動で 絞り込んでください。
- シャッターボタンを押し込んで撮影します。
  - 被写体が暗い場合はノイズ除去が自動的に実行されるため、CFカードへの 記録に時間がかかる場合があります。
  - シャッターボタンを押すと、液晶モニタが消灯します。
  - 被写体が明るすぎたり暗すぎる場合、データの取得が行われずに液晶モニタに「露出条件が不適切です」というメッセージが表示され、待機状態(手順1)に戻ります。被写体の明るさを変えて再度撮影を行ってください。



## ✓ 記録されたイメージダストオフデータについて

- イメージダストオフデータは画像処理ソフトウェアなどで開くことができません。
- イメージダストオフデータをカメラで再生すると、格子 模様の画面が表示されます。
- イメージダストオフデータに音声メモを録音することはできません。




## Nikon Capture 4のイメージダストオフ機能について

別売のNikon Capture 4(Ver.4.2以降)のイメージダストオフ機能は、取得したイメージダストオフデータと撮影したRAW画像を比較し、カメラの撮像部に付着したゴミを画像から消去する処理を自動的に行います。イメージダストオフ機能はRAW画像にのみ対応しています。

## 電池チェック

カメラに装着中の、Li-ion リチャージャブルバッテ リー EN-EL4についての情報を表示します。

セットアップメニュー画面 (W P.285) から 「電池 **チェック**」を選択して、マルチセレクターの▶を押す と、「電池チェック」の情報表示画面が表示されます。

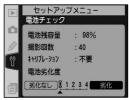

設定	内容	
電池残容量	現在のバッテリーの残容量を 1 %単位で表示します。	
撮影回数	バッテリーが充電されてから、そのバッテリーを使用して シャッターをきった回数を表示します。	
キャリブレーション	キャリブレーションの必要性の有無を表示します。キャリブレーションはパッテリー容量をより正確に測定するための機能で、充放電をある程度繰り返すと「推奨」が表示されます。 ・「推奨」が表示されている場合、次に装着バッテリーの充電を行うときに、クイックチャージャー MH-21で、EN-EL4のキャリブレーションを行うことをおすすめします。 ・「不要」が表示されている場合、キャリブレーションの必要はありません。	
電池劣化度	バッテリーの劣化度合いを5段階のバーグラフで表示します。 • バーグラフが「O」を示している場合は、バッテリーは劣化していません。 • バーグラフが「4」を示している場合は、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。	

#### // 撮影回数について

「**撮影回数**」に表示される回数は、シャッターをきった回数です。プリセットホワイトバラン スのデータ取得など、実際に画像がCFカードに記録されない場合でも、シャッターをきるご とに1ずつ加算されます。

## 無線LAN

セットアップメニュー画面 (**४** P.285) から 「**無線 LAN**」を選択して、マルチセレクターの▶を押すと、「無線 LANの設定」の設定画面が表示されます。

設定できる項目は、ワイヤレストランスミッター WT-2装着時と、WT-1装着時で異なります。詳しく はワイヤレストランスミッターWT-2またはWT-1の 使用説明書をご覧ください。



WT-2装着時



WT-1 装着時

## 

同じD2Xにワイヤレストランスミッター WT-2とWT-1を付け替えて装着する場合、WT-2とWT-1のそれぞれに「無線LAN」を設定する必要があります。WT-2装着時とWT-1装着時で同じ設定項目がある場合でも、設定内容は共通ではありません。

## ● WT-2、WT-1 装着時のUSB通信方式について

ワイヤレストランスミッター WT-2、WT-1 を装着するには、セットアップメニューの「USB」 (₩ P.294) を「PTP」に設定する必要があります。

## ワイヤレストランスミッター WT-2装着時

データをFTPサーバーに送信する場合と、別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2 💾 以降)のカメラコントロール機能を使用してパソコンからカメラを無線で遠隔操 作する場合では、「無線LAN」で設定または実行する必要がある項目が異なりま す。それぞれ次のようになります。

- ●印は設定または実行しないと通信を開始できない項目です。
- ○印は設定内容が有効になる項目です。

設定する必要がある 「無線LAN」の項目		データをFTP サーバへ送信	Nikon Capture 4の カメラコントロール 機能を使用	
	通信 ON		•	•
モード		FTPモード	•	
1	r	PTP/IPモード		•
	通信設定	無線	•	•
		TCP/IP	•	•
		FTP	•	
	ペアリング設定			•
設定	撮影後自動送信		0	
	送信後ファイル削除		0	
	RAW + JPEG 送信設定		0	
	フォルダ送信		0	
	全送信マーク解除		0	

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより「**通信** |、「モード |、「設定 | から設定する項目を選択し、マルチセレクターの▶を押すとそれぞれの詳細画面 が表示されます。

#### 通信



	OFFを切り換えます	の▲または▼を操作することによ ✓ OFF ▶ 瀬
セッ	設定	内容
	OFF (初期設定)	ワイヤレストランスミッター WT-2の通信をOFFにします。通信を行いません。
トアップメニュ	ON	ワイヤレストランスミッター WT-2の通信をONにします。 通信を行います。
- コ 	モード	

#### モード

D2Xに装着したワイヤレストランスミッターWT-2 を介し、通信する内容を設定します。

マルチセレクターの▲または▼を操作することによ り、次の項目が選択できます。



設定	内容
	ワイヤレストランスミッター WT-2を介し、データをFTPサーバに送信することができます。
PTP/IPモード	別売のNikon Capture 4(Ver.4.2以降)のカメラコントロール機能を使用すると、パソコンからワイヤレストランスミッターWT-2を介し、D2Xの遠隔操作を行うことができます。

#### 設定

通信や、データの送信に関する設定を行います。

マルチセレクターの▲または▼を操作することによ り、「通信設定」、「ペアリング設定」、「撮影後自動 送信」、「送信後ファイル削除」、「RAW+JPEG送 信設定 |、「フォルダ送信 |、「全送信マーク解除 | を 選択し、▶を押すと、設定画面が表示されます。



300

#### 通信設定

無線、TCP/IP、FTPに関する設定を行います。

マルチセレクターの▲または▼を操作することによ り、「通信設定切り換え」、「設定ファイル読み込み」、 「無線」、「TCP/IP」、「FTP」を選択し、▶を押しま す。さらに選択画面が表示されますので、マルチセレ クターの▲または▼を操作することにより、設定する 内容を選び、▶を押すと設定画面が表示されます。



項目	内容
通信設定 切り換え	「無線」、「TCP/IP」、「FTP」の設定状態を「A」、「B」、「C」、「D」として記憶させておくことができ、通信環境に合わせてあらかじめ記憶させておいた設定を一括して簡単に呼び出すことができます。「A」、「B」、「C」、「D」にはそれぞれ名前(最大で20文字)を付けることができます。名前の編集方法は撮影メニューの場合と同様です(▼P.224)。
設定ファイル 読み込み	パソコンで作成し、CFカードに保存した「無線」、「TCP/IP」、 「FTP」の各設定を読み込みます。設定を保存したCFカードをカメラに挿入して、「設定ファイル読み込み」を選択し、マルチセレクターの▶を押すと確認画面が表示されます。  •「はい」を選択すると、CFカードに保存された設定内容を読み込みます。「無線」、「TCP/IP」、「FTP」の各設定が、CFカードに記録された内容に変更されます。  •「いいえ」を選択すると、CFカードに記録された設定内容を読み込みません。
無線	SSID(最大で32文字)、アドホックモード、暗号化、通信方式 の各項目が設定できます。項目を選択してマルチセレクターの▶ を押すと、設定画面が表示されます。
TCP/IP	IPアドレス、ゲートウェイ、DNS、MACアドレスの各項目が設定または確認できます。項目を選択してマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。
FTP	サーバー、パッシブモード、ログイン、フォルダ名、プロキシの各項目が設定できます。項目を選択してマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。

#### ペアリング設定

🖺 ワイヤレストランスミッター WT-2を介して通信を プイヤレストランスミッター W1-2を介して通信を メニューガイドーセットアップの登録を行ったパソコン を登録します。ペアリングの登録を行ったパソコン で別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)のカメ ラコントロール機能を起動すると、カメラとパソコ ンが自動的に通信を開始し、パソコンからカメラを 遠隔操作することができます。ただし、複数のカメ ラを同時に1台のパソコンから操作したり、複数の/ メラを操作することはできません。 ・ ペアリングの登録を実行する前に、通信に必要な代 てください。 ・ カメラで登録しておくことのできるパソコンは、『



ラを同時に1台のパソコンから操作したり、複数のパソコンから同時に1台のカ

- ペアリングの登録を実行する前に、通信に必要な他の設定 (W P.299) を行っ
- カメラで登録しておくことのできるパソコンは、最大で10台までです。

項目	内容
カメラ名	ペアリングを行う場合に、通信先のパソコンに通知するカメラ名を設定します。ペアリング完了後、カメラはこのカメラ名でパソコンに登録されます。
接続許可リストを編集	ペアリングによりカメラ側に登録されたパソコンのリストを編集します。リストから削除、またはリストに登録したまま無効にすることで、ペアリングされたパソコンとの接続を無効にできます。リストで無効に設定されているパソコンとの接続を、再度有効にすることもできます。

#### 撮影後自動送信

撮影を行うごとに、画像をFTPサーバーへ自動送信するかどうかを設定します。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。



設定	内容
OFF (初期設定)	撮影を行っても、画像は送信されません。
ON	撮影後、CFカードに記録した画像の送信を自動的に開始します。

#### 送信後ファイル削除

FTPサーバーへ送信した後、送信されたCFカード内のファイルをCFカードから削除するかどうかを設定します。



設定	内容
OFF (初期設定)	FTPサーバーへ送信した後、送信されたファイルは削除されません。
ON	FTPサーバーへ送信した後、送信されたファイルは削除されます。カスタムセッティングd4「 <b>連番モード</b> 」の設定にかかわらず、連番モード( <b>▼</b> P.266) が有効になります。

#### RAW+JPEG送信設定

■ 画質モードを「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、 ✓ 「RAW+BASIC」のいずれかに設定して撮影した場合に、RAW画像とJPEG画像の両方を送信するか、 I RAW画像を送信せずにJPEG画像のみを送信するかを ガ 設定します。



マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。

設定	内容
RAW + JPEG (初期設定)	RAW画像とJPEG画像の両方をFTPサーバーに送信します。
JPEGのみ	RAW画像を送信せずにJPEG画像のみをFTPサーバーに送信します。

#### フォルダ送信

FTPサーバーに送信する画像を、フォルダ単位で指定することができます。指定されたフォルダに含まれるすべての画像が送信されます。

フォルダ名の一覧が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することによりフォルダを選択し、▶を押すとフォルダに含まれるすべての画像の送信が設定されます。



#### 全送信マーク解除

すべての画像の送信設定マーク、送信中マークおよび送信済みマークを削除します。未送信画像の送信はキャンセルされます。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。



設定	内容
<b>いいえ</b> (初期設定)	送信設定マーク、送信中マークおよび送信済みマークは削除されません。
はい	すべての画像の送信設定マーク、送信中マークおよび送信済み マークを削除します。

## ワイヤレストランスミッター WT-1 装着時

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより「送信」、「通信状態」、「撮影後自動送信」、「送信後ファイル削除」、「RAW+JPEG送信設定」、「フォルダ送信」、「全送信マーク解除」、「通信設定」から表示または設定する項目を選択し、マルチセレクターの▶を押すとそれぞれの詳細画面が表示されます。

#### 送信

FTPサーバーへの送信を行うかどうかを設定します。



設定	内容
OFF (初期設定)	FTPサーバーへの送信を行いません。
ON	FTPサーバーへの送信を行います。

#### 通信状態

☑ ワイヤレストランスミッター WT-1 とFTPサーバー



メニューガイドー	の、現在の通信状	スミッター WT-1 とFTPサーバー 態を次のように表示します。通 マルチセレクターの▶を押すと、 ューに戻ります。
ット	設定	内容
セットアップメニュ	通信状態	FTPサーバーとの接続状態 (未接続、接続中、接続失敗) を表示します。
	リンク品質	通信の品質を5段階のバーグラフで表示します。
" 그	電波強度	通信電波の強弱を5段階のバーグラフで表示します。
'	送信中	現在送信中の画像ファイルがある場合、そのファイル名を表示します。
	残り	送信予定の画像コマ数を表示します。
	終了予定	残りの送信時間の目安を表示します。

## 撮影後自動送信

撮影を行うごとに、画像をFTPサーバーへ自動送信 するかどうかを設定します。



設定	内容
OFF (初期設定)	撮影を行っても、画像は送信されません。
ON	撮影後、CFカードに記録した画像の送信を自動的に開始します。

FTPサーバーへ送信した後、送信されたCFカード内のファイルをCFカードから削除するかどうかを設定します。

マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、次の項目が選択できます。



設定	内容
OFF (初期設定)	FTPサーバーへ送信した後、送信されたファイルは削除されません。
ON	FTPサーバーへ送信した後、送信されたファイルは削除されます。 カスタムセッティングd4「 <b>連番モード</b> 」の設定にかかわらず、 連番モード ( <b>▼</b> P.266) が有効になります。

#### RAW+JPEG送信設定

画質モードを「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」のいずれかに設定して撮影した場合に、RAW画像とJPEG画像の両方を送信するか、RAW画像を送信せずにJPEG画像のみを送信するかを設定します。



ı	設定	内容
ı	RAW + JPEG (初期設定)	RAW画像とJPEG画像の両方をFTPサーバーに送信します。
ı	JPEGのみ	RAW画像を送信せずにJPEG画像のみをFTPサーバーに送信します。

#### フォルダ送信

→ FTPサーバーに送信する画像を、フォルダ単位で指

★ 定することができます。指定されたフォルダに含まれ

るすべての画像が送信されます。

フォルダ名の一覧が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することによりフォルダを選択し、▶を押すとフォルダに含まれるすべての画像の送信が設定されます。



#### 全送信マーク解除

すべての画像の送信設定マーク、送信中マークおよび送信済みマークを削除します。未送信画像の送信はキャンセルされます。



ı	設定	内容
ı	<b>いいえ</b> (初期設定)	送信設定マーク、送信中マークおよび送信済みマークは削除されません。
ı	はい	すべての画像の送信設定マーク、送信中マークおよび送信済み マークを削除します。

#### 通信設定

無線、TCP/IP、FTPに関する設定を行います。

マルチセレクターの▲または▼を操作することによ り、「設定ファイル読み込み」、「無線」、「TCP/IP」、 「FTP」を選択し、▶を押します。さらに選択画面が 表示されますので、マルチセレクターの▲または▼ を操作することにより、設定する内容を選び、▶を 押すと設定画面が表示されます。



項目	内容			
設定ファイル 読み込み	パソコンで作成し、CFカードに保存した「無線」、「TCP/IP」、「FTP」の各設定を読み込みます。設定を保存したCFカードをカメラに挿入して、「設定ファイル読み込み」を選択し、マルチセレクターの▶を押すと確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、CFカードに保存された設定内容を読み込みます。「無線」、「TCP/IP」、「FTP」の各設定が、CFカードに記録された内容に変更されます。 「いいえ」を選択すると、CFカードに記録された設定内容を読み込みません。			
無線	通信モード、SSID、暗号化、チャンネル設定の各項目が設定できます。項目を選択してマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。			
TCP/IP	IPアドレス、ゲートウェイ、DNS、MACアドレスの各項目が設定できます。項目を選択してマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。			
FTP	FTPサーバー、ユーザー、プロキシ、拡張の各項目が設定できます。項目を選択してマルチセレクターの▶を押すと、設定画面が表示されます。			

#### ファームウェアバージョン

 カメラのファームウェアバージョンを表示します。 







カメラをテレビやビデオデッキに接続して、液晶モニタの内容をテレビ画面に表示したり、ビデオデッキで録画することができます。また、PictureProjectをパソコンにインストールすると、カメラとパソコンを接続して、撮影した画像をパソコンに転送することができます。このカメラはPictBridgeに対応しており、PictBridge対応のプリンタと接続することにより、パソコンを介さずに画像をプリントすることもできます。

#### テレビ・ビデオに接続する (N P.312~313)

カメラをテレビやビデオデッキに接続する方法につい て説明します。

#### パソコンに接続する(WP.314~318)

カメラとパソコンの接続方法について説明します。

#### プリンタに接続する (W P.319~326)

PictBridge対応のプリンタと接続する方法について 説明します。

# テレビ・ビデオに接続する


カメラをテレビやビデオなどに接続して、液晶モニタの内容をテレビ画面に表示したり、ビデオデッキで録画することができます。接続には付属の専用オーディオ・接ビデオケーブルEG-D2(以下、AVケーブル)をご使用ください。

1 カメラの電源スイッチをOFFにします。




3 端子カバーを矢印の方向に開けてください。

(外部機器側)

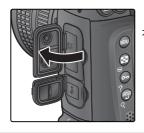

オーディオビデオ 出力端子 DC 入力端子

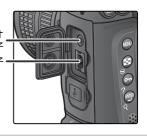

(カメラ側)

3 カメラとテレビを下の図のように接続します。

映像側 音声側 (白色) ケーブル端子

- ▲ テレビの入力をビデオ入力に切り換えます。
- **5** カメラの電源スイッチをONにします。
  - 液晶モニタが消灯し、撮影した画像がテレビで再生されます。
  - テレビ画面では、画像の周辺部が一部ケラレて表示されます。
  - AVケーブル接続時にも、ボタン入力などのカメラの操作は接続前と同様に行えます。
  - ACアダプタEH-6 (別売)接続中は、液晶モニタのパワーオフ設定は 10分に固定されます。また、半押しタイマーはオフにはなりません( P.262)。

#### ✓ 端子抜き差し時のご注意

ビデオ出力端子を抜き差しするときは、必ずカメラの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

#### ACアダプタのご使用をおすすめします

テレビでの再生などカメラを長時間ご使用になる場合は、ACアダプタEH-6 (別売)のご使用をおすすめします。

# デオ出力 (W P.288)

ビデオ出力の初期値は「NTSC」です。ご使用の機器がPAL方式の場合は、「PAL」にセットしてください。PAL方式の機器に出力した場合は、間引きが行われるため多少解像度が低下します。

#### 

セットアップメニューの「**音声の出力**」を「**ビデオ端子**」に設定すると、音声メモをテレビのスピーカーで再生したり、ビデオデッキで録音することができます。

# パソコンに接続する

■ このカメラはUSBインターフェイスを装備しており、付属のUSBケーブル ✓ UC-E4を介してパソコンと通信することができます。PictureProjectを使用す ると、D2Xで撮影した画像をパソコンに転送したり、転送した画像のサムネイル 一覧表示や簡単な画像調整および印刷ができます。また、別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)では、PictureProjectの機能に加えて、より高度な画像調整 やバッチ処理などをパソコン上で行ったり、パソコンからカメラをコントロール することができます。

- 最初に各ソフトウェアの使用説明書をよくお読みになり、必要なソフトウェア をインストールしてください。
- 動作環境はで使用のパソコンの機種によって異なります。ソフトウェアの使用 説明書をご覧ください。
- カメラの電源スイッチをOFFにして、バッテリー、またはACアダプタEH-6 (別売)が装着されていることを確認してください。
- バッテリーの消耗を防ぐため、ACアダプタEH-6 (別売) のご使用をおすすめ します。

#### カメラをパソコンに接続する前に

で使用のパソコンのOS(オペレーティングシステ ム) に合わせて、正しい通信方式がカメラにセット されていないと、撮影した画像をパソコンに転送 することができません。通信方式は以下の表を参 考にして、セットアップメニューの [USB] で設 定してください (<mark>と</mark> P.294)。初期設定は 「**Mass** Storage | に設定されています。



	USB通信方式			
os	PictureProject Transfer ** 1	ニコン キャプチャー 4 カメラコントロール※ <sup>2</sup>		
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	PTPまたは Mass Storage	PTP		
Mac OS X	PTPまたは Mass Storage	PTP		

	USB通信方式			
OS	PictureProject Transfer * 1	ニコン キャプチャー 4 カメラコントロール <sup>※2</sup>		
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Mass Storage	PTP		
Mac OS 9	対応していません	PTP		

- ※1 PictureProjectの機能の一つで、CFカードに記録された撮影済み画像をパソコンに転送します。
- ※2 D2Xは別売のNikon Capture 4のVer.4.2以降に対応しています。

# Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE)をご使用の場合のご注意

上記のOSでPictureProjectの転送機能をご使用の場合は、セットアップメニューの [USB] を [PTP] に設定しないでください。

「USB」を「PTP」に設定して、上記OSのパソコンと接続した場合には、下記の要領でパソコンとの接続を外してください。

再度パソコンと接続する場合は、必ず「USB」を「Mass Storage」に変更した後、パソコンと接続してください。

#### Windows 2000 Professional の場合:

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されますので、「キャンセル (中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

#### Windows Millennium Edition (Me) の場合:

「ハードウェア情報データベースの更新」の後に「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

#### Windows 98 Second Edition (SE) の場合:

「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル (中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

#### USBケーブルで接続する

**1** セットアップメニューの 「**USB**」 (**W** P.294) でUSB通信方式を設定します。


専用USBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続する前に、使用するソフトウェア、および接続するパソコンのOSに合わせてUSB通信方式を選択します。

7 パソコンを起動します。

**3** カメラの電源スイッチをOFFにします。



▲ カメラとパソコンをUSBケーブルUC-E4で接続します。

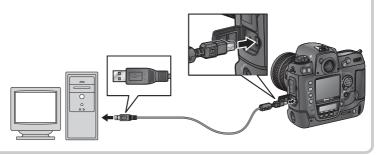

#### ✓ 使用する電源について

カメラからパソコンにデータを転送するときは、確実に電源を供給できるACアダプタEH-6 (別売) のご使用をおすすめします (と P.332)。カメラをバッテリーで動作させるときは、バッテリーが充分に充電されていることをご確認ください (予備バッテリーのご用意をおすすめします)。

#### 


USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。


316


# 5 カメラの電源スイッチをONにします。

セットアップメニューの「USB」(₩ P.294)を「Mass Storage」に設定した場合、パソコンとの通信が正常に行われると、上面表示パネルの絞り値表示部、背面表示パネルの撮像感度表示部、ファインダー内下表示の撮影コマ数表示部分に「P【」という文字が表示されます。また、上面表示パネルではPCモードインジケータが点滅します(「PTP」に設定した場合、表示は変化しません)。この状態では、PictureProjectを使用してCFカード内にある撮影済み画像の転送が可能になります。

パソコンと正しく接続され、別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2以降)のニコンキャプチャー4カメラコントロールを起動している場合、上面表示パネルの撮影可能コマ数表示部に「**ア**』という文字が表示され、撮影された画像はCFカードではなく、パソコンに保存されます。

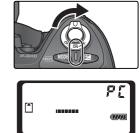

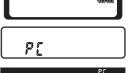

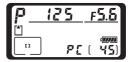

PictureProjectの詳しい説明については、PictureProjectのソフトウェア使用説明書 (PDF) を、Nikon Capture 4 (Ver.4.2以降)の詳しい説明については、Nikon Capture 4の使用説明書をご覧ください。

- パソコンとカメラの通信を終了します。 6
  - ●USB 通信方式を「PTP」に設定した場合: カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜いてください。
  - ●USB通信方式を「Mass Storage」にした場合: USBケーブルをはずしたり、カメラの電源をOFFにする前に必ず以下の 操作を行ってください。



Windows XP Home Edition / Professional O 場合:

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外 し
トアイコンをクリックして「USB大容量記憶装置 デバイスードライブ(E:) \*\*を安全に取り外します。| を選択してください。



Windows 2000 Professional の場合:

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまた は取り出し | アイコンをクリックして 「USB大容量 記憶装置デバイスードライブ (E:) \*\*を停止します | を選択してください。



Windows Millennium Editionの場合:

パソコン画面右下の 「ハードウェアの取り外し | ア イコンをクリックして「USBディスクードライブ (E:) \*の停止 | を選択してください。



Windows 98SEの場合:

マイコンピュータの中の「リムーバブルディスクト トでマウスを右クリックして 「取り出し」を選択し てください。



Mac OS Xの場合:

デスクトップ上の「NIKON D2X」のアイコンをゴ **ミ箱に捨ててください。** 

※「ドライブ(E:)」はご使用のパソコンによって異なります。

# プリンタに接続する

このカメラは、 $\overset{F_2}{\text{PictBridge}}$ によるダイレクトプリント機能に対応しています。カメラとPictBridge対応プリンタを付属のPictBridgeができます。とで、PictBridgeができます。


- ご使用のプリンタがPictBridgeに対応しているか、あらかじめご確認ください。対応していないプリンタとは通信を行うことはできません。
- カメラの電源スイッチをOFFにして、バッテリー、またはACアダプタEH-6 (別売) が装着されていることを確認してください。
- プリント途中でバッテリーの残量がなくなるのを防ぐため、ACアダプタ EH-6 (別売) のご使用をおすすめします。
- PictBridgeによるダイレクトプリントではJPEG画像のみプリント可能です。




- **1** セットアップメニューの「**USB**」(<mark>₩</mark> P.294) でUSB通信方式を「**PTP**」に設定します。
  - USB通信方式が「Mass Storage」(初期設定)に設定されている場合は、プリンタとの通信を行えません。
- **7** プリンタの電源をONにします。



**3** カメラの電源スイッチをOFFにします。

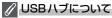


▲ カメラとプリンタをUSBケーブルUC-E4で接続します。

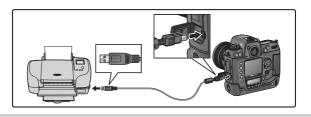



**5** カメラの電源スイッチをONにします。

• プリンタとの通信が正常に行われると、液晶 モニタにPictBridge画面が表示された後、 PictBridgeメニュー画面が表示されます。

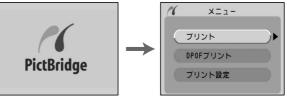



**6** マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「プリント設定」を選択し、▶を押します。

#### 

ダイレクトプリントを行うときは、確実に電源を供給できるACアダプタEH-6 (別売) のご 使用をおすすめします (₩ P.332)。カメラをバッテリーで操作するときは、バッテリーが 充分に充電されていることをご確認ください (予備バッテリーのご用意をおすすめします)。 320



7 「プリント設定」画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、項目を選択し、▶を押します。各項目の内容は次のとおりです。

項目	内容
設定終了	設定が有効になり、PictBridgeメニュー画面に戻ります。
用紙サイズ選択	ブリント用紙のサイズを選択します。「用紙サイズ選択」画面が表示されますので、▲または▼を操作することにより、ブリント用紙のサイズを選択して▶を押します。  • ブリンタ側で選択、または標準設定されている用紙サイズに設定する場合は、「凸」を選択します。  • 「凸」以外に「L」、「2L」、「はがき」、「100mm×150mm」、「4"×6"」、「203mm×254mm」、「Letter」、「A3」、「A4」のうち、ブリンタ側でサポートされている用紙サイズが選択できます。
日付印刷	画像に撮影日を印字します。「日付印刷」の前の□に✔が入ります。※
フチなし印刷	画像をフチなしでプリントします。「フチなし印刷」の前の□に <b>✓</b> が入ります。**

※「日付」、「フチなし印刷」から√をはずすときは、その項目を選んで▶を押します。

#### // フチなし印刷について

接続しているプリンタによっては「**フチなし印刷**」の設定ができない場合があります。この場合、プリンタの標準設定に合わせてプリントされるため、フチあり、フチなしのどちらでプリントされるかはプリンタの種類によって異なります。

#### // マルチセレクターの操作

画像再生中およびメニュー表示中は、フォーカスエリアロックスイッチの設定位置に関係なく、マルチセレクターで操作を行うことができます。



- **8** 「プリント設定」画面の設定終了後、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「プリント」または「DPOFプリント」を選択します。
  - プリントする画像を直接選択する場合や、画像を縮小して一覧でプリント(インデックス印刷)する場合は、「プリント」を選択します(と P.323)。
  - 再生メニューの「プリント指定」(
     で選択した画像および枚数でプリントする場合は、「DPOFプリント」を選択します(
     P.326)。

#### 

ダイレクトプリントでプリントする画像は、撮影メニューの「**色空間**」を「**sRGB**」に設定して撮影してください (**™** P.94)。

#### √プリントにかかる時間について

プリントする画像の画像サイズによってはプリントに時間がかかる場合があります。 322

#### 画像を選択してプリントする

PictBridgeメニュー画面で「**ブリント**」を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、「プリント」画面が表示されます。

1





マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「フォルダ設定」を選択します。

2





マルチセレクターの **▶**を押すと、フォルダ の一覧が表示されます。

3





マルチセレクターの▲または▼を操作する ことにより、画像をプリントするフォルダ を選択します。

- 「全てのフォルダ」を選択した場合は、CF カードに記録されているすべての画像 (RAW画像、TIFF画像および非表示設定 された画像を除く)が、プリントの対象に なります。
- 特定のフォルダに限定して画像をプリントしたい場合は、そのフォルダ名を選択します。

4





マルチセレクターの ▶を押すと、「プリント」 画面に戻ります。

5





マルチセレクターの▲または▼を操作する ことにより、「プリント画像選択」を選択し ます。

 「フォルダ設定」で選択したフォルダに 含まれる、全てのJPEG画像を縮小し て、一覧でプリントする場合は「インデッ クスプリント」を選択してください( P.325)。 6





マルチセレクターの▶を押すと、「プリント画像選択」の設定画面が表示されます。

- 画面の上側に画像の縮小表示が、下側に 選択されている画像が表示されます。
- 「フォルダ設定」で選択されているフォルダの画像のみが表示されます。
- 非表示設定されている画像は表示されません。

7





マルチセレクターの◀または▶を操作して、 画面上側の縮小表示からプリントしたい画 像を選択します。

8





マルチセレクターの中央部を押したり、プロテクトボタン ☆ を押しながらマルチセレクターの▲または▼を操作することにより、選択画像のプリント設定を行います。プリントされる画像には 凸 が表示されます。

- マルチセレクターの中央部を押すと、プリントの設定(1枚)と解除が行えます。
- プロテクトボタン ⑤ を押しながらマル チセレクターの▲を押すとプリント枚数 は増加し(最高99枚)、▼を押すと減少 します。
- 7と8の手順を繰り返してプリントする 画像をすべて設定します。
- JPEG画像のみ設定が可能です。
- メニューボタン ® を押すとPictBridge
   メニュー画面に戻ります。

9





画像のプリントを設定した状態で実行ボタン 爾 を押すとプリント画像の設定が完了し、プリントを開始します。

- 実行中のプリントをキャンセルする場合は、実行ボタン のを押すと、プリントを中止してPictBridgeメニュー画面に戻ります。
- ブリントが完了したら、カメラの電源を OFFにして、USBケーブルを抜いてくだ さい。

#### 

プリント中にエラーメッセージが表示された場合は、プリンタを確認してください。エラーの原因を取り除いた後、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「継続」を選択し、▶を押すと、プリントを再開します。「キャンセル」を選択し、▶を押すと、その時点でブリントを中止します。

エラー内容によっては、「継続」を選択できない場合があります。



#### ② インデックス印刷について

インデックス印刷は、「フォルダ設定」で選択したフォルダに 含まれる、全てのJPEG画像を縮小して、一覧でブリントします。前ページの手順5で「インデックス ブリント」を選択してマルチセレクターの▶を押すと、印刷する画像の一覧が表示されます。

- 印刷される画像には、 🖺 が一緒に表示されています。
- 実行ボタン ® を押すとインデックス印刷が開始されます。 実行中のプリントをキャンセルする場合は、再度実行ボタン ® を押すと、プリントを中止して Pict Bridge メニュー 画面に戻ります。



インデックス印刷を行う場合、「プリント設定」の「用紙サイズ」を「 当 」以外に設定してください。

## @ 画像のトリミングについて

画像ごとにトリミング (印刷範囲の指定)を行うことができます。「プリント画像選択」画面で画像を選択し、サムネイルボタン ② を押すと、選択画像のトリミング画面になります。トリミング画面では実際にプリントされる範囲が表示されますので、画像確認しながら次の操作を行ってください。

- ・ メインコマンドダイヤルを回すと、画像の拡大率が変化します。
- マルチセレクターを操作すると、拡大部分が上下左右に移動します。
- 実行ボタン \*\* を押すと、画面に表示されている部分が印刷範囲として設定され、「プリント画像選択」画面に戻ります。

なお、画像の拡大率が大きくなるほど、ブリント画像があらくなる場合があります。 ※ プリンタがトリミング機能をサポートしていない場合、画像のトリミングは行えません。



#### プリント指定に合わせてプリントする

旦 PictBridgeメニュー画面で「**DPOFプリント**」を選択し、マルチセレクターの▶を接押すと、「DPOFプリント」画面が表示されます。ただし、再生メニューの「プリント」・ ト指定」で設定した画像がCFカードに存在しない場合は、この操作は行えません。

1



ここでは、再生メニューの「プリント指定」 (**▼** P.215) で設定された内容が表示されます。

- RAW画像、TIFF画像および非表示設定されている画像は表示されません。
- プリント指定の内容を変更する場合は、 再生メニューの「プリント指定」で「設定」 を選択した場合と同様の操作で、ブリントする画像と枚数を設定できます(とア.215)。
- DPOFブリントをキャンセルする場合は、メニューボタン®を押すと、Pict-Bridgeメニュー画面に戻ります。
- 再生メニューの「プリント指定」で設定した「撮影情報」および「日付」の設定は無効になります。日付のブリントの設定はPictBridgeメニュー画面の「プリント設定」(下) P.321)で行ってください。

2





画像のプリント指定を行った状態で実行ボタン 🖣 を押すと、プリントを開始します。

- 実行中のプリントをキャンセルする場合は、実行ボタン のを押すと、プリントを中止してPictBridgeメニュー画面に戻ります。
- ブリントが完了したら、カメラの電源を OFFにして、USBケーブルを抜いてく ださい。

#### ✓ エラーメッセージが表示された場合について

ブリント中にエラーメッセージが表示された場合は、ブリンタを確認してください。エラーの原因を取り除いた後、マルチセレクターの▲または▼を操作することにより、「継続」を選択し、▶を押すと、プリントを再開します。「キャンセル」を選択し、▶を押すと、その時点でブリントを中止します。

エラー内容によっては、「継続」を選択できない場合があります。



#### ■ プリント指定 (W P.215)

再生メニューの「プリント指定」では、DPOFプリントを行う画像の選択や枚数が指定できます。



この章は次の5部で構成されています。

#### 別売アクセサリー (W P.328~339)

使用できるレンズやスピードライトなどの別売アクセ サリーを説明しています。

#### カメラのお手入れについて (W P.340~348)

カメラのお手入れや時計用電池の交換方法について説明しています。

# カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意

(WP.349~350)

カメラやバッテリーの取り扱いに関して説明しています。

#### 故障かな?と思ったら(₩ P.351~354)

警告表示の内容と、対処法について説明しています。

#### 主な仕様 (W P.355~359)

主な仕様について説明しています。

# 別売アクセサリー

D2Xには、CPUレンズ (IXニッコールを除く) のご使用をおすすめします。特 にGまたはDタイプレンズを装着すれば、カメラの機能が最大限に使用できます。

#### 装着可能なレンズおよび使用可能な機能

₹−ド		フォーカスモード		露出モード		測光モード			
	געע		オート フォーフォー カス		Р	А			中央部重点測光
			カス エイド	マニュアル	S	M	3D- RGB	RGB	・
	Gタイプレンズ* <sup>3</sup> 、 Dタイプレンズ* <sup>3</sup> 、 AF-Iレンズ、AF-Sレンズ	•	•	•	•	•	•	_	<b>●</b> *1
CPU	PCマイクロ 85mm F2.8D*4	_	●*5	•	_	●*6	•	_	●*1
レンズ**	AF-S/AF-I テレコンバーター* <sup>7</sup>	●*8	●*8	•	•	•	•	_	●*1
<u>*</u> 2	Gタイプ・Dタイプ以外の AFレンズ (F3AF用を除く)	●*9	●*9	•	•	•	_	•	●*1
	Ai-Pニッコール	_	●*10	•	•	•	_	•	●*1
	Ai-S、Ai、 シリーズEレンズ、** <sup>12</sup> 改造Ai レンズ		●*10	•	_	●*13	_	●*14	●※15
非	メディカル 120mm f/4	_	•	•	_	●*16	_	_	_
非CPUレ	レフレックスレンズ	_	_	•	_	●*13	_	_	●* 15
Ü	PCニッコール	_	●*5	•	_	●*17	_		•
ンズなど※1	Ai-S、 Ai テレコンバーター** 18		●*8	•		●*13		●*14	●* 15
تع ا1	AFテレコンバーター TC-16AS	●*8	●*8	•	_	●*13	_	●*14	●* 15
	ベローズPB-6 * 19	_	●*8	•	_	●*20	_	_	
	オート接写リング (PK- 11A.12.13.PN-11)	_	●*8	•	_	●*13	_	_	•

- ※1 フォーカスエリアの選択によりスポット測光エリアの移動が可能 (₩ P.115)。
- ※2 IXレンズは装着できません。
- ※3 このカメラは VR レンズの VR (手ブレ補正)機能に対応しています。
- ※4 カメラの測光モード、および調光制御機能は、あおり操作(シフトまたはティルト)を行っているとき、または開放絞り以外に絞りがセットされているときには、正しく機能しません。
- ※5 あおり操作を行っていない場合のみ可能。
- ※6 露出モードはマニュアル (M) で使用可能。
- ※7 AF-S レンズ、AF-I レンズ専用(ただしAF-S DX ED12~24mm f/4G、AF-S ED17~35mm f/2.8D、AF-S DX ED17~55mm f/2.8G、AF-S ED24~85mm f/3.5~4.5G、AF-S VR ED24-120mm f/3.5~5.6G、AF-S ED28~70mm f/2.8Dは使用不可)。
- ※8 合成絞りがf/5.6 以上明るい場合に使用可能。

- ※9 AF80~200mm f/2.8S、AF35~70mm f/2.8S、AF28~85mm f/3.5~4.5S (New)、AF28~85mm f/3.5~4.5Sレンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で 撮影した場合、ファインダースクリーンのマット面の像とオートフォーカスの合焦表示が合 致しない場合があります。このような場合は、マニュアルフォーカスによりファインダース クリーンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。
- ※10 開放絞りがf/5.6以上明るいレンズのみ使用可能。
- ※11 一部装着不可能なレンズ (▼P.330) があります。
- ※12 Ai ED80~200mm f/2.8Sの三脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転方向に制限があります。Ai ED200~400mm f/4Sをカメラに装着したままでのフィルター交換はできません。
- ※13 レンズ情報手動設定 (▼P.174) でレンズの開放絞り値を設定することにより上面表示パネル、ファインダー内下表示に絞り値が表示されます。
- ※14 レンズ情報手動設定(▼P.174)でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定することにより可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定しても充分な精度が得られない場合があります。この場合は中央部重点測光またはスポット測光を選択して撮影してください。
- ※15 レンズ情報手動設定 (▼P.174)で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測光の精度が向上します。
- ※16 露出モードはマニュアル(水)でシャッタースピードは1/125秒以下で使用できます。レンズ情報手動設定(▼P.174)でレンズの開放絞り値を設定することにより上面表示パネル、ファインダー内下表示に絞り値が表示されます。
- ※17 絞り込み測光で使用します。露出モードが絞り優先オート(用)の場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、AEロック後アオリを行ってください。露出モードがマニュアル(ゴ)の場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、アオる前に測光して露出を決定してください。
- ※18 Ai 28~85mm f/3.5~4.5S、Ai 35~105mm f/3.5~4.5S、Ai 35~135mm f/3.5~4.5S、AF-S 80~200mm f/2.8Dレンズの組み合わせによっては、露出補正を行う必要があります。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧ください。
- ※19 オート接写リングPK-12またはPK-13を併用すると装着できます。カメラの姿勢、位置により PB-6D が必要です。
- ※20 絞り込み測光で使用可能、露出モードが絞り優先オート (月) の場合はベローズ側で絞り込みを行い、測光後撮影してください。
- 複写装置 PF-4へはカメラアダプタ PA-4を併用すると装備できます。


#### 

非CPUレンズを使用する場合は、撮影メニューの「レンズ情報手動設定」(₩ P.174)でレンズの焦点距離と開放絞り値を設定することによって、絞り値表示、RGBマルチパターン測光などCPUレンズをカメラに装着した場合の機能の一部が使用可能になります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しない場合、RGBマルチパターン測光が使用できなくなり、RGBマルチパターン測光にセットした場合は、自動的に中央部重点測光で測光されます。

また、非CPUレンズを使用する場合は、露出モードが 【(絞り優先オート)、【(マニュアル)でのみ使用可能になります。絞りのセットは、レンズの絞りリングでのみ行えます。「レンズ情報手動設定」でレンズの開放絞り値を設定しない場合、上面表示パネルとファインダー内下表示の絞り値表示が 開放からの絞り込み段数表示となりますので、絞りの確認は、レンズの絞りリングで行ってください。露出モードを 【(プログラムオート)または 【 (シャッター優先オート)にセットした場合は、露出モードを自動的に 【 (絞り優先オート)に切り換えて制御します。この場合、上面表示パネルの 【 が点滅して警告し、ファインダー内下表示に 【 が点灯します。

CPUレンズにはCPU信号接点があります。その中でGタイプレンズには、レン ズに [G] マークが、Dタイプレンズには、レンズに [D] マークがあります。



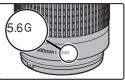



CPUレンズ

Gタイプレンズ

Dタイプレンズ

• Gタイプレンズには、絞りリングがありません。このため、このカメラで使用する場合、従来の絞りリングがあるレンズのように、絞りリングを最小絞り (最も数値の大きい絞り)にセットする必要がありません。

#### ✔ 使用できないレンズ


下記の非CPUレンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますのでご注意ください。

- Ai 改造をしていないレンズ (Ai 方式以前の連動爪を使用するタイプ)
- フォーカシングユニットAU-1 を必要とするレンズ (400mm f/4.5、600mm f/5.6、800mm f/8、1200mm f/11)
- フィッシュアイ (6mm f/5.6、8mm f/8、0P10mm f/5.6)
- IB21mm f/4
- K2リング
- ED180~600mm f/8 (製品No.174041~174180)
- ED360~1200mm f/11 (製品 No.174031~174127)
- 200~600mm f/9.5 (製品 No.280001~300490)
- F3AF用 (80mm f/2.8、200mm f/3.5、テレコンバーター TC-16S)
- PC28mm f/4 (製品 No.180900以前の製品)
- PC35mm f/2.8 (製品 No.851001~906200)
- IBPC35mm f/3.5
- 旧レフレックス 1000mm f/6.3
- レフレックス 1000mm f/11 (製品 No.142361~143000)
- レフレックス 2000mm f/11 (製品 No.200111~200310)

#### 330

#### レンズの画角と焦点距離について

D2Xではさまざまなニコン35ミリフィルム一眼レフカメラ用レンズが使用できます。ただし、35 mm判カメラの撮影画面サイズは36×24 mmですが、D2Xでは約23.7×15.7mm(クロップ高速がONのときは約17.7×11.7mm)となっており、35 mm判カメラとD2Xでは、画面サイズが異なります。したがって、同じ焦点距離のレンズを使用して同じ距離から撮影した場合でも、画角(フィルム面に移し込む被写体の大きさや写り込む範囲)が35mm判カメラに対して変化します。

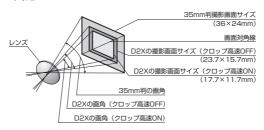

35mm判カメラの撮影画面サイズは、対角線の長さでD2Xの撮影画面サイズの約1.5倍(クロップ高速がONのときは約2倍)です。したがって、D2Xに35mm判カメラ用レンズを装着した場合、その焦点距離はレンズに表記された数値に1.5(クロップ高速がONのときは2)を掛けた値に相当します。

	カメラ	3	35ミリ判カメラ換算のおおよその焦点距離 (mm)						
3	5ミリ判カメラ	17	20	24	28	35	50	60	85
D S X	クロップ高速が OFFのとき	25.5	30	36	42	52.5	75	90	127.5
X	クロップ高速が ONのとき	34	40	48	56	70	100	120	170
3	5ミリ判カメラ	105	135	180	200	300	400	500	600
D	クロップ高速が OFFのとき	157.5	202.5	270	300	450	600	750	900
X	クロップ高速が ONのとき	210	270	360	400	600	800	1000	1200

#### その他の別売アクセサリー

☑ D2Xには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しく 섳 は販売店にお問い合わせください。

#### • Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4

デジタルカメラD2X用電源として、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4が用意されています。EN-EL4は、クイックチャージャー MH-21を使用して充電、キャリブレーションが行えます。

雷源

• クイックチャージャーMH-21

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4専用のチャージャーで、残量のないEN-EL4を約100分でフル充電します。キャリブレーション機能も装備しています。

• ACアダプタEH-6

D2Xで使用できるACアダプタです。

ワイヤレストランスミッター WT-2、ワイヤレストランスミッター WT-1

無線LAN アダプタ カメラ本体の底部に取り付け、USBケーブルをカメラのUSB端子に接続することにより、別売のNikon Capture 4 (Ver.4.2 以降)のカメラコントロール機能を使用してパソコンからカメラを遠隔操作したり(WT-2のみ)、CFカードに記録された画像を、自動または手動でサーバーへワイヤレス転送することができます。電源はカメラ本体から供給されます。ワイヤレストランスミッターWT-2は通信規格IEEE802.11b/gに対応し、より高速の通信が可能です(WT-1は通信規格IEEE802.11bのみに対応)。で使用になる場合は、無線LANの知識および環境が必要です。詳細については、「メニューガイドーセットアップメニュー」(圏P.298)をご覧ください。

通信距離延伸アンテナWA-E1


ワイヤレストランスミッター WT-2、WT-1 の通信距離(見通し)を、約 150m(通信速度 1Mbps時、屋外)まで延伸するアンテナです。

#### ▼ アクセサリーの購入について

D2Xには、ニコン製のアクセサリーを使用してください。仕様が異なる他社製品を使用すると、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製のアクセサリーを使用した場合の不具合については、補償の対象となりません。ご了承ください。

#### • ファインダースクリーン

D2Xファインダースクリーンとして、V型クリアマットスクリーン $\Pi$  (D2X専用)、D2X / D2H用B型クリアマットスクリーン $\Pi$ 、D2X / D2H用E型方眼マットスクリーン $\Pi$ が使用できます。

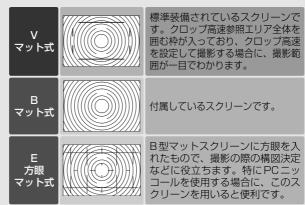

#### ファインダー用 アクセサリー

#### • マグニファイヤー DG-2

ファインダー中央部の像を拡大します。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要なときに使用します。別売のアイピースアダプター DK-7 を装着することにより使用可能。

アンティフォグ ファインダーアイピース DK-14、DK-17A (脱落防止機能付き)

寒いときや湿度が高い場合など、ファインダーのくもりの発生を 防止し、クリアなファインダー像を提供します。

#### • 接眼目当てDK-19

接眼部に取り付けて使用する、ゴム製の目当てです。ファインダー視野がよりはっきり確認でき、目の疲れを軽減します。

• 接眼補助レンズ、接眼補助レンズ DK-17C (脱落防止機能付き) 遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部にねじ込むだけで 簡単に取り換えができます。 - 3、 - 2、0、+ 1、+ 2m<sup>-1</sup>の 5種類が用意されていますが、いずれもD2Xの視度調節ノブが 調節範囲の中央(-1m<sup>-1</sup>)の場合の値です。視度補正は個人差 が大きいので店頭で実際に取り付けてお選びください。D2Xで は、視度調節機能が内蔵されています(-3~+1m<sup>-1</sup>)ので、 この範囲外の視度補正が必要なときにご使用ください。

# ファインダー用 アクセサリー

#### 変倍アングルファインダー DR-5

変倍アングルファインダー DR-5をカメラの接眼部に取り付ける と、撮影レンズと直角の方向(水平方向に向けたカメラの真上な ど) からファインダー内の画像を確認できます。全視野が見える 1倍と、より精密なピント確認作業が可能な2倍\*の2種類の倍 率を選択できます。また、視度調節も可能です。

※ 2倍では周辺部にケラレが生じます。

#### • アングルファインダー DR-4 /アイピースアダプター DK-7 アングルファインダー DR-4をカメラの接眼部に取り付けると、 撮影レンズと直角の方向(水平方向に向けたカメラの真上など) からファインダー内の画像を確認できます。アイピースアダプ ター DK-7はD2Xにアングルファインダー DR-3やマグニファ イヤー DG-2を取り付けるためのアダプターです。

- ニコンフィルターは、ねじ込み式、平枠式、および後部交換式の 3方式に大別されます。また、他社製の特殊フィルターなどを使 用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイドが行えない ことがありますのでご注意ください。
- カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター (Polar) は使用 できません。円偏光フィルター(C-PL)をご使用ください。
- フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、L37C、また はNCフィルターのご使用をおすすめします。

#### フィルター

- 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、 フィルターによって画像上にゴーストが発生する恐れがありま す。このような場合は、フィルターを外して撮影することをおす すめします。
- 露出倍数のかかるフィルター(Y44、Y48、Y52、056、R60、 XO、X1、C-PL(円偏光フィルター)、ND2S、ND4S、ND4、 ND8S、ND8、ND400、A2、A12、B2、B8、B12) を使用す る場合、RGBマルチパターン測光、または3D-RGBマルチパター ン測光の効果が得られない場合がありますので、測光モードを中 央部重点測光に切り換えて撮影することをおすすめします。詳し くは、各フィルターの使用説明書をご覧ください。

#### ニコンスピードライトSB-800

- ニコンスピードライトSB-800はガイドナンバー38(照射角35mm時、ISO100・m、20℃)の多機能、高性能スピードライトです。
- i-TTL 調光、TTL 調光、絞り連動自動調光(AA)、外部調光(A)、 距離優先マニュアル調光、マニュアル発光、リピーティングフ ラッシュの発光モードを装備しています。
- D2Xとの組み合わせで、スピードライト同調シャッタースピードが1/250秒を超えると、自動的にオートFPハイスピードシンクロを行うように設定できます(リピーティングフラッシュを除く)。
- オートズーム機能(24~105mm)を装備しています。
- 内蔵ワイドパネルを併用すると、照射角が14mm、17mmになります。
- 付属のバウンスアダプターSW-10Hを併用すると、ソフトなライティングを行うことができます。
- D2Xのフォーカスエリア (11カ所) に対応したマルチエリアア クティブ補助光を内蔵しています。
- D2Xに装着すると、発光色温度情報をもとに、発光量に応じた 最適なホワイトバランスで撮影されます。
- D2Xのスピードライト撮影時に、同じ露出で構図を変えて撮影できるFVロック機能に対応しています。
- D2Xとの組み合わせでワイヤレス増灯撮影(アドバンストワイヤレスライティング)が可能です。i-TTL調光、絞り連動自動調光、マニュアル発光、リピーティングフラッシュの各発光モードに対応しています。
- フラッシュヘッドが上方向90°、下方向7°、左方向180°、右方向90°の範囲で回転し、バウンス撮影や近接撮影が可能です。
- 電源は単3形乾電池4本 (同梱の増設電池パックSD-800使用時は5本) を使用します。
- 外部電源としてSD-6、SD-7、SD-8A、SK-6が併用できます。 これらの外部電源を使用する場合でも、本体内の単3形電池は必要です。
- 周囲が暗いときでも操作しやすいように、LCDと各操作スイッチにイルミネータを装備しています。
- SB-800のカスタム設定により、各機能の設定が効率よく行えます。
- カメラ側で設定可能なスローシンクロ、リアシンクロなどを操作できます。

#### スピード ライト

# 付録ー別売アクセサリー

#### ニコンスピードライトSB-600

- ニコンスピードライトSB-600はガイドナンバー30(照射角 35mm時、ISO100·m、20℃)の高性能スピードライトです。
- i-TTL調光、TTL調光、マニュアル発光の発光モードを装備して います。
- D2Xとの組み合わせで、スピードライト同調シャッタースピー ドが 1/250 秒を超えると、自動的にオートFPハイスピードシ ンクロを行うように設定できます。
- レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートズーム機能 (24~85mm) を備えています。また、内蔵ワイドパネルを使 用すると、14mmの照射角度になります。
- D2Xのフォーカスエリア (11カ所) に対応したマルチエリアア クティブ補助光を内蔵しています。
- D2Xに装着すると、発光色温度情報をもとに、発光量に応じた 最適なホワイトバランスで撮影されます。
- D2Xのスピードライト撮影時に、同じ露出で構図を変えて撮影 できるFVロック機能に対応しています。
- D2X、SB-800 (マスタースピードライト) との組み合わせで、 ワイヤレス増灯撮影 (アドバンストワイヤレスライティング) 時 のリモートスピードライトとして使用可能です。i-TTL調光、マ ニュアル発光の各発光モードに対応しています。
- フラッシュヘッドが上方向90°、左方向180°から右方向 90°の範囲で回転し、バウンス撮影や近接撮影ができます。
- 電源は単3形電池(詳しくはSB-600の使用説明書をご覧くださ い)を4本使用します。
- 周囲が暗い場合でも操作しやすいように、表示パネルおよび操作 スイッチにイルミネーターを備えています。
- SB-600のカスタム設定により、各機能の設定が効率よく行えます。
- カメラ側で設定可能なスローシンクロ、リアシンクロなどを操作 できます。

詳細はご使用になるスピードライトの使用説明書をご覧ください。ス ピードライトSB-800・SB-600の使用説明書のカメラ分類表は、 CLS (クリエイティブライティングシステム) 対応カメラに該当する 筒所をお読みください。

#### スピード ライト

#### PC カード アダプタ

#### • PCカードアダプタEC-AD1

CFカード (タイプ1) と組み合わせて、PC Card Standard-ATAに準拠したPCカードとして使用できます。CFカードの画像を、PCMCIAカードスロットを装備したパソコンに直接読み込めます。

#### ニコン デジタルカメラ 専用 ソフトウェア

#### • Nikon Capture 4 (Ver.4.2以降)

RAW画像をより詳細に編集できるソフトウェアです。Nikon Capture 4を使うと、パソコンを操作して直接写真を撮影したり、撮影した画像を加工したり、ハードディスクなどへ保存したりできます。D2XはVer.4.2以降に対応しています。

#### 10ピン ターミナルに 接続する アクセサリー

10ピンターミナルに下記のアクセサリーを接続することにより、 遠隔撮影や無人撮影、パソコンとの接続などを行えます。

- 使用しない場合は、必ず10ピンター ミナルにキャップをしてください。ゴ ミ等が入ると、誤作動の原因となるこ とがあります。
- 10ピンターミナルへの接続は、図のように指標を合わせて接続します。



アクセサリー	用途	長さ
延長コード MC-21	MC-20、MC-22、MC-23、MC-25、MC-30に 併用可能な延長コードです。	約3m
リモートコード MC-22	コード先端にある端子 (青、黄、黒) に特殊装置を接続すると、音や信号による遠隔操作が可能です。	約1m
接続コード MC-23	10ピンターミナルを装備するカメラを2台同時に作動させるための接続コードです。	約40cm
変換コード MC-25	2ピンターミナル用のラジオコントロールセット MW-2や、インターバロメーター MT-2、ルミコ ントロールセットML-2などを、10ピンターミナ ルに接続するための変換コードです。	約20cm
リモートコード MC-30	カメラブレを避けたい場合や、カメラから離れてレリーズ操作をしたい場合に便利です。また、長時間露出 (バルブ) 撮影用に、シャッターボタンをロックする機能も備えています。	約80cm

アクセサリー	用途	長さ
GPS変換コード MC-35	D2XとGPS機器で通信を行うための接続コードです。対応するGPS機器と通信を行うことにより、撮影時の緯度、経度、標高、標準時(UTC)が画像データに記録されます(▼P.179)。MC-35とGPS機器との接続には、各GPSメーカーより提供されるPC接続ケーブルが必要です。	約35cm
ルミコントロール セット ML-3	最大で約8m離れたところから、信号(赤外パルス光)による遠隔操作が行えます。また、あらかじめセットした撮影位置(送信機と受信機の間)に被写体が入ると自動的に撮影が行われるオートトリガー撮影も行なえます。	_

#### 使用可能なCFカードとマイクロドライブ

次のCFカードとマイクロドライブが使用可能です。

• SanDisk 社製 CFカード:

SDCFBシリーズ 128MB、160MB、192MB、256MB、384MB、

512MB、1GB

SDCFBシリーズ (Type II) 300MB SDCF2Bシリーズ (Type II) 256MB

SDCF2Bシリーズ (Type II) 256MB SDCFHシリーズ (Ultra) 128MB、192MB、256MB、384MB、

512MB

SDCFHシリーズ (Ultra II) 256MB、512MB、1GB

SDCFXシリーズ (Extreme II) 1GB、2GB

• LEXAR MEDIA 社製 CFカード:

4X USBシリーズ 128MB、256MB、512MB

10X USBシリーズ 160MB

12X USBシリーズ 128MB、192MB、256MB、512MB

16X USBシリーズ 256MB、320MB、512MB、640MB、1GB

16X WA USBシリーズ 128MB、256MB、512MB

24X USBシリーズ 256MB

40X WA USBシリーズ 256MB、512MB、1GB、2GB、4GB

80X WAシリーズ 512MB、1GB、2GB、4GB

マイクロドライブ:

DSCM-11000 1GB 3K4-2 2GB 3K4-4 4GB

※上記CFカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、CFカードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のCFカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。

#### ✓ CFカード使用上の注意

- カメラの使用直後にはCFカードが熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。
- 未使用のCFカードや、パソコンなどでカメラ以外のデータを保存・削除したCFカードは、必ずカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。
- CFカードのフォーマット中は、絶対にカメラからカードを取り出さないでください。カードが使用できなくなることがあります。
- CFカードへ記録・削除が行われているときや、パソコンとの通信時には、以下のことは行わないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。
  - ・カードの着脱をする
- カメラの電源をOFFにする
- バッテリーを取り出す
- ACアダプタを抜く
- 端子部に手や金属を触れないでください。
- CFカードに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。

# カメラのお手入れについて

#### 保管について

■ 長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出しておいてくださけい。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、下記のような場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%をこえる場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

#### クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭き ます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布 で軽く拭き取り、よく乾かします。
	で注意: カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。
レンズ・ ミラー・ ファインダー	ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶式のブロアーの場合は、缶を傾けずにご使用ください(中の液体が気化されずに吹き出し、レンズ・ミラー・ファインダーを傷つけることがあります)。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、ガラスを傷つけないように注意して拭きます。
液晶モニタ	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、 表面を柔らかい布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。
環境光 センサー	ほこりや糸くずをブロアーで払い、表面を柔らかい乾いた布で軽く拭きます。アルコールやレンズクリーナーなどは使用しないでください。

#### ✓ 液晶モニタが破損した場合

液晶モニタが破損した場合は、ガラスの破片でケガをしないように、また、中の液晶を皮膚 に付けたり口や目に入れたりしないようにご注意ください。

#### √ 表示パネルの明るさの変動について

まれに、ブロアーや布から起きた静電気で、表示パネルが明るくなったり暗くなったりする ことがありますが、故障ではありません。すぐに通常の状態に戻ります。

340


#### ファインダースクリーンの交換について

ニコンデジタルカメラD2Xは標準でV型クリアマットスクリーンⅢ(D2X専用)を装備しており、クロップ高速をONにして撮影する場合の撮影範囲(クロップ高速参照エリア)をひと目で確認することができます。クロップ高速参照エリア枠が必要ない場合には、付属のB型クリアマットスクリーンⅢに交換することもできます。また、建築写真の構図設定などには、別売のD2X / D2H用E型方眼マットスクリーンⅢを使用すると便利です(▼P.333)。


#### ファインダースクリーンの交換法



1 カメラの電源スイッチをOFFにして、レンズを取り外します。スクリーン交換レバーを専用ピンセットで手前に引きます。ファインダースクリーンが枠でと下がります。

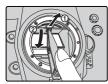



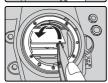



2 ファインダースクリーンの突起部を専用ピンセットではさんで取り出します (スクリーン周辺に傷を付けないようにご注意ください)。新たに装着するファインダースクリーンの突起部を専用ピンセットではさんで枠の上に載せます。カチッと音がするまで枠を押し上げ、ファインダースクリーンを固定します。

#### ▼ ファインダースクリーン交換時のご注意

■ ミラーやファインダースクリーンの表面に手を触れないでください。

#### ▼ 装着するファインダースクリーンについて

D2X / D2H用のファインダースクリーンをご使用ください。


#### ✓ ファインダースクリーンの装着について

V型クリアマットスクリーンⅢ(D2X専用)、E型方眼マットスクリーンⅢの装着状態によっては、ファインダー内に見える枠線の位置がずれることがありますのでご注意ください。

#### 時計用電池の交換について

カメラ内蔵の時計は、Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL4とは別のCR1616型リチウム電池で作動しています。この電池の寿命は約4年です。半押しタイマー作動時間中に上面表示パネルに時計用バッテリーチェックマーク(MONIA)が点灯した場合は、電池残量が残りわずかですので、市販の新しいCR1616型リチウム電池に交換してください。更に残量が減って、時計用バッテリーチェックマーク(MONIA)が点滅した場合は、撮影は可能ですが日付時刻は正しく記録されず、インターバルタイマーが正常に機能しません。

#### 時計用電池の交換法

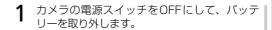




- **2** バッテリー室内の上部にある時計用電池カバー を外側に引き出します。
- **2** 古い時計用電池を取り出します。



4 新しいCR1616型リチウム電池を、+側(型番が印字されている側)が見えるように向け、 くぼみにはめ込みます。



- 5 時計用電池カバーをスライドして、奥まで差し込みます。
  - カチッと音がするまで差し込んでください。

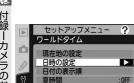

UTC+9 2005/01/10 10:00:00

- 6 Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4 をカメラに装着します。
- 7 場所と日時を設定してください (▼ P.22)。 電池交換後は場所と日時の設定をするまで 上面表示パネルの時計用バッテリーチェック マーク (▼CLOCK) が点滅します。

## ▼ 時計用電池の向きについて

時計用電池は正しい向きで入れてください。内蔵時計が機能しないばかりでなく、故障の原 因となります。

# ローパスフィルターのお手入れ

撮像素子の表面には、モアレを防ぐローパスフィルターが装着されています。ローパスフィルターは、直接撮像素子にゴミが付くのを防ぎますが、ローパスフィルター自体にゴミやほこりが付いていると、撮影条件により、画像に影が映ることがあります。その場合は、ローパスフィルターのクリーニングが必要になります。

# ローパスフィルターの点検方法 (ACアダプタEH-6 (別売) が必要)


- **1** カメラの電源スイッチをOFFにしてレンズを 取り外し、ACアダプタ (別売) を接続します。
  - クリーニング中のバッテリー切れによりミラーダウンしたり、シャッターが閉じてカメラを破損したりしないように、ACアダプタを接続しないとミラーアップしません。
- **2** カメラの電源スイッチをONにし、メニューボタン ® を押してメニュー画面を表示します。



- 3 マルチセレクターを操作してセットアップメニュー画面 (▼ P.285) から「クリーニングミラーアップ」を選択し、マルチセレクターのトを押します。
  - 「クリーニングミラーアップ」の設定画面が表示されます。



- **4** 再度マルチセレクターの▶を押すと、クリーニングミラーアップの待機状態になります。
  - この状態では、液晶モニタに「シャッターボタンを押すと、ミラーが上がりシャッターが開きます。終了するには、カメラの電源スイッチをOFFにします。」と表示されるほか、上面表示パネルとファインダー内下表示に ---- ・ が表示され、背面表示パネルが消灯します。
  - クリーニングミラーアップの待機状態をキャンセルするには、カメラの電源スイッチを OFFにしてください。

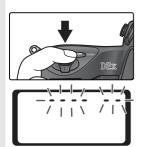

- **5** シャッターボタンを押し込みます。
  - なります。

    このとき、上面表示パネルは - - - の点滅となります。背面表示パネル、ファインダー内の表示は消灯します。

ミラーが上がり、シャッターが開いた状態に




- **6** ローパスフィルターに光が当たるようにカメ ラを持ち、ゴミやほこりが付いていないかど うかを点検します。
  - ローパスフィルターにゴミやほこりが付いている場合は、次ページの「ローパスフィルターのクリーニング方法」をご覧ください。
- 7 カメラの電源スイッチをOFFにし、ボディキャップ (付属) をつけてACアダプタEH-6 (別売) を外します。
  - カメラの電源スイッチをOFFにすると、ミラーが下がりシャッター幕が閉じます。

# ローパスフィルターのクリーニング方法

ローパスフィルターのクリーニングをする場合は、必ず以下の手順で行ってください(ローパスフィルターはとても傷つきやすい部品です。できる限りニコンサービスセンターにクリーニングをお申し付けください)。

- **1** 345ページ「ローパスフィルターの点検方法」1~4の手順で、ミラーを上げます。
  - この手順を行うには、ACアダプタEH-6 (別売)が必要です。ACアダプタがない場合は、 ニコンサービスセンターにクリーニングをお申し付けください。
  - クリーニング中にACアダプタを絶対に抜か ないでください。シャッターなどの破損の原 因となります。

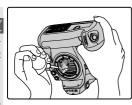

- 2 ローパスフィルターに付いたゴミやほこりを ブロアーで払います。
  - ブラシの付いていないブロアーをご使用ください。ブラシでローパスフィルターの表面に 傷が付くことがあります。
  - ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、 ニコンサービスセンターにクリーニングを お申し付けください。絶対に、手でこすったり、布で拭き取ったりしないでください。
- **3** カメラの電源スイッチをOFFにし、ボディキャップ (付属) をつけて最後にACアダプタを外します。
  - カメラの電源スイッチをOFFにすると、ミラーが下がりシャッター幕が閉じます。

# ✓ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。
- 点検整備を依頼される際は、より安心してご愛用いただけるよう一緒にお使いのレンズや スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

# カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意

# カメラの取り扱い上のご注意

#### ●強いショックを与えないでください

カメラおよびレンズを落としたり、ぶつけたり しないように注意してください。強い衝撃や振 動を加えますと、破損したり精密に調整された 部分に悪影響を及ぼします。

#### ●水にぬらさないでください

カメラは水にぬらさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品が サビついてしまい、修理費用が高額になるだけ でなく、修理不能になることがあります。

#### ●急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所 (寒いところから急激に 暖かいところや、その逆になるところ) にカメラ を持ち込むと、カメラ内外に水滴を生じ、故障 の原因となります。カメラをバッグやビニール 袋などに入れて、周囲の温度になじませてから 使用してください。

# ●強い電波や磁気の発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しない場合があります。

#### ●長時間、太陽に向けて撮影または放 置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼きつきを起こす シれがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

#### ●カメラ本体の手入れ方法について

カメラ本体の手入れの際は、ブロアーでゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい 布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った 後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で 塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽 く拭いて乾かしてください。まれに、ブラシな くばいて乾かしてください。まれに、ブラシな どで表示パネルを拭いた場合に、静電気で表障 パネルが点灯したり、黒く変色しますが、故で ではありません。しばらくすると元に戻ります。

#### ●ミラーやレンズの手入れ方法について

ミラーやレンズにゴミやホコリが付いているときは、キズが付きやすいので、プロアーでゴミやホコリを軽く吹き払う程度にしてください。なおスプレー缶方式のプロアーの場合、スプレー缶を傾けずにご使用ください(中の液体が気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があります)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

#### ●ローパスフィルターの手入れ方法に ついて

ローパスフィルターのクリーニングの方法については **3**45ページをご覧ください。

## ●シャッター幕に触れないでください

シャッター幕は非常に薄い幕でできていますので、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く 吹くなどは、絶対にしないでください。キズ、変 形、破損などの原因となります。

## ●風诵しのよい場所に保管してください

カビや故障などを防止するために、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、使度に高温となる夏期の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

#### ●長期間使用しないときは、バッテ リーを取り出し、乾燥剤といっしょ に保管してください

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーの液漏れなどからカメラを保護するために、カメラからバッテリーを必ず取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤といっしょに入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れておくと、変質することがありますので避けてください。バッテリーは高温、多湿となるの所を避けて保管してください。乾燥剤(シリカゲル)は湿気を吸って効力がなくなりますので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の関となることがありますので、1カ月に一度を目安にバッテリーを入れカメラを操作することをおすすめします。

14

# ●バッテリーやACアダプタを取り外す ときは必ずカメラの電源スイッチが OFFの状態で行ってください

カメラの電源スイッチがONの状態で、バッテ リーの取り出し、ACアダプタの取り外しを行 うと、故障の原因となります。特に撮影動作中、 または記録データの削除中に前記の操作は行わ ないでください。

#### ●液晶モニタについて

- 液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点灯 あるいは、常時点灯しない画素が存在するこ とがありますが故障ではありません。予めご 了承ください。また、記録される画像には影 響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニタが見えに くい場合があります。
- 液晶モニタ表面を強くこすったり、強く押し たりしないでください。液晶モニタの故障や トラブルの原因になります。もしホコリやゴ ミ等が付着した場合は、ブロアーで吹き払っ てください。汚れがひどいときは、柔らかい 布やセーム革等で軽く拭き取ってください。 万一、液晶モニタが破損した場合、ガラスの 破片などでケガをするおそれがありますので 充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に 付着したり、口に入ったりしないよう、充分 ご注意ください。
- カメラをご使用にならない場合や持ち運ぶ場 合は、汚れ、傷を防ぐため液晶モニタに付属 のモニタカバーを取り付けてください。

# バッテリーの取り扱いについて

#### ●バッテリーに関する使用上のご注意

バッテリーの使用方法を誤ると液漏れにより製品 が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれ があります。次の使用上の注意をお守りください。

- バッテリーを入れるときは、カメラの電源ス イッチをOFFにしてから入れてください。
- バッテリーを電源として長時間使用した後は、 バッテリーが発熱していることがありますの で注意してください。
- 必ず指定されたバッテリーをご使用ください。
- バッテリーを火の中に投入したり、ショート させたり、分解したりしないでください。
- バッテリーをカメラから取り外した場合は、必 ず端子カバーを付けてください。

## ●撮影の前にバッテリーをあらかじめ 充電してください

撮影の際は、バッテリーの充電を行ってくださ い。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電 されておりませんのでご注意ください。

#### ●予備バッテリーを用意してください

撮影の際は、充電された予備のバッテリーをご用 意ください。特に、海外の地域によってはバッテ リーの入手が困難な場合がありますので、ご注意 ください。

## ●低温時には充分に充電されたバッテ リーを使用し、予備のバッテリーを 用意してください

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメ ラが作動しない場合があります。低温時に撮影す る場合は充分に充電されたバッテリーを使用し、 保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら 交互に使用してください。低温のために一時的に 性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常 温に戻ると使える場合があります。

#### ●バッテリーの残量について

電池残量がなくなったバッテリーをカメラに入 れたまま、何度も電源スイッチのON / OFFを 繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼ すおそれがあります。電池残量がなくなったバッ テリーは、充電してご使用ください。

## ●Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなく なったバッテリーは、再利用しますの で廃棄しないでリサイクルにご協力く ださい。端子にテープなどを貼り付け て絶縁させてから、ニコンサービスセ ンターやリサイクル協力店へご持参ください。



# 故障かな?と思ったら(修理を依頼される前に)

表示パネル、ファインダー内に警告表示が点灯または点滅したり、液晶パネルに 警告メッセージが表示された場合は、修理を依頼される前に、次のことをご確認 ください。

こんなとき					
上面 表示 パネル	ファイン ダー内 下表示	原因	対処方法	8	
<b>FE E</b> (点滅)	<b>FE E</b> (点滅)	レンズの絞りリングが最 小絞りになっていません。	レンズの絞りリングを最小絞りに してください。	P.27	
		バッテリー残量は残りわ ずかです。	バッテリー交換の準備をしてくだ さい。	P.33	
(点滅)	(点滅)	バッテリーが消耗してい ます。	バッテリーを交換してください。	P.33	
(点滅)	(点滅)	バッテリーとの情報通信 ができません。	このバッテリーは使用できません。 ニコンサービスセンターにご相談 ください。	P.33	
ΔF	開放絞りからの絞り段数 が表示されています。非 CPUレンズが装着され ているか、またはレンズ が装着されていない状態 で、レンズの開放絞り値 が設定されていません。		レンズの開放絞り値を設定すると、 レンズの絞り値が表示されます。	P.174	
	<b>▶                                    </b>	オートフォーカスでピン ト合わせができません。	マニュアル (手動) でピント合わせを行ってください。	P.113	
H:	<ul><li>☆写体が明るすぎてカメラの制御範囲を超えています。</li></ul>		<ul> <li>ISO100よりも高感度の場合、撮像感度を低感度に設定してください。</li> <li>アモード時はND(光量調節用フィルター)を使用してください(5、月モード時に下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください)。</li> <li>5モード時はシャッタースピードをより高速側にセットしてください。</li> <li>月モード時はより大きい数値の絞りにしてください。</li> </ul>	P.67 P.334 P.120 P.122	
(点滅)	D-TTL対応していないスピードライトをTTLモードにセットしています。		TTLモード以外のモードにセット してください。	P.147	

こんなとき 上面 ファイン 表示 ダー内 パネル 下表示		原因	対処方法	
La	La	被写体が暗すぎて、カメ ラの制御範囲を超えてい ます。	<ul> <li>ISO800未満であれば、撮像感度を高感度に設定し直してください。</li> <li>P モード時はスピードライトを使用してください(5、月モード時に下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください)。</li> <li>五 モード時はシャッタースピードをより低速側にセットしてください。</li> <li>月 モード時はより小さい数値の絞りにしてください。</li> </ul>	P.144 P.120
	<b>au L b</b> (点滅)	<b>5</b> モード時にシャッター スピードが <b>bulb</b> に セットされています。	<b>ぬぃしか</b> 以外のシャッタースピード にセットするか、 <b>パ</b> モードにセット してください。	P.120
	<b>4</b> (点滅)	発光直後の約3秒間の点滅は、フル発光して露出不足の恐れがあります。	撮影距離、絞り、調光範囲、撮像 感度などを再度確認して、撮影し 直してください。	P.156
<b>E</b> , , (点滅)	<b>を</b> , , (点滅)	撮影中に何らかの異常を 検出しました。	再度シャッターボタンを押してください。この操作で警告表示が解除されなかったり、頻繁に警告が表示される場合は、ニコンサービスセンターにご相談ください。	P.366
<ul><li>● (点滅)</li></ul>			赤目軽減機能が可能な専用スピー ドライトをご使用ください。	P.149
(点滅)	〔 ぱ	<ul><li>画像を記録する空き容量がありません。</li><li>カメラが扱えるファイル数をオーバーしています。</li></ul>	<ul> <li>カードに記録されている画像を削除して、カードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。</li> <li>新しいカードに交換してください。</li> </ul>	

液晶モニタ	上面 表示 パネル	原因	対処方法	8
カードが 入っていません	[ <b>- E -</b> ]	CFカードが入っていな いか、正しくセットさ れていません。	CFカードを正しくセットして ください。	P.28
		<ul><li>CFカードへのアクセス異常です。</li><li>カードのフォーマットが異なります。</li></ul>	<ul> <li>D2X用のCFカードであるかどうかを確認してください。</li> <li>CFカードがこわれている可能性があります。ニコンサービスセンターまでご連絡願</li> </ul>	P.339 P.366
このカードは 使用できません	-近# <b>用</b> (- (点滅)	• 新規フォルダが作成で きません。	います。 ・CFカードのフォーマットが異なる可能性があります。再フォーマットしてください。 ・カードに記録されている画像を削除して、カードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。・新しいカードに交換してください。	P.206
カードが フォーマット されていません	(For)	CFカードが正しく フォーマットされてい ません。	<ul><li>CFカードのフォーマットを 行ってください。</li><li>正しくフォーマットされたCF カードに交換してください。</li></ul>	P.29 P.28
撮影画像がありません		<ul><li>撮影画像がありません。</li><li>再生するフォルダの指定に問題があります。</li></ul>	カードを入れてください。	P.28 P.209
全て非表示です		記録されている画像が 非表示設定されている ために表示されません。	再生メニュー画面の「非表示 設定」で、画像の非表示設定 を解除してください。	P.213

液晶モニタ	上面 表示 パネル	原因	対処方法	8
このファイルは 表示できません			アプリケーションソフトで編集された画像を上書き保存しないでください。	_

# 

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源スイッチをOFFにしてバッテリーを入れ直し、電源スイッチをONにしてカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますとバッテリーが熱くなっていることがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。ACアダプタのご使用時は、いったんカメラから取り外して再度カメラに取り付け、電源スイッチをONにしてカメラを作動させてみてください。また、この操作を行うことでカメラが作動しなくなった状態のときのデータは、失われるおそれがありますが、すでにCFカードに記録されているデータは失われることはありません。この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

# 主な仕様

型式	レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
画素数	有効画素:12.4 メガピクセル
撮像素子	23.7×15.7mmサイズ 総画素数:12.84 メガピクセル
記録画素数	クロップ高速がOFFの場合:4288×2848 ピクセル (L)、 3216×2136 ピクセル (M)、2144×1424ピクセル (S) クロップ高速がONの場合:3216×2136 ピクセル (L)、 2400×1600 ピクセル (M)、1600×1064ピクセル (S)
レンズマウント	ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
交換レンズ	
GまたはDタイプレンズ	フル機能使用可 (IXニッコールを除く)
PCマイクロニッコール 85mm F2.8D	オートフォーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可
GまたはDタイプ以外の AFレンズ	3D-RGBマルチパターン測光、D-3DマルチBL調光を除く機能使用可 (F3AF用を除く)
AI-Pニッコール	3D-RGBマルチパターン測光、D-3DマルチBL調光および オートフォーカスを除く機能使用可
非CPUレンズ	露出モード 月、片で可、開放F値がf/5.6より明るい場合フォーカスエイド可、レンズ情報手動設定によりRGBマルチパターン測光、D-マルチBL調光、絞り値表示など使用可(非Aiレンズは使用不可)
実撮影画角	レンズ表記の約1.5倍(クロップ高速がONの場合は約2倍) の焦点距離レンズに相当
ファインダー	アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
視度調節機構	-3~+1m <sup>-1</sup>
アイポイント	19.9 mm (-1.0 m <sup>-1</sup> のとき)
ファインダースクリーン	V型クリアマットスクリーンⅢ標準装備
ファインダー視野率	上下左右とも約100%(対実画面)
ファインダー倍率	約0.86倍 (50 mm F 1.4レンズ使用時・∞・− 1.0 m <sup>−1</sup> のとき)
ミラー	クイックリターン式
レンズ絞り	瞬間復元式、電子制御式、プレビューボタン付

フォーカスエリア	11箇所 (クロップ高速がONの場合は9箇所) のフォーカス エリアから 1 箇所または複数箇所を選択可能
レンズサーボ	シングルAFサーボ (S)、コンティニュアスAFサーボ (C) およびマニュアルフォーカス (M):(S)、(C) では被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行
オートフォーカス	TTL位相差検出方式、マルチCAM2000オートフォーカス モジュールにより検出
検出範囲	EV – 1 ∼+ 19(右端、左端のフォーカスエリアはEVO ∼+ 19) (ISO100 換算、常温 (20℃))
AFエリアモード	シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード、グルー プダイナミックAFモード、至近優先ダイナミックAFモード
フォーカスロック	AE/AFロックボタン、またはシングルエリアAF(S) 時に シャッターボタン半押しにて可能

露出	
測光方式	TTL開放測光方式
マルチパターン測光	GまたはDタイプレンズ使用時は1005分割RGBセンサーによる 3D-RGBマルチパターン測光が可能、GまたはDタイプ以外のレン ズ使用時は1005分割RGBセンサーによるRGBマルチパターン測 光が可能(非CPUレンズ使用時はレンズ情報の手動設定が必要)
中央部重点測光	φ8mm相当を測光 (中央部重点度約75%)、φ6mm、φ 10mm、φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能
スポット測光	約φ3mm相当を測光 (全画面の約2%)、フォーカスエリアに 連動して測光位置可動 (非CPUレンズ装着時は中央に固定)
測光範囲	EVO〜20(マルチパターン測光、中央部重点測光) EV2〜20(スポット測光) (ISO100換算、常温20℃、F1.4レンズ使用時)
露出計連動	CPU連動方式、AI方式併用
露出モード	P: プログラムオート (プログラムシフト可能)、 5: シャッター優先オート、A: 絞り優先オート、 M: マニュアル
露出補正	±5段の範囲で1/3、1/2、1段ステップで補正可能
オートブラケティング	AE、SBの場合、撮影コマ数:2〜9コマ、補正ステップ: 1/3、1/2、2/3、1段ステップで可能 WBの場合、撮影コマ数:2〜9コマ、補正ステップ:1〜3段ステップで可能
AEロック	AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式

シャッター	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	30~1/8000秒 (1/3、1/2、1段ステップ)、bulb
撮像感度	IS0100〜800相当 (1/3、1/2、1段ステップ)、 IS0800に対し約1段または約2段増感可能
ホワイトバランス	オート (1005分割RGBセンサー、撮像素子、環境光セン サー併用によるホワイトバランス)、マニュアル6種 (それぞれ補正が可能)、色温度設定可能、プリセット可能、ホワイト バランスブラケティング可能
調光	
シンクロ同調	X接点 (半導体方式)、1/250 秒以下の低速シャッタースピードでスピードライトと同調
調光方式	TTL自動調光5分割センサー 一体型ICおよび1005分割RGBセンサー併用による以下のTTL調光制御: - SB-800と、SB-600の組み合わせによりi-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光可能 - SB-80DX、SB-28DXまたはSB-50DXとGまたはDタイプレンズとの組み合わせによりD-3D-マルチBL調光可能 - SB-80DX、SB-28DXまたはSB-50DXとGまたはDタイプ以外のCPUレンズおよび非CPUレンズとの組み合わせによりD-マルチBL調光可能 - 測光モードをスポット測光にした場合、SB-80DX、SB-28DXまたはSB-50DXとの組み合わせによりスタンダードD-TTL調光可能 絞り連動自動調光: SB-800、SB-80DX、SB-28DXとCPUレンズとの組み合わせ時外部調光: SB-800、SB-28、SB-27、SB-22Sなどとの組み合わせ時
シンクロモード	先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、 赤目軽減スローシンクロの各モードが設定可能
レディライト	SB-800、SB-600、SB-80DX、SB-28DX、SB-50DX、 SB-28、SB-27、SB-22Sなど使用時に充電完了で点灯、 フル発光による露出警告時は点滅
アクセサリーシュー	ホットシュー装備:シンクロ接点、レディ信号接点、モニタ 信号接点、TTL 調光ストップ信号接点、GND付、セーフティ ロック機構(ロック穴)付
クリエイティブライティング システム	SB-800、SB-600との組み合わせによりアドバンストワイヤレスライティング (SB-600はリモートのみ)、オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応

記録	
記録媒体	コンパクトフラッシュ ™カード (Type I/II対応)、 マイクロドライブ™(1GB) 対応
記録画像ファイル形式	DCF2.0 (Design Rule for Camera File Systems) 準拠、 DPOF (Digital Print Order Format) 準拠
圧縮	12ビットRAW圧縮(約50%~60%圧縮)     JPEG baseline 準拠(サイズ優先・画質優先選択可能)
セルフタイマー	電子制御式、作動時間2、5、10、20秒に設定可能
プレビュー	プレビューボタンによる絞り込み可能、 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{H}$ では設定絞り値まで絞り込み可能、 $\mathbf{P}\cdot5$ モードでは制御絞り値まで絞り込み可能
液晶モニタ	2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23.2万画素、 明るさ調整可能
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
外部インターフェース	USB 2.0
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222規格)
ファームウェア バージョンアップ	ユーザーによるファームウェアバージョンアップ可能
表示言語	簡体字中国語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、韓国語、 イタリア語、日本語、オランダ語、スウェーデン語から選択可能
電源	<ul> <li>Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4:電圧11.1V DC [クイックチャージャー MH-21] 使用</li> <li>ACアダプタEH-6 (別売)</li> </ul>
寸法 (W×H×D)	約157.5×149.5×85.5mm
質量	約 1070g(バッテリー本体、CFカード、ボディキャップ、 モニタカバーを除く)
動作環境	
温度	0~40℃
湿度	85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温(20℃)フル充電 バッテリー使用時のものです。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

# ☑ 連続撮影コマ数 (電池寿命) について

参考値:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4(1900mAh)による連続撮影コマ数 (電池寿命) の目安

※充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。

- 測定条件は当社条件(常温<20℃>)によります。
- 記載されている数値は下記の当社試験条件によるものです。撮影状況により数値は前後します。

#### 1) 約2600コマ

装着レンズAF-S VRズームニッコールED 70~200mm F2.8G (IF) 手ブレ補正機能オフ、動作モード **CH**、クロップ高速 OFF、フォーカスモードAF-C、画質モード NORMAL、画像サイズL、シャッタースピード 1/250 秒でシャッターの半押しを3 秒間持続させた後、無限遠から至近間を3 往復し、6 回連続レリーズした後、液晶モニタを5 秒間点灯。消灯後、半押しタイマーがオフになるまで放置して、同じ動作を繰り返して実施。

#### 2) 約850コマ

接着レンズAF-S VRズームニッコールED 24~120mm F3.5~5.6G (IF) 手ブレ補正機能オフ、動作モード**S**、クロップ高速OFF、フォーカスモードAF-C、画質モードNORMAL、画像サイズL、シャッタースピード1/250秒でシャッターの半押しを6秒間持続させた後、無限遠から至近間を1往復し、1回レリーズした後、液晶モニタを2秒間点灯。消灯後、半押しタイマーがオフになるまで放置して、同じ動作を繰り返して実施。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- 液晶モニタを使用した場合
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質モードをRAW、TIFF(RGB)に設定して撮影した場合
- 低速シャッタースピードで撮影した場合
- ワイヤレストランスミッター WT-2またはWT-1を使用した場合。

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL4の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにご使用ください。使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテリー残量が減ってしまいます。
- 定期的にセットアップメニューの「電池チェック」(圏 P.297)で、バッテリーの状態を で確認いただくことをおすすめします。「キャリブレーション:推奨」と表示された場合は、 クイックチャージャー MH-21 (別売)で、EN-EL4のキャリブレーションを行ってくだ さい。

# メニュー項目

# ▶ 再生メニュー 206

削除 206 再生フォルダ設定 209 スライドショー 210 非表示設定 213 ブリント指定 215 再生画面設定 218 撮影直後の画像確認 219 削除後の次再生画像 220 縦位置自動回転 221

# 🚺 撮影メニュー 222

撮影メニュー切り換え 223 リセット 225 記録フォルダ 227 ファイル名設定 229 画質モード 56 画像サイズ 61 クロップ高速 50 JPEG 圧縮 59 RAW 圧縮 60 ホワイトバランス 70 長秒時ノイズ除去 232 高感度ノイズ除去 ISO 設定 67 輪郭強調 92 階調補正 93 色空間 94 カラー設定 96 色合い調整 97 画像合成 157 多重露出 160 インターバルタイマー 165 レンズ情報手動設定 174

# ② カスタムメニュー 237

C:カスタム切り換え 240 R:リセット 241 a1:AF-Cモード時の優先 243 a2:AF-Sモード時の優先 244 a3:グループダイナミック AF 244 a4:AFロックオン 248 a5:半押しAFレンズ駆動 248 a6:フォーカスフレーム表示 249 a7:フォーカスエリア循環選択 251 a8:縦位置 AF-ON ボタン機能 252 b1:感度自動制御 253 b2:ISO 設定ステップ幅 254

b3:露出設定ステップ幅 255

- b4:露出補正ステップ幅 255 b5:露出補正簡易設定 256 b6:中央部重点測光範囲 257 b7:基準電出レベルの調節 258 c1:半押し AE ロック 260 c2:AE-L/AF-L ボタンの機能 261
- c3:半押しタイマー 262 c4:セルフタイマー 262
- c5:液晶モニタのパワーオフ 263
- dl:低速連続撮影速度 263 d2:連続撮影コマ数 264
- d3:露出ディレイモード 265
- d4:連番モード 266
- d5:表示情報の切り換え 267
- d6: イルミネーター点灯 268 e1: SB 撮影時の同調速度 269
- e2:SB 時シャッタースピード制限 270
- e3:SB外部調光絞値連動 270
- e4:モデリング発光 271
- e5:オートブラケティングのセット 272
- e6:BKT変化要素(Mモード) 273
- e7:BKT補正順序 274
- e8:BKT 設定方法 274
- f1:中央ボタンの機能 100、275
- f2:マルチセレクターでの起動 277
- f3:上下左右機能入れ換え 278 f4:ファンクションボタンの機能
- f5:コマンドダイヤル設定 280
- f6:ボタンによる設定方法 283
- f7:カード無時レリーズ禁止 284

# ¥ セットアップメニュー 285

カードフォーマット 286 液晶モニタの明るさ 287 クリーニングミラーアップ 287 ビデオ出力 288 ワールドタイム 22 画像コメント 290 縦横位置情報の記録 292 撮影モード時の録音 201 撮影モード時の上書録音 202 貴声ボタンの録音時の操作 202 音声の出力 204

USB 294 イメージダストオフデータ取得 295

電池チェック 297

無線 LAN(ワイヤレストランスミッター WT-2 使用時) 299 無線 LAN(ワイヤレストランスミッター WT-1 使用時) 305 ファームウェアバージョン 310

```
AE ブラケティング 132、133
AEロック 128
AFエリアモード 102
BASIC 56
Bulb 126
B型クリアマットスクリーンⅢ 12、333、341
CF (コンパクトフラッシュ) カード 28、339
CPU レンズ 26、328
DCF Version 2.0 viii
DPOF (Digital Print Order Format) 215
D-TTL 調光 146
D タイプレンズ 26、328
D-3D- マルチ BL 調光 146
D- マルチ BL 調光 146
Exif Version 2.21 viii、215
E型クリアマットスクリーンⅢ 12、333、341
FINE 56
FV ロック 154
GPS 179
GPS データ 187
G タイプレンズ 26、328
ISO 67
i-TTL-BL 調光 145
i-TTL 調光 145
L(画像サイズ) 61
M(画像サイズ) 61
Mass Storage(マスストレージ:USB 通信方式) 294、314
Nikon Capture 4 314
NORMAL 56
PictBridge (ピクトブリッジ) 319
PictureProject (ピクチャープロジェクト) 294、314 PRE (プリセット) 70、79
PTP (USB 通信方式) 294、314、319
RAW 56
RGB (TIFF(RGB)) 56
RGB ヒストグラム表示 189
RGB マルチパターン測光 115
S(画像サイズ) 61
SBブラケティング 132、133
TIFF 56
USB 294, 314, 319
V型クリアマットスクリーンⅢ 12、333、341
WB ブラケティング 132、140
1005 分割 RGB センサー 70、115、145
1 コマ再生 184
1 コマ撮影 53
3D-RGB マルチパターン測光 II 115
```

ぁ

赤目軽減スローシンクロモード 150 赤目軽減モード 150 アクティブ補助光 148、153 後幕シンクロモード 150 イメージダストオフ 295 イルミネーター 4 色合い調整 97 インターバルタイマー撮影 165 インターバル設定(スライドショー) 210 色温度 70、71 色温度設定(ホワイトバランス) 70、77 色空間 94 オート FP ハイスピードシンクロ 147 オートモード(ホワイトバランス) 70 オートフォーカス 102 オートブラケティング 132

# か

階調補正 93 開放絞り 122、124 開放絞り値の設定 174、177 画質モード 56 カスタムセッティング 237 カスタムメニュー 237 カスタム A ~ D 240 画像合成 157 画像サイズ 61 画像ファイル 57 画面の明るさ 287 カラー設定 96 環境光センサー 70 ガンマカーブ 93 距離情報 145、146 記録フォルダ 227 記載フォルス ここ・ クリーニングミラーアップ 287、345 クリエイティブライティングシステム 144 グループダイナミック AF 102 クロップ高速 50 蛍光灯モード(ホワイトバランス) 70、76 言語(Language) 289 高感度ノイズ除去 233 高速連続撮影 53 コマ送り 42 コマンドロック 127 コンティニュアス AF サーボ (AF-C) 98 コントラスト 93

# さ

最近設定した項目 49 最小絞り 27 サイズ 61 再生 42、183 再生フォルダ 209 再生メニュー 206 先幕シンクロモード 150



削除 195、206 撮影可能コマ数 33、63 撮影画面サイズ 331 撮影コマ数 8、13 撮影メニュー 222 撮像感度 67 サムネイル 190 至近優先ダイナミック AF 102 視度調節機能 38 絞り優先オート 122 シャッター優先オート 120 焦点距離の設定 174 シングル AF サーボ (AF-S) 98 シングルエリア AF モード 102 シンクロモード 150 スタンダード D-TTL 調光 146 スタンダード i-TTL 調光 145 スピードライト 144 スピードライト (使用可能なスピードライト) 147 スピードライトモード(ホワイトバランス) 70 スポット測光 115 スライドショー 210 スローシンクロモード 150 晴天モード(ホワイトバランス) 70 晴天日陰モード(ホワイトバランス) 70 セットアップメニュー 285 セルフタイマー撮影 172 全画面削除 206、208 選択画面削除 206、207 増感モード 67 測光モード 115

た

ダイナミック AF モード 102 多重露出 157、160 中央部重点測光 115 調光範囲 152 長時間露出 (バルブ) 126 長秒時ノイズ除去 232 ツーボタンリセット 181 低速連続撮影 53 電球モード (ホワイトバランス) 70 動作モード 53 同調シャッタースピード 153、269 時計用電池 343 曇天モード (ホワイトバランス) 70

な

夏時間 25

は

ハイライト表示 188 場所・日付・時刻 22

364

```
パソコンモード(PC) 317
パワーオフ時間 263
半押しタイマー 33、262
非 CPU レンズ 174、328
被写界深度 117
ヒストグラム表示 187
ビデオ出力 288、312
非表示設定 213
フォーカスエイド 114
フォーカスフレーム(エリア) 100
フォーカスモード 98
フォーカスロック(AF ロック) 110
フォーマット (カードフォーマット) 29、286
プリセットホワイトバランス 70、79
プリント指定 215
プログラムオート 117
プログラムシフト 118
プログラム線図 119
プロテクト 194
ホワイトバランス 70
ホワイトバランスブラケティング 132、144
```

ま

マイクロドライブ 339 マニュアル (ピント合わせ) 113 マニュアル (露出) 124 マルチパターン測光 115 ミラーアップ撮影 54 無線 LAN 298 モデリング発光 117、144、271 モニタカバー 19 モニター発光 145、146、155

ゃ

予測駆動フォーカス 99

5

リセット (撮影メニュー) 225 輪郭強調 92 レディライト 156 レンズ (装着可能なレンズ) 328 レンズ情報手動設定 174 連続撮影 53 連番モード 266 露出インジケータ 125 露出ディレイモード 265 露出補正 131 露出モード 117

ゎ

ワイヤレストランスミッター 298、332 ワールドタイム 22

# アフターサービスについて

#### ■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、さらにご質問がございましたらニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

• ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

#### ●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

#### ■修理を依頼される場合は

この製品の修理を依頼される場合は、ご購入店、またはニコンサービスセンターに ご休頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- カメラを修理に出される場合は、CF カードをカメラから取り出してください。

#### ■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の 保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、 修理可能な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービスセンターへお問い合 わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス センターにお任せください。

#### ■インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

# ニコンカスタマーサポートセンター 行 TEL:0570-02-8000 FAX:03-5977-7499

# 【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

ים. סניוכט ז		<b>= 1</b> ·	X111 3000 C	
お問い合わせ年月日:	年	月	B	
お買い上げ日:	年	月	日	
製品名:	シリアル番	号:		
フリガナ				
お名前:				
連絡先ご住所:□自宅 □会社				
₸				
TEL:				
FAX:				
ご使用のパソコンの機種名:				
メモリ容量:	ハードディスク	の空き	容量:	
OS のバージョン:	ご使用のインタ	7 <b>ー</b> フェ	スカード名	;
その他接続している周辺機器名:				
ご使用のアプリケーションソフト名:				
で使用の当社ソフトウェアのバージョン名:				
問題が発生したときの症状、表示された	たメッセージ	、症状	犬の発生頻度	Į:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお	書きく	(ださい)	

整理番号:

※このページはコピーしてお使いください。



# 製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



☎ 0570-02-8000

営業時間:9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033 にお かけください。

FAXでのご相談は、03-5977-7499 におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 がご質問にお答えいたします。

# ニコン宅配修理サービスのご案内

修理品梱包資材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 をご利用ください。(有料サービス)

#### <ニコン字配修理サービスお申し込み専用窓口>

携帯電話やPHS等からのご利用はできません。

休業する場合があります。

なお、上記フリーダイヤルでは宅配修理サービス関連以外のご案内は行っておりません。

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan SB5F00300301(10) 6MBA2110--